4.2L

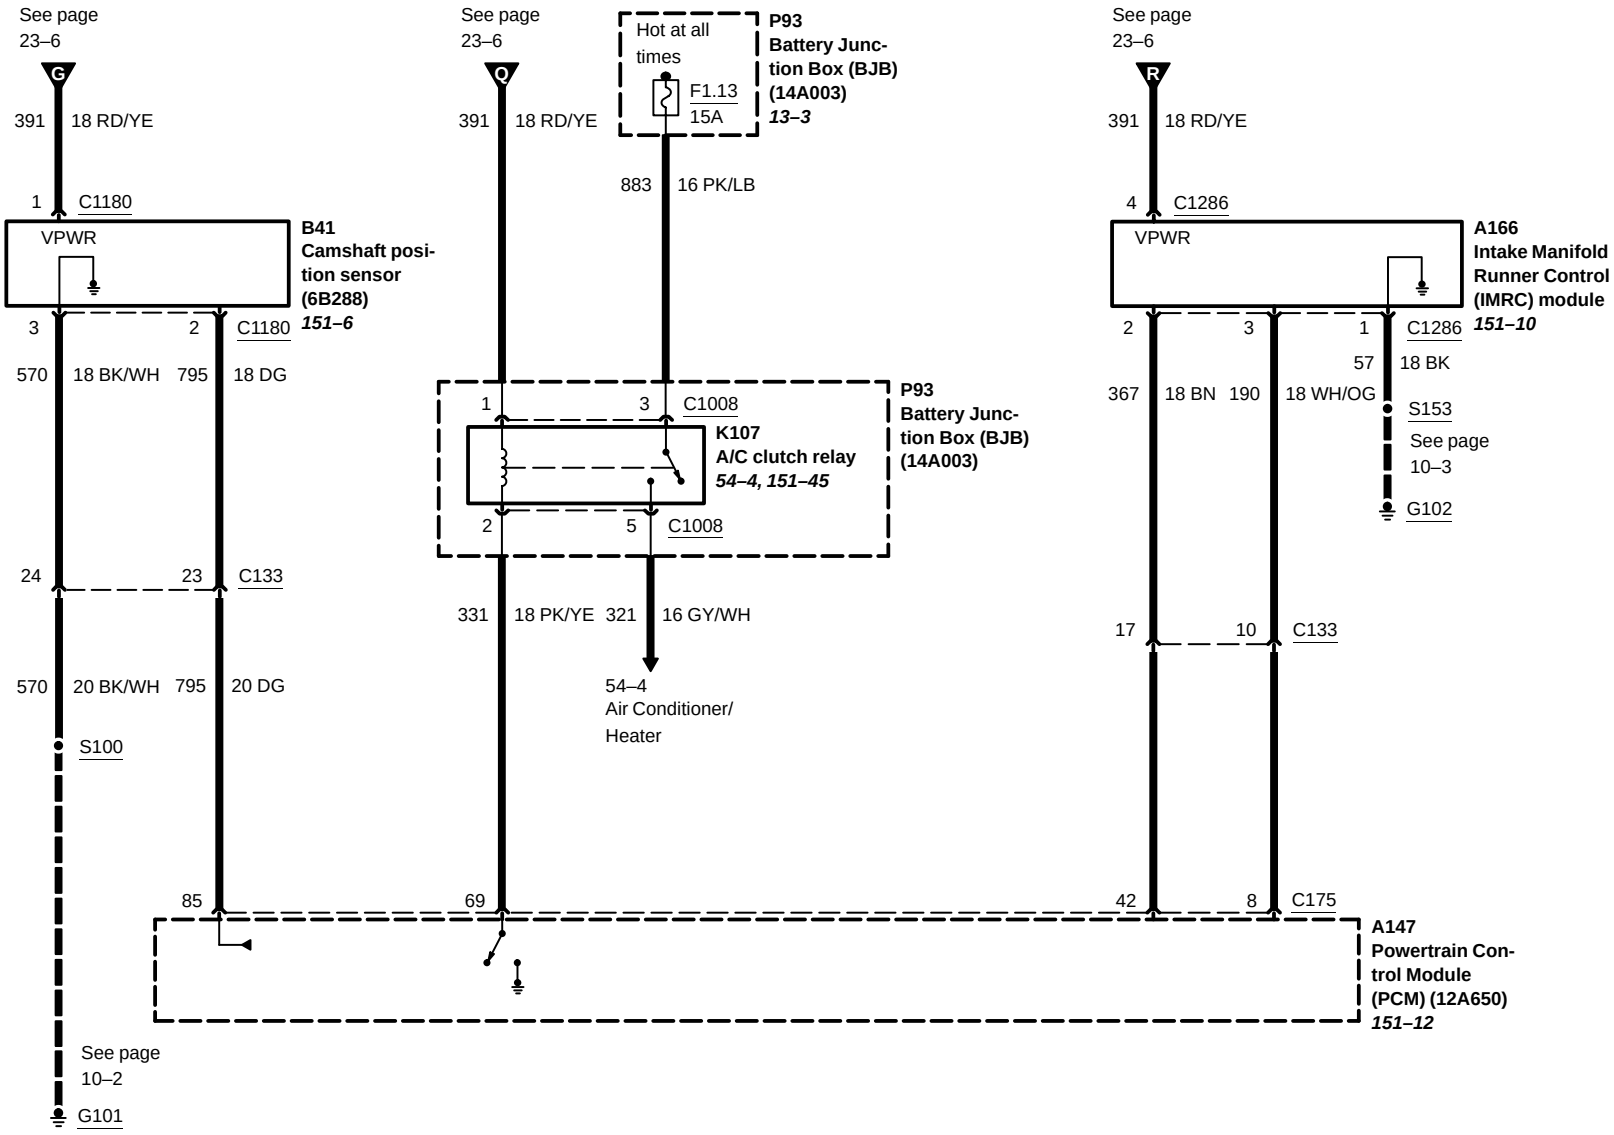
See page 23–6
G
391 18 RD/YE
1 C1180
VPWR
B41 Camshaft position sensor (6B288) 151–6
3 2 C1180
570 18 BK/WH 795 18 DG
24 23 C133
570 20 BK/WH 795 20 DG
S100
See page 10–2
G101
See page 23–6
Q
391 18 RD/YE
Hot at all times
F1.13 15A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
883 16 PK/LB
1 3 C1008
K107 A/C clutch relay 54–4, 151–45
2 5 C1008
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
331 18 PK/YE 321 16 GY/WH
54–4 Air Conditioner/ Heater
See page 23–6
R
391 18 RD/YE
4 C1286
VPWR
A166 Intake Manifold Runner Control (IMRC) module 151–10
2 3 1 C1286
57 18 BK
367 18 BN 190 18 WH/OG
S153
See page 10–3
G102
17 10 C133
85 69 42 8 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12