-1

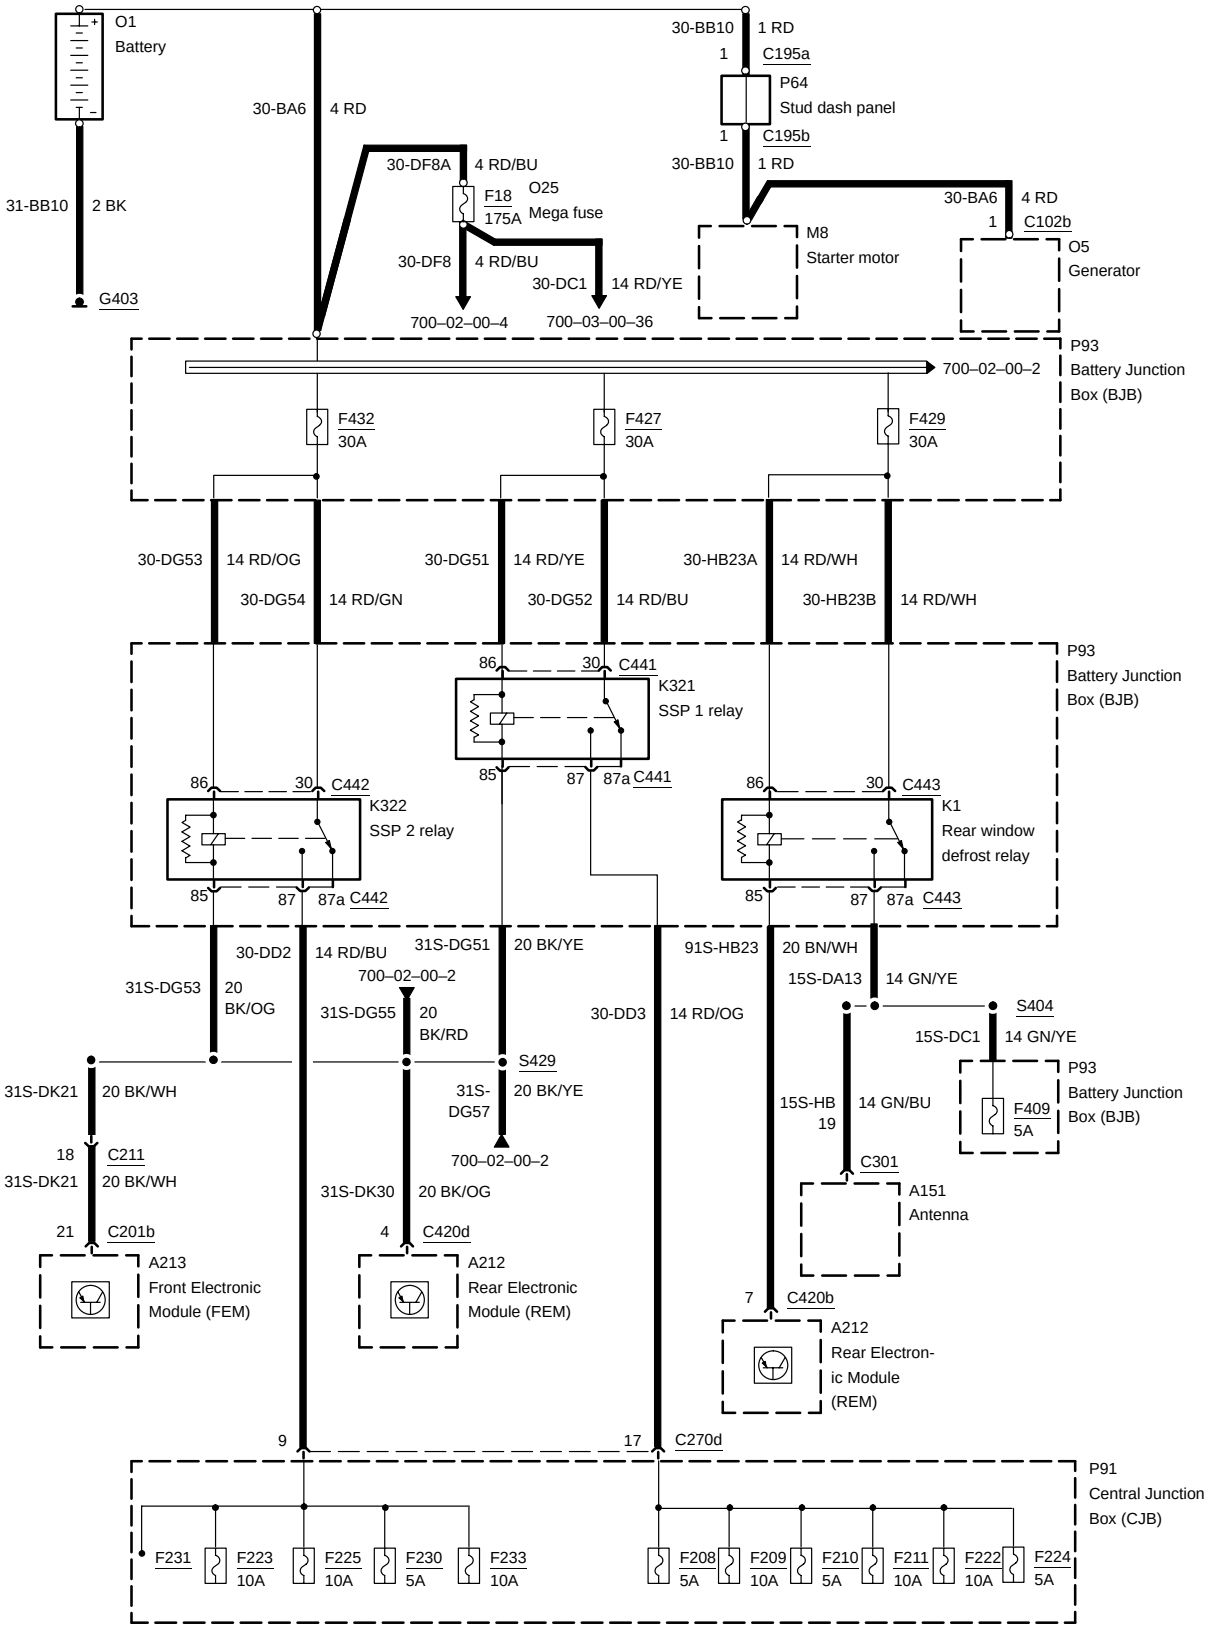
O1
Battery
30-BA6 4 RD
30-BB10 1 RD
1 C195a
P64
Stud dash panel
1 C195b
30-BB10 1 RD
30-DF8A 4 RD/BU
F18
175A
O25
Mega fuse
30-DF8 4 RD/BU
30-DC1 14 RD/YE
31-BB10 2 BK
G403
700–02–00–4
700–03–00–36
M8
Starter motor
30-BA6 4 RD
1 C102b
O5
Generator
P93
Battery Junction
Box (BJB)
700–02–00–2
F432
30A
F427
30A
F429
30A
30-DG53 14 RD/OG
30-DG54 14 RD/GN
30-DG51 14 RD/YE
30-DG52 14 RD/BU
30-HB23A 14 RD/WH
30-HB23B 14 RD/WH
86 30 C441
K321
SSP 1 relay
85 87 87a C441
86 30 C442
K322
SSP 2 relay
85 87 87a C442
86 30 C443
K1
Rear window
defrost relay
85 87 87a C443
30-DD2 14 RD/BU
31S-DG51 20 BK/YE
91S-HB23 20 BN/WH
15S-DA13 14 GN/YE
31S-DG53 20 BK/OG
700–02–00–2
31S-DG55 20 BK/RD
30-DD3 14 RD/OG
S404
15S-DC1 14 GN/YE
S429
31S-DK21 20 BK/WH
31S-DG57 20 BK/YE
15S-HB 19 14 GN/BU
F409
5A
18 C211
31S-DK21 20 BK/WH
700–02–00–2
C301
A151
Antenna
31S-DK30 20 BK/OG
21 C201b
4 C420d
7 C420b
A213
Front Electronic
Module (FEM)
A212
Rear Electronic
Module (REM)
A212
Rear Electron-
ic Module
(REM)
9 17 C270d
P91
Central Junction
Box (CJB)
F231
F223
10A
F225
10A
F230
5A
F233
10A
F208
5A
F209
10A
F210
5A
F211
10A
F222
10A
F224
5A