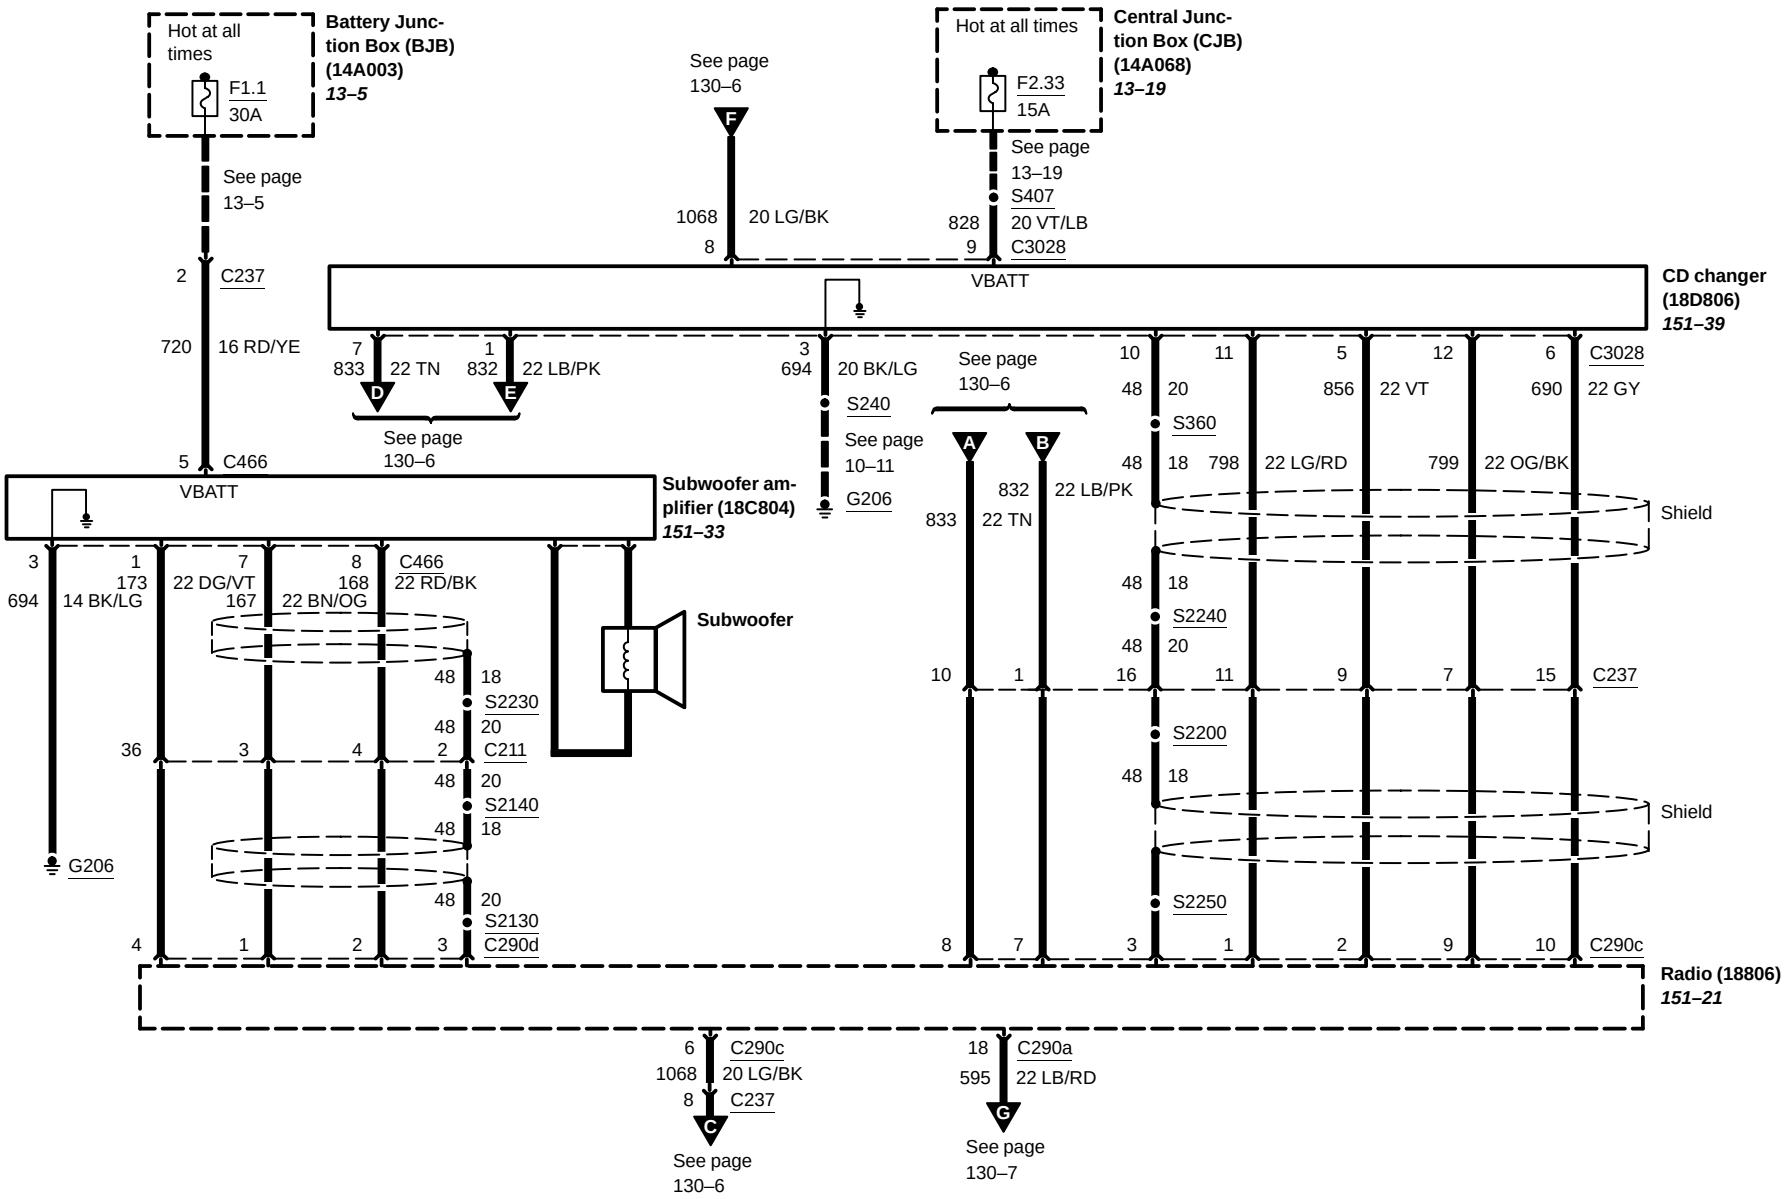
Hot at all times
F1.1
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–5
See page 13–5
2 C237
720 16 RD/YE
5 C466
VBATT
Subwoofer amplifier (18C804) 151–33
3 694 14 BK/LG
1 173 22 DG/VT
7 167 22 BN/OG
8 168 C466 22 RD/BK
G206
Subwoofer
48 18 S2230
48 20
36 3 4 2 C211
48 20 S2140
48 18
48 20 S2130
4 1 2 3 C290d
See page 130–6
F
1068 8 20 LG/BK
7 833 22 TN
1 832 22 LB/PK
D
E
See page 130–6
3 694 20 BK/LG
S240
G206
See page 10–11
See page 130–6
A
B
832 22 LB/PK
833 22 TN
10 1
Hot at all times
F2.33
15A
See page 13–19
S407
828 9 20 VT/LB
C3028
VBATT
CD changer (18D806) 151–39
10 48 11 20 S360
5 856 22 VT
12 6 690 22 GY
C3028
48 18 798 22 LG/RD
799 22 OG/BK
Shield
48 18 S2240
48 20
16 11 9 7 15 C237
S2200
48 18
Shield
S2250
8 7 3 1 2 9 10 C290c
Radio (18806) 151–21
6 1068 8 C290c 20 LG/BK C237
C
See page 130–6
18 595 C290a 22 LB/RD
G
See page 130–7