Excursion

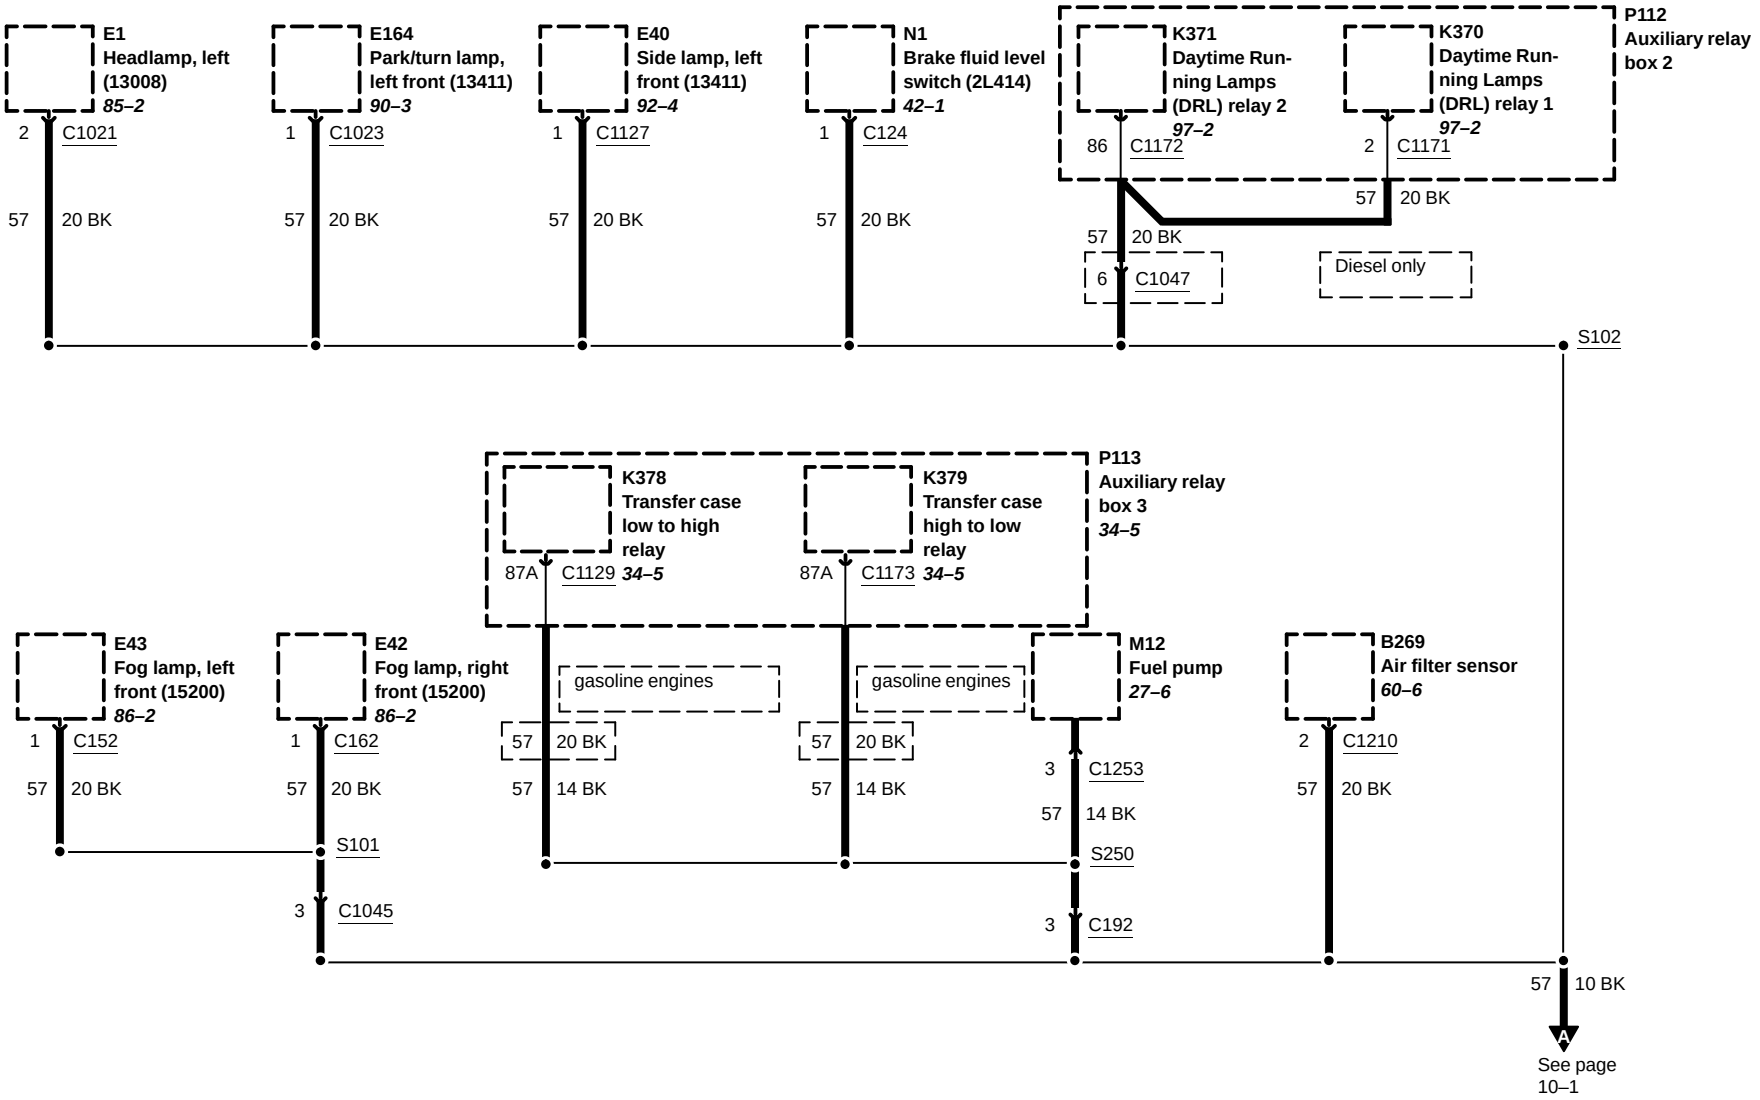
E1
Headlamp, left (13008)
85–2
2 C1021
57 20 BK
E164
Park/turn lamp, left front (13411)
90–3
1 C1023
57 20 BK
E40
Side lamp, left front (13411)
92–4
1 C1127
57 20 BK
N1
Brake fluid level switch (2L414)
42–1
1 C124
57 20 BK
P112
Auxiliary relay box 2
K371
Daytime Running Lamps (DRL) relay 2
97–2
86 C1172
K370
Daytime Running Lamps (DRL) relay 1
97–2
2 C1171
57 20 BK
57 20 BK
6 C1047
Diesel only
S102
P113
Auxiliary relay box 3
34–5
K378
Transfer case low to high relay
87A C1129 34–5
K379
Transfer case high to low relay
87A C1173 34–5
E43
Fog lamp, left front (15200)
86–2
1 C152
57 20 BK
E42
Fog lamp, right front (15200)
86–2
1 C162
57 20 BK
S101
3 C1045
gasoline engines
57 20 BK
57 14 BK
gasoline engines
57 20 BK
57 14 BK
M12
Fuel pump
27–6
3 C1253
57 14 BK
S250
3 C192
B269
Air filter sensor
60–6
2 C1210
57 20 BK
57 10 BK
A
See page 10–1