ZETEC

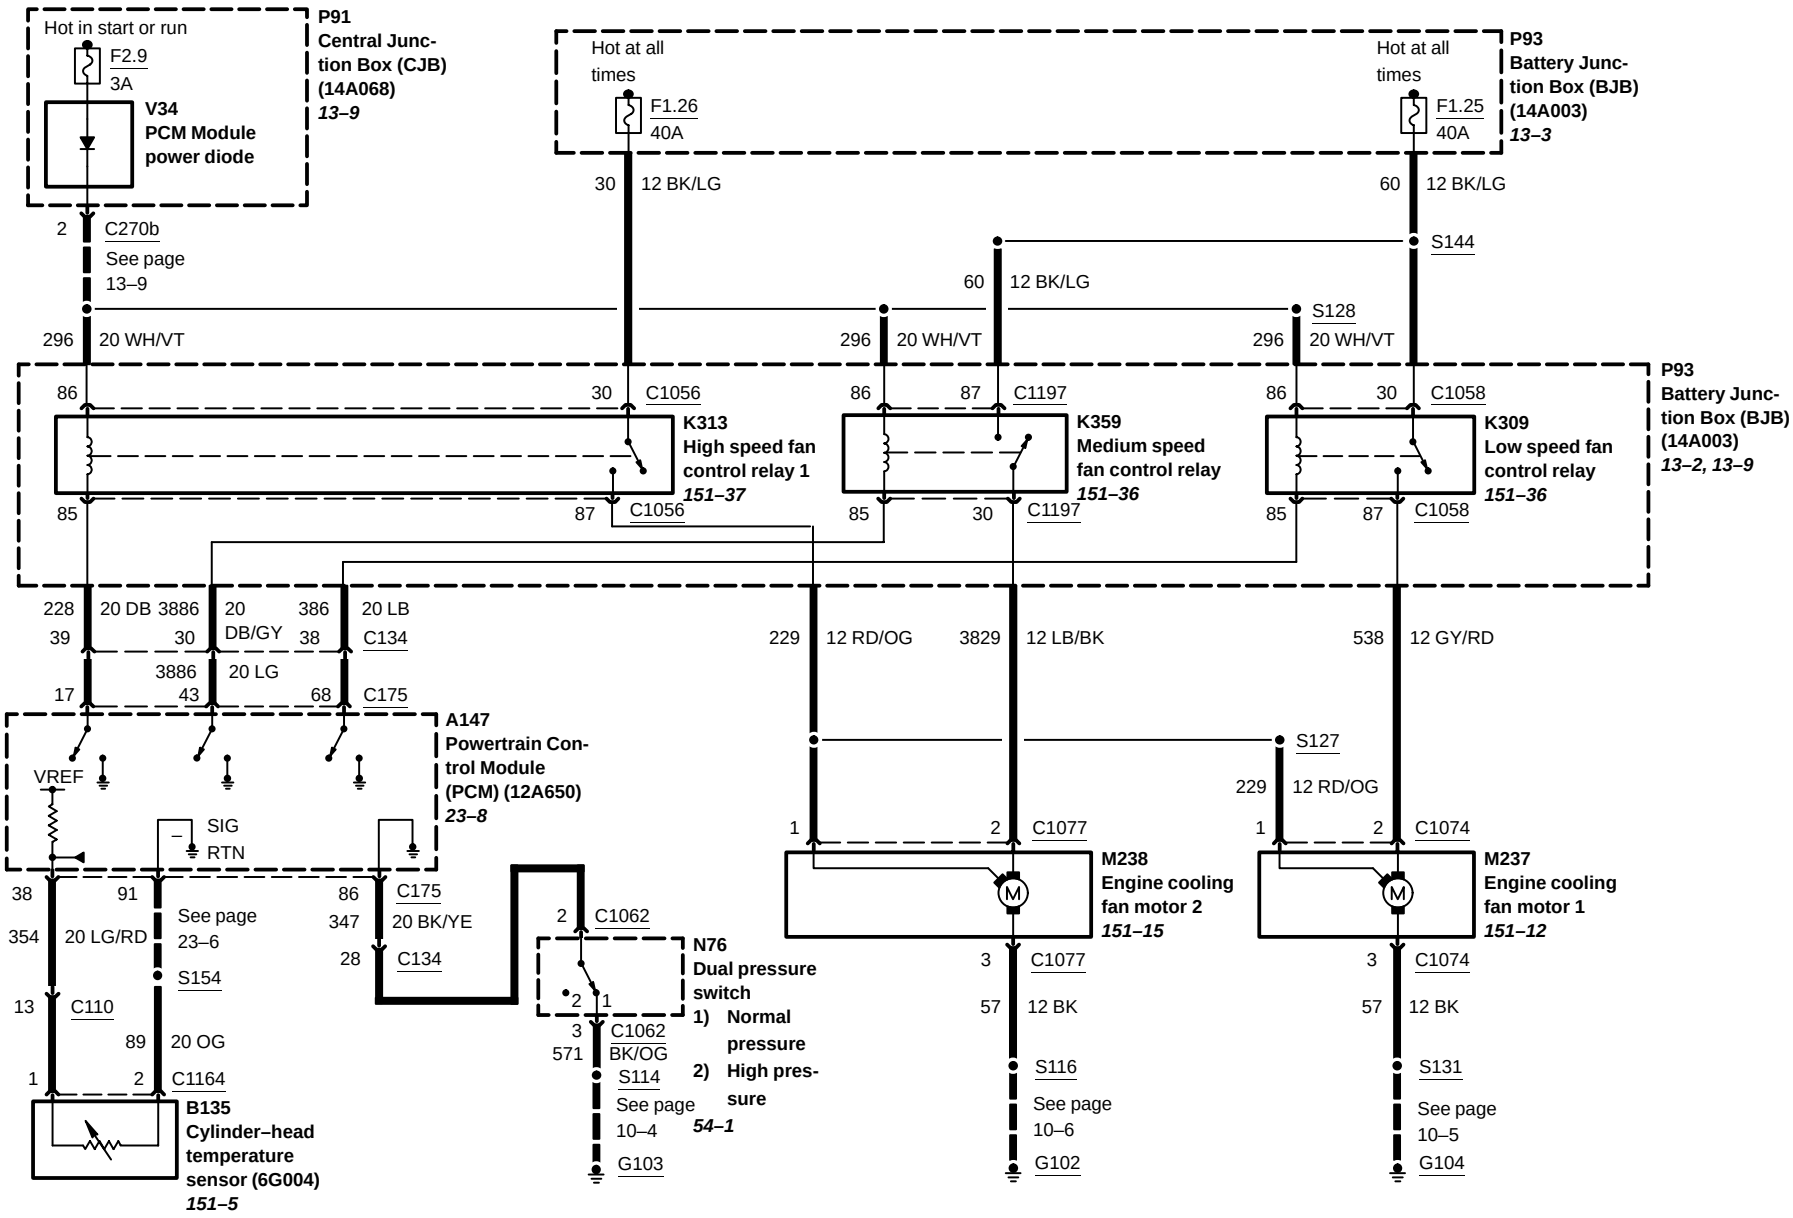
Hot in start or run
F2.9
3A
V34
PCM Module
power diode
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
2
C270b
See page
13–9
Hot at all
times
F1.26
40A
30
12 BK/LG
Hot at all
times
F1.25
40A
60
12 BK/LG
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
S144
60
12 BK/LG
S128
296
20 WH/VT
296
20 WH/VT
296
20 WH/VT
86
30
C1056
K313
High speed fan
control relay 1
151–37
85
87
C1056
86
87
C1197
K359
Medium speed
fan control relay
151–36
85
30
C1197
86
30
C1058
K309
Low speed fan
control relay
151–36
85
87
C1058
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–9
228
20 DB
39
3886
20
30
DB/GY
386
20 LB
38
C134
3886
20 LG
17
43
68
C175
229
12 RD/OG
3829
12 LB/BK
538
12 GY/RD
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–8
VREF
SIG
RTN
S127
229
12 RD/OG
1
2
C1077
1
2
C1074
M238
Engine cooling
fan motor 2
151–15
M237
Engine cooling
fan motor 1
151–12
38
354
20 LG/RD
91
See page
23–6
S154
13
C110
89
20 OG
1
2
C1164
B135
Cylinder–head
temperature
sensor (6G004)
151–5
86
347
20 BK/YE
C175
28
C134
2
C1062
N76
Dual pressure
switch
1) Normal
pressure
2) High pressure
54–1
2
1
3
C1062
571
BK/OG
S114
See page
10–4
G103
3
C1077
57
12 BK
S116
See page
10–6
G102
3
C1074
57
12 BK
S131
See page
10–5
G104