C126

14290
14398

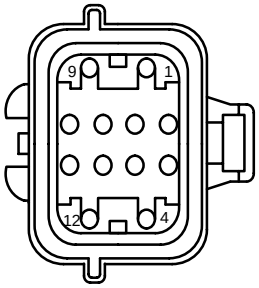

F12046

14290
14398

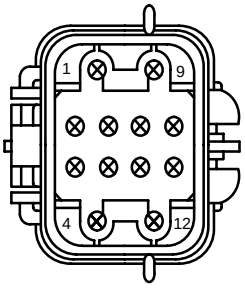

F12045

D16
ABS test connector

(1)		(7)	
(2)	57 (BK)	(8)	70 (LB/WH)
(3)		(9)	534 (YE/LG)
(4)		(10)	
(5)	601 (LB/BK)	(11)	
(6)	483 (RD)	(12)	

C128

12B637

B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor

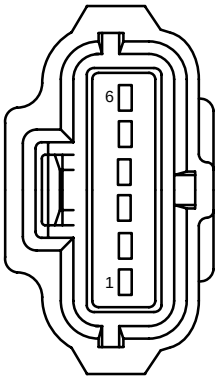

F06077

Pin	Circuit	Circuit Function
1	359 (GY/RD)	signal, return
2	361 (RD)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
3	969 (BK)	Mass Air Flow (MAF) sensor, Ground
4	968 (TN/LB)	Mass Air Flow (MAF) sensor, signal, return
5	967 (LB/RD)	Mass Air Flow (MAF) sensor, output
6	743 (GY)	Intake Air Temperature (IAT) sensor, input

C131

14290
14398

H1
Horn

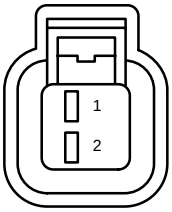

F02069

Pin	Circuit	Circuit Function
1	1 (DB)	Horn relay, control
2	57 (BK)	Ground

C132

14290
14398

B203
Ambient air temper-
ature sensor

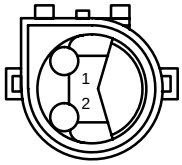

F02004

Pin	Circuit	Circuit Function
1	233 (DB/YE)	Ambient air temperature sensor, feed
2	234 (DB/WH)	Ambient air temperature sensor, return