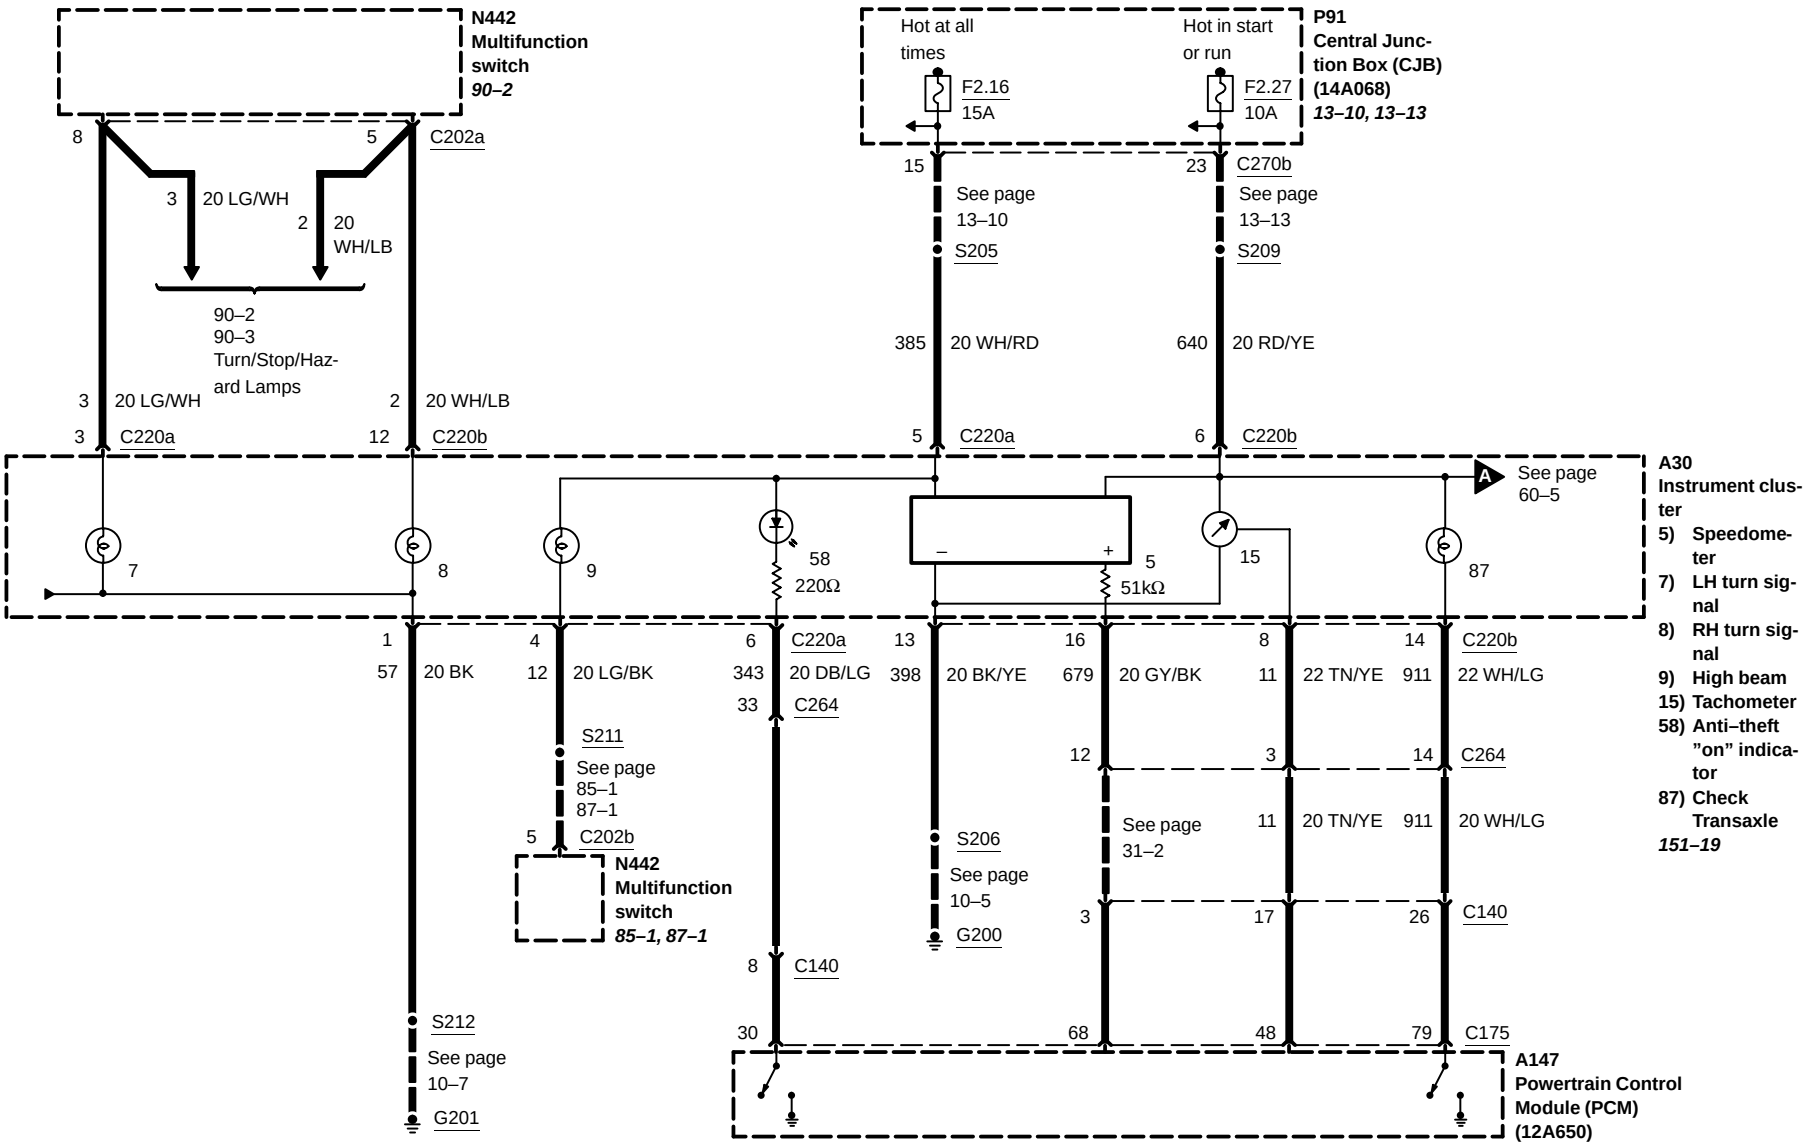
N442
Multifunction
switch
90–2
8
5
C202a
3
20 LG/WH
2
20
WH/LB
90–2
90–3
Turn/Stop/Haz-
ard Lamps
3
20 LG/WH
2
20 WH/LB
3
C220a
12
C220b
Hot at all
times
Hot in start
or run
F2.16
15A
F2.27
10A
P91
Central Junc-
tion Box (CJB)
(14A068)
13–10, 13–13
15
23
C270b
See page
13–10
See page
13–13
S205
S209
385
20 WH/RD
640
20 RD/YE
5
C220a
6
C220b
A
See page
60–5
A30
Instrument clus-
ter
5) Speedome-
ter
7) LH turn sig-
nal
8) RH turn sig-
nal
9) High beam
15) Tachometer
58) Anti–theft
"on" indica-
tor
87) Check
Transaxle
151–19
7
8
9
58
220Ω
–
+
5
51kΩ
15
87
1
57
20 BK
4
12
20 LG/BK
6
343
20 DB/LG
33
C264
13
398
20 BK/YE
16
679
20 GY/BK
8
11
22 TN/YE
14
911
22 WH/LG
C220a
C220b
S211
See page
85–1
87–1
5
C202b
N442
Multifunction
switch
85–1, 87–1
12
3
14
C264
See page
31–2
11
20 TN/YE
911
20 WH/LG
S206
See page
10–5
G200
3
17
26
C140
8
C140
30
68
48
79
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
(12A650)
S212
See page
10–7
G201