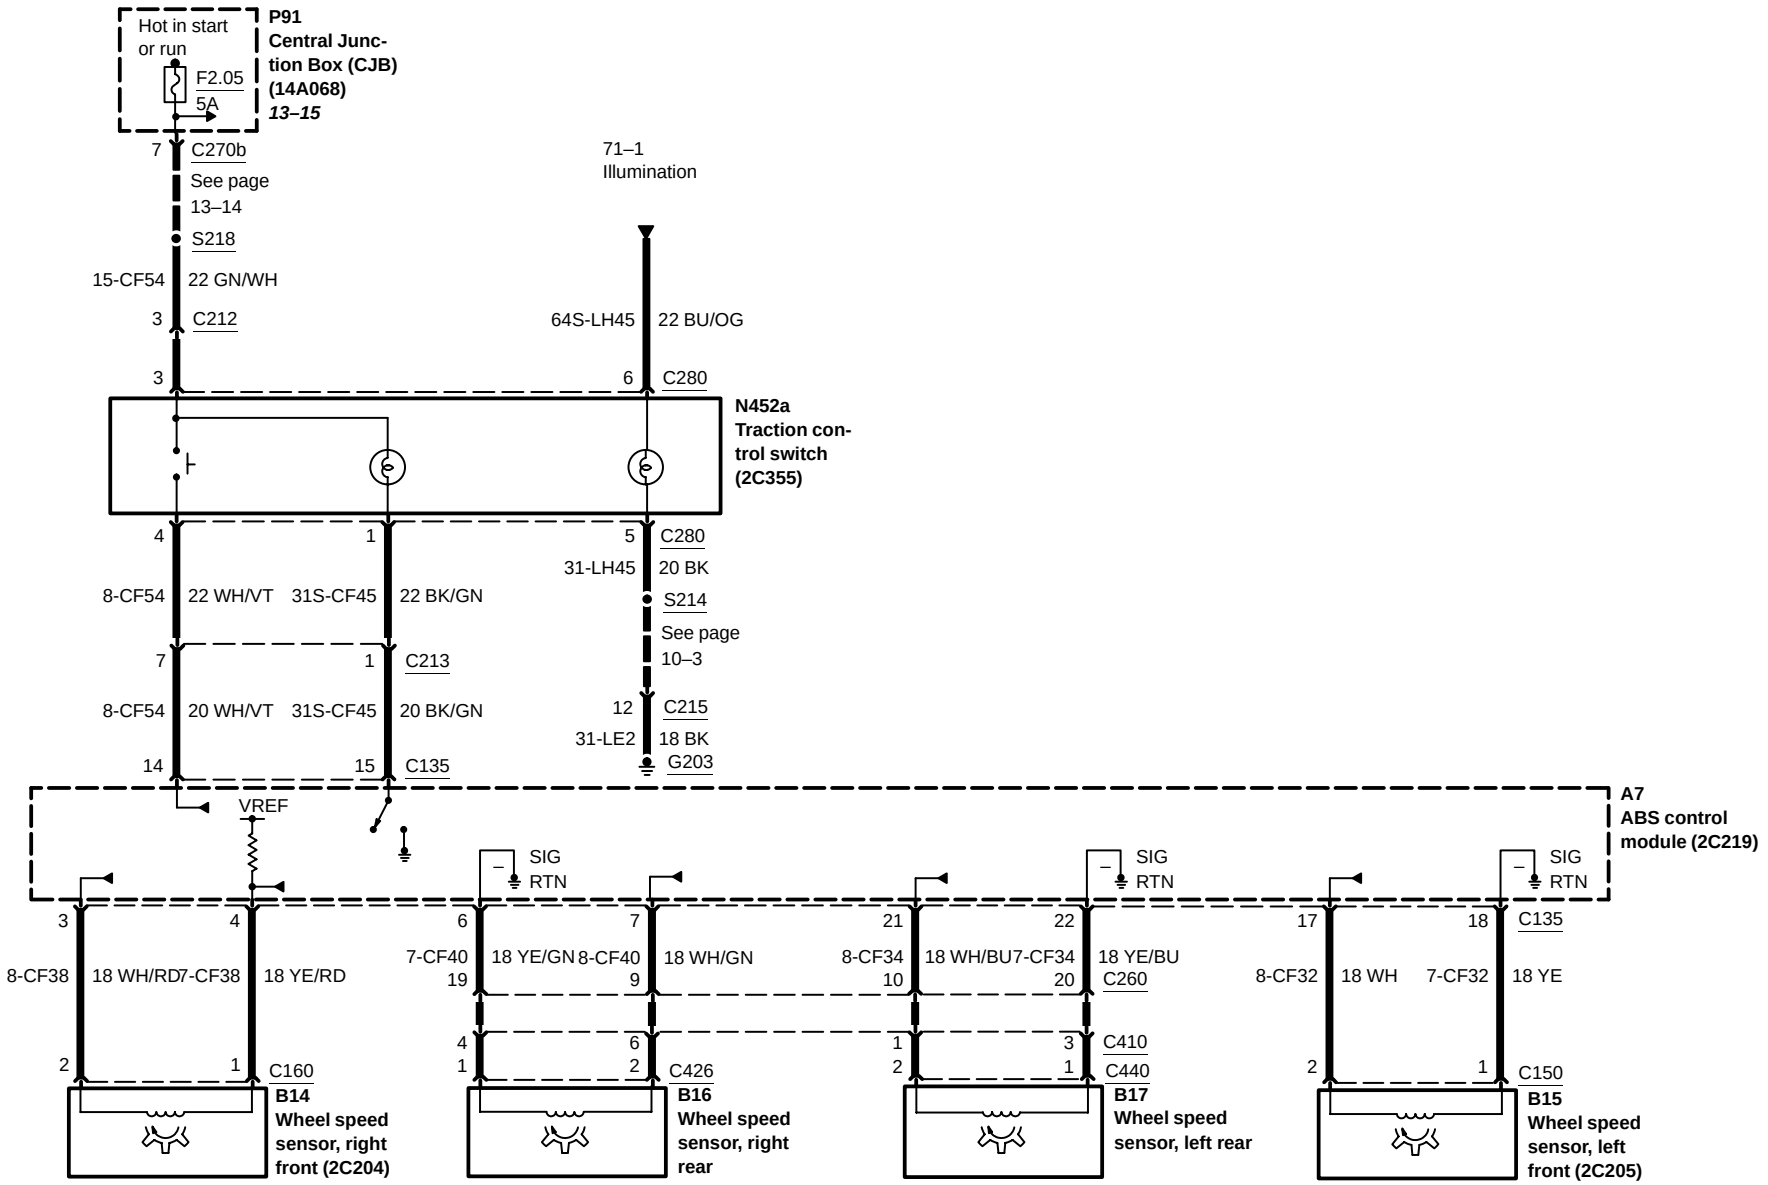
Hot in start or run
F2.05
5A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–15
7
C270b
See page 13–14
S218
15-CF54
22 GN/WH
3
C212
3
71–1
Illumination
64S-LH45
22 BU/OG
6
C280
N452a
Traction control switch (2C355)
4
1
5
C280
31-LH45
20 BK
8-CF54
22 WH/VT
31S-CF45
22 BK/GN
S214
See page 10–3
7
1
C213
8-CF54
20 WH/VT
31S-CF45
20 BK/GN
12
C215
31-LE2
18 BK
14
15
C135
G203
A7
ABS control module (2C219)
VREF
SIG RTN
SIG RTN
SIG RTN
3
4
6
7
21
22
17
18
C135
8-CF38
18 WH/RD
7-CF38
18 YE/RD
7-CF40
18 YE/GN
8-CF40
18 WH/GN
8-CF34
18 WH/BU
7-CF34
18 YE/BU
8-CF32
18 WH
7-CF32
18 YE
19
9
10
20
C260
2
1
C160
4
1
6
2
C426
1
2
3
1
C410
C440
2
1
C150
B14
Wheel speed sensor, right front (2C204)
B16
Wheel speed sensor, right rear
B17
Wheel speed sensor, left rear
B15
Wheel speed sensor, left front (2C205)