4.6L

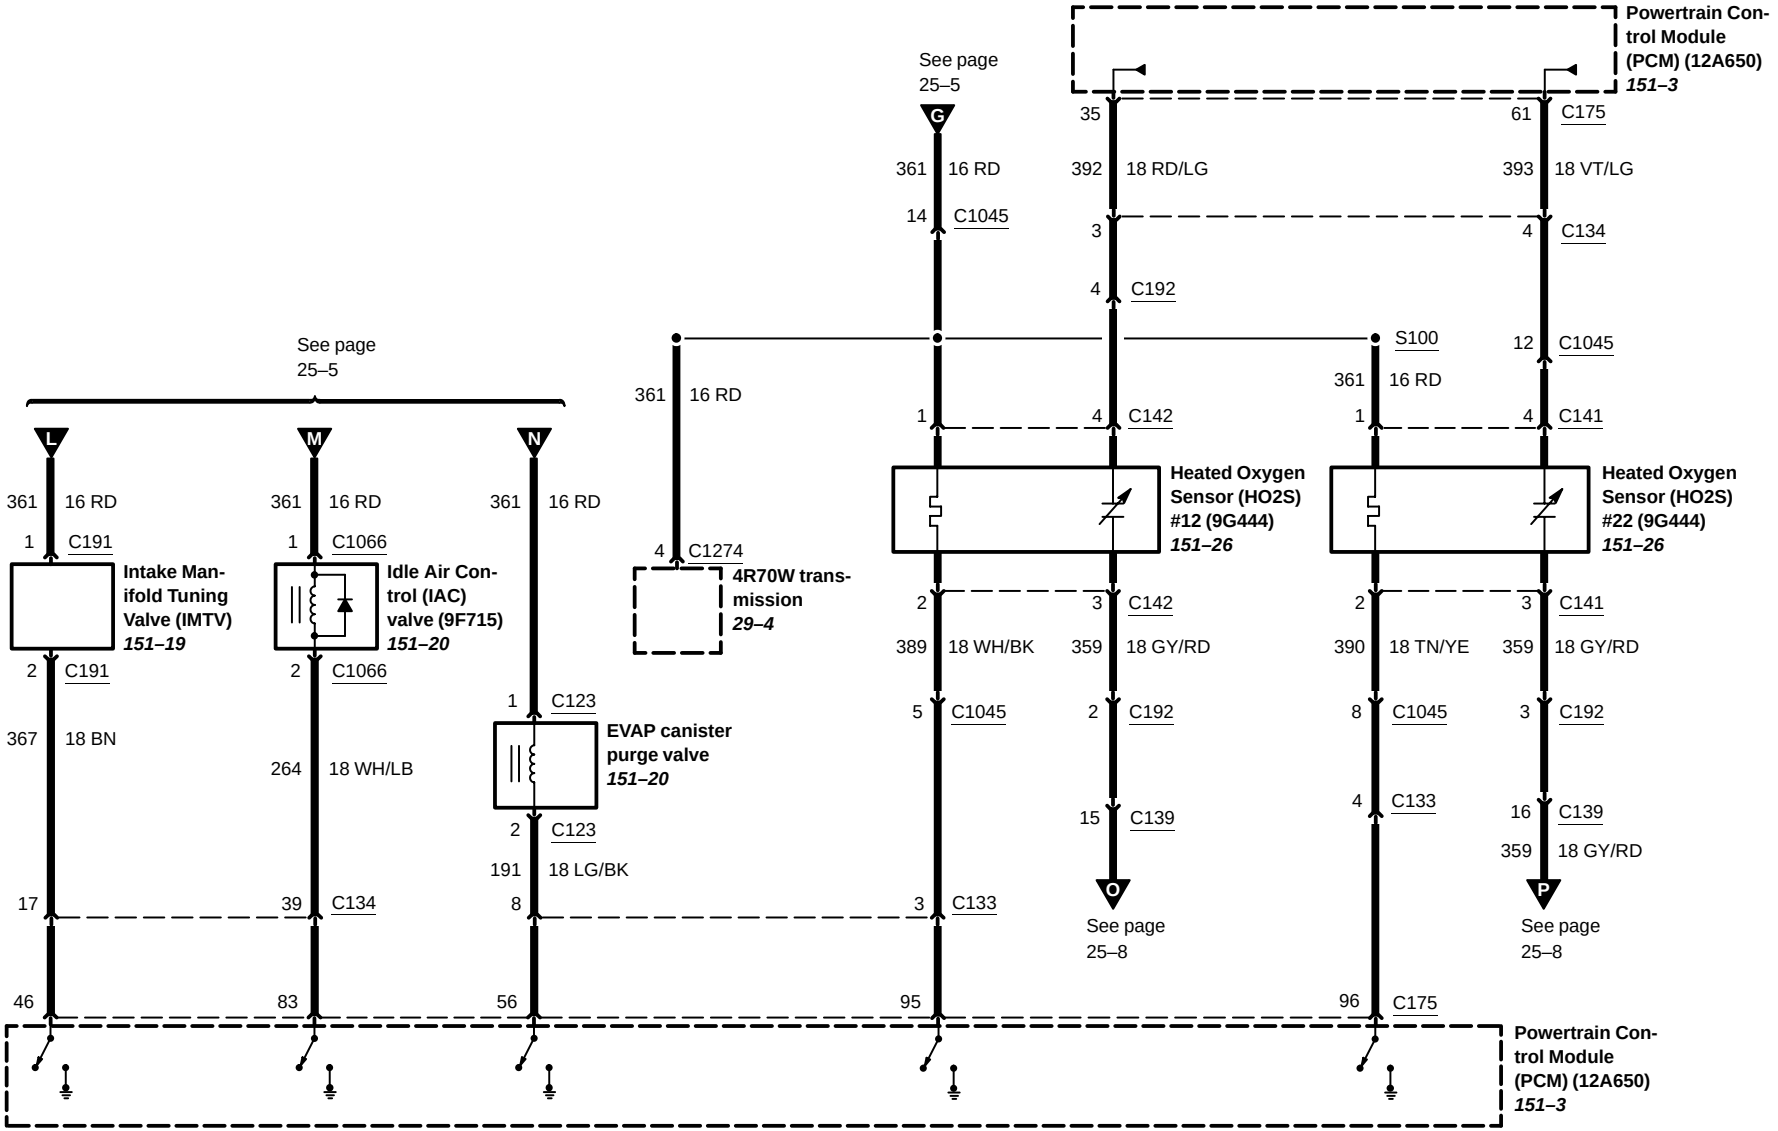
See page 25–5
See page 25–5
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
G
361 16 RD
14 C1045
35
392 18 RD/LG
3
4 C192
61 C175
393 18 VT/LG
4 C134
S100
361 16 RD
1
4 C142
12 C1045
1
4 C141
361 16 RD
4 C1274
4R70W transmission 29–4
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–26
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–26
2
389 18 WH/BK
5 C1045
3 C142
359 18 GY/RD
2 C192
15 C139
O
See page 25–8
2
390 18 TN/YE
8 C1045
4 C133
3 C141
359 18 GY/RD
3 C192
16 C139
359 18 GY/RD
P
See page 25–8
L
361 16 RD
1 C191
Intake Manifold Tuning Valve (IMTV) 151–19
2 C191
367 18 BN
17
46
M
361 16 RD
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 151–20
2 C1066
264 18 WH/LB
39 C134
83
N
361 16 RD
1 C123
EVAP canister purge valve 151–20
2 C123
191 18 LG/BK
8
56
3 C133
95
96 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3