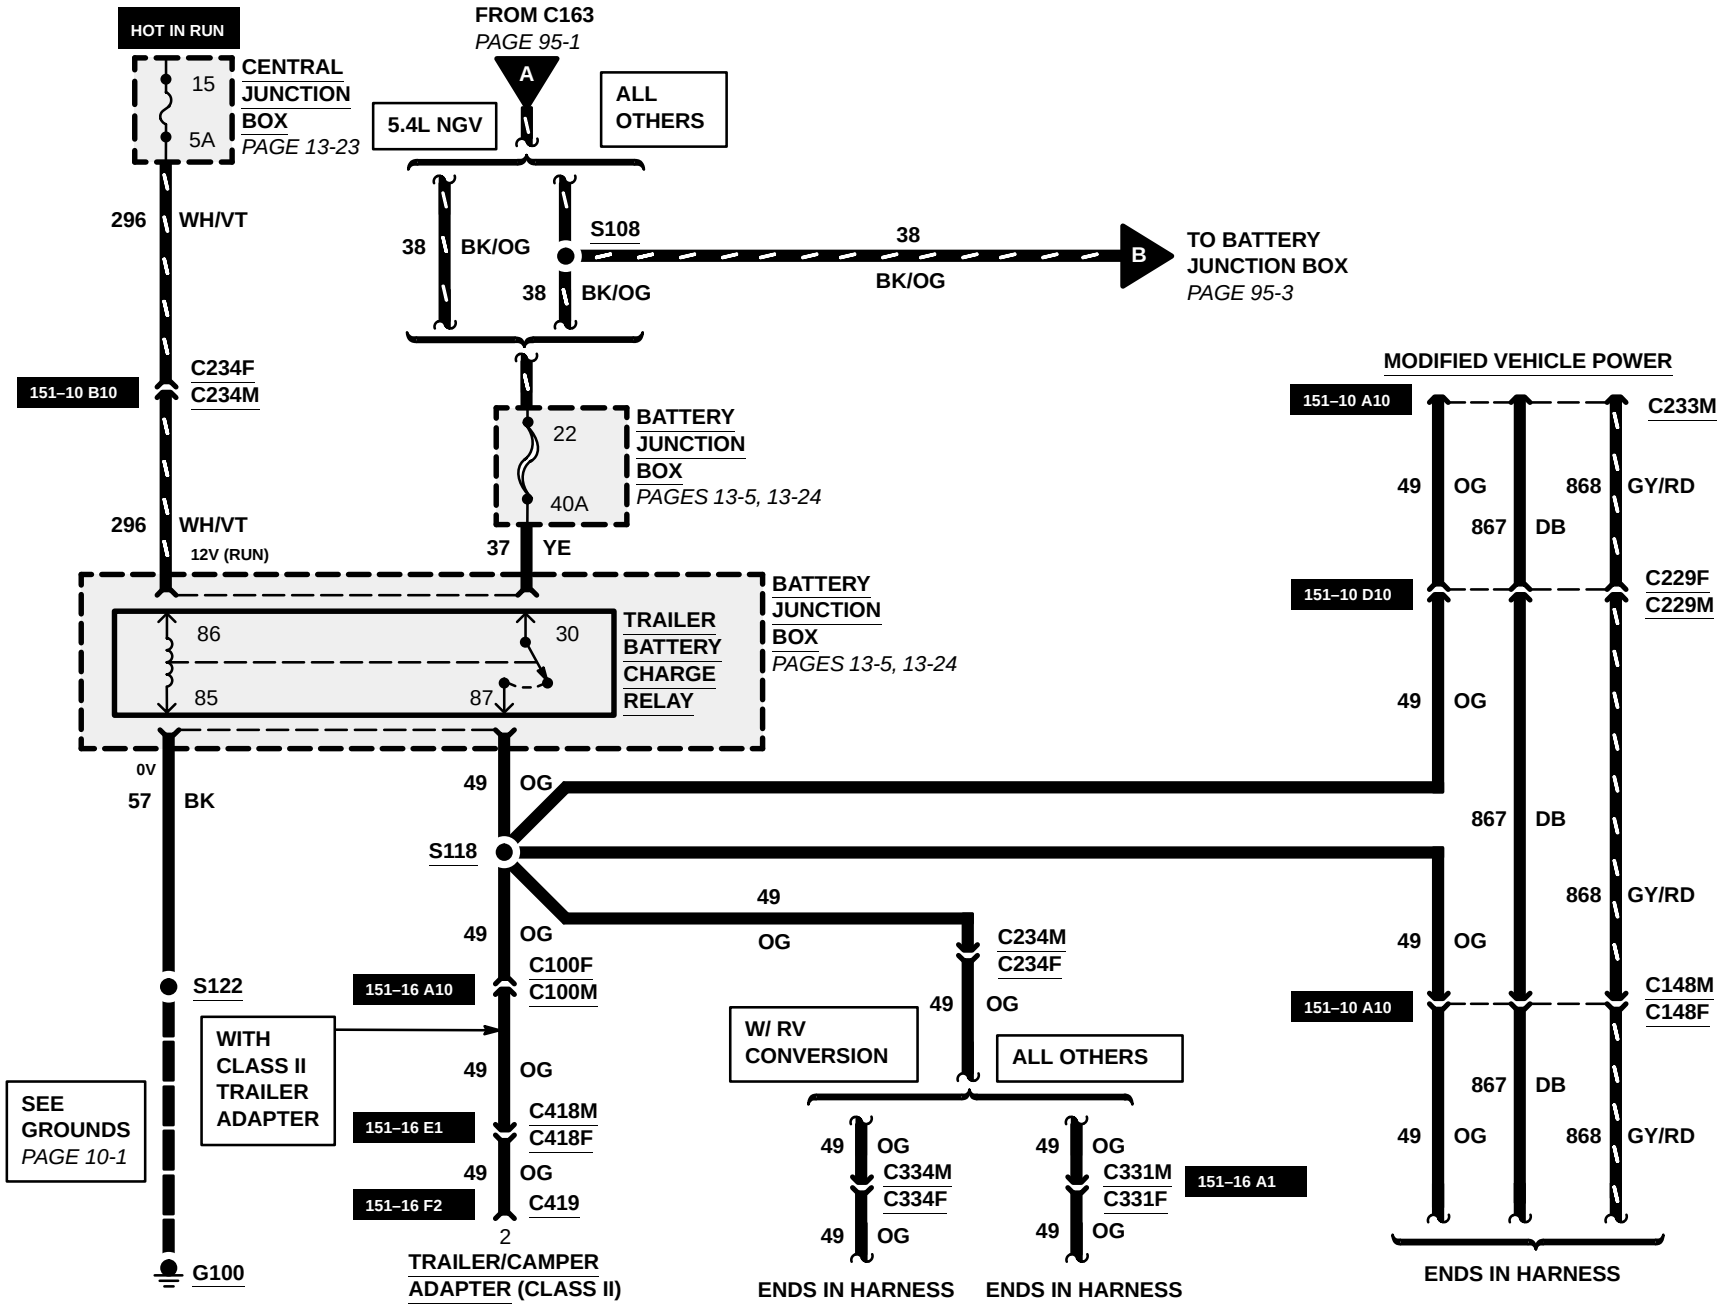
HOT IN RUN
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-23
15
5A
296 WH/VT
C234F
C234M
151–10 B10
296 WH/VT
12V (RUN)
FROM C163
PAGE 95-1
A
5.4L NGV
ALL OTHERS
38 BK/OG
S108
38 BK/OG
38 BK/OG
B
TO BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 95-3
BATTERY JUNCTION BOX
PAGES 13-5, 13-24
22
40A
37 YE
BATTERY JUNCTION BOX
PAGES 13-5, 13-24
TRAILER BATTERY CHARGE RELAY
86
30
85
87
0V
57 BK
G100
S122
SEE GROUNDS
PAGE 10-1
WITH CLASS II TRAILER ADAPTER
49 OG
S118
49 OG
C100F
C100M
151–16 A10
49 OG
C418M
C418F
151–16 E1
49 OG
C419
151–16 F2
2
TRAILER/CAMPER ADAPTER (CLASS II)
49 OG
C234M
C234F
49 OG
W/ RV CONVERSION
ALL OTHERS
49 OG
C334M
C334F
49 OG
ENDS IN HARNESS
49 OG
C331M
C331F
49 OG
151–16 A1
ENDS IN HARNESS
MODIFIED VEHICLE POWER
151–10 A10
C233M
49 OG
868 GY/RD
867 DB
151–10 D10
C229F
C229M
49 OG
867 DB
868 GY/RD
49 OG
151–10 A10
C148M
C148F
867 DB
49 OG
868 GY/RD
ENDS IN HARNESS