G2, G3

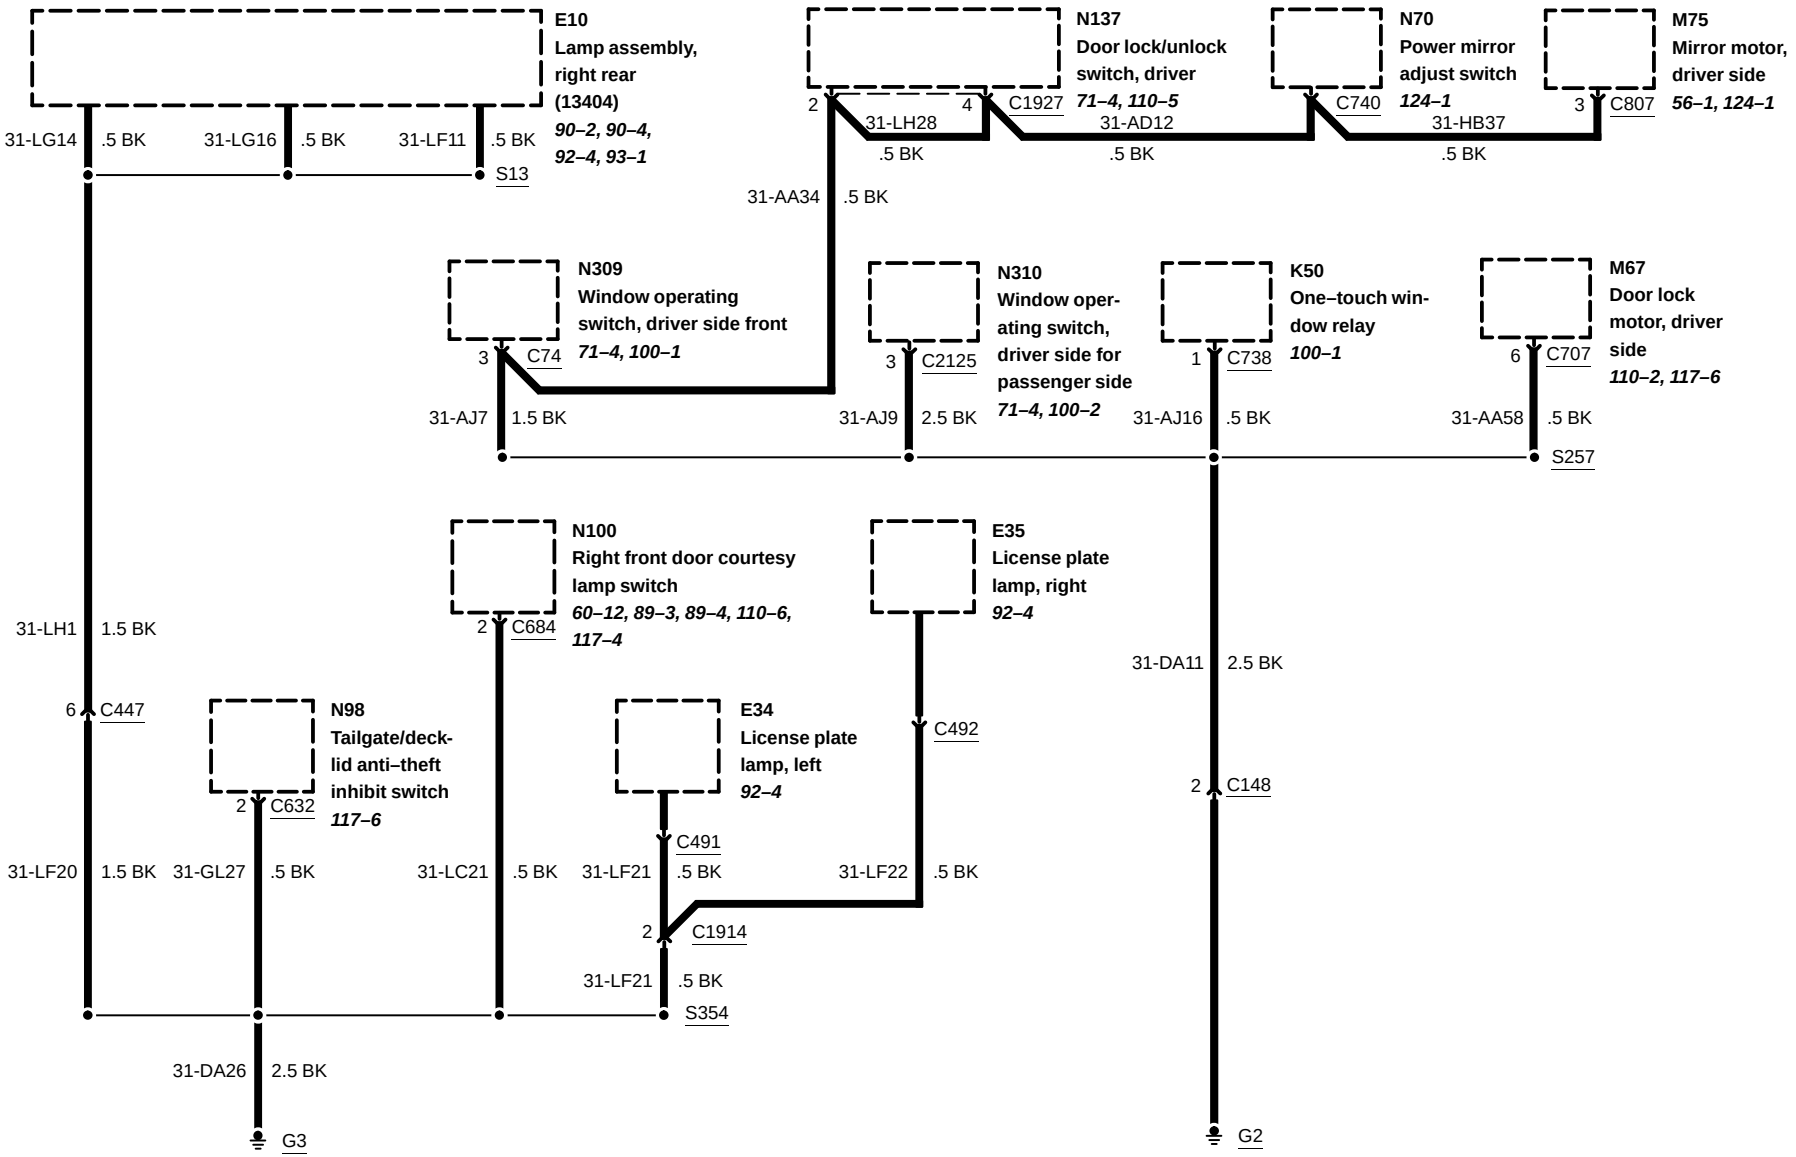
E10
Lamp assembly, right rear (13404)
90–2, 90–4, 92–4, 93–1
31-LG14 .5 BK
31-LG16 .5 BK
31-LF11 .5 BK
S13
N137
Door lock/unlock switch, driver
71–4, 110–5
2
4
C1927
31-LH28 .5 BK
31-AD12 .5 BK
N70
Power mirror adjust switch
124–1
C740
31-HB37 .5 BK
M75
Mirror motor, driver side
56–1, 124–1
3
C807
31-AA34 .5 BK
N309
Window operating switch, driver side front
71–4, 100–1
3
C74
31-AJ7 1.5 BK
N310
Window operating switch, driver side for passenger side
71–4, 100–2
3
C2125
31-AJ9 2.5 BK
K50
One–touch window relay
100–1
1
C738
31-AJ16 .5 BK
M67
Door lock motor, driver side
110–2, 117–6
6
C707
31-AA58 .5 BK
S257
N100
Right front door courtesy lamp switch
60–12, 89–3, 89–4, 110–6, 117–4
2
C684
31-LH1 1.5 BK
E35
License plate lamp, right
92–4
C492
31-DA11 2.5 BK
6
C447
N98
Tailgate/deck-lid anti–theft inhibit switch
117–6
2
C632
E34
License plate lamp, left
92–4
C491
2
C148
31-LF20 1.5 BK
31-GL27 .5 BK
31-LC21 .5 BK
31-LF21 .5 BK
31-LF22 .5 BK
2
C1914
31-LF21 .5 BK
S354
31-DA26 2.5 BK
G3
G2