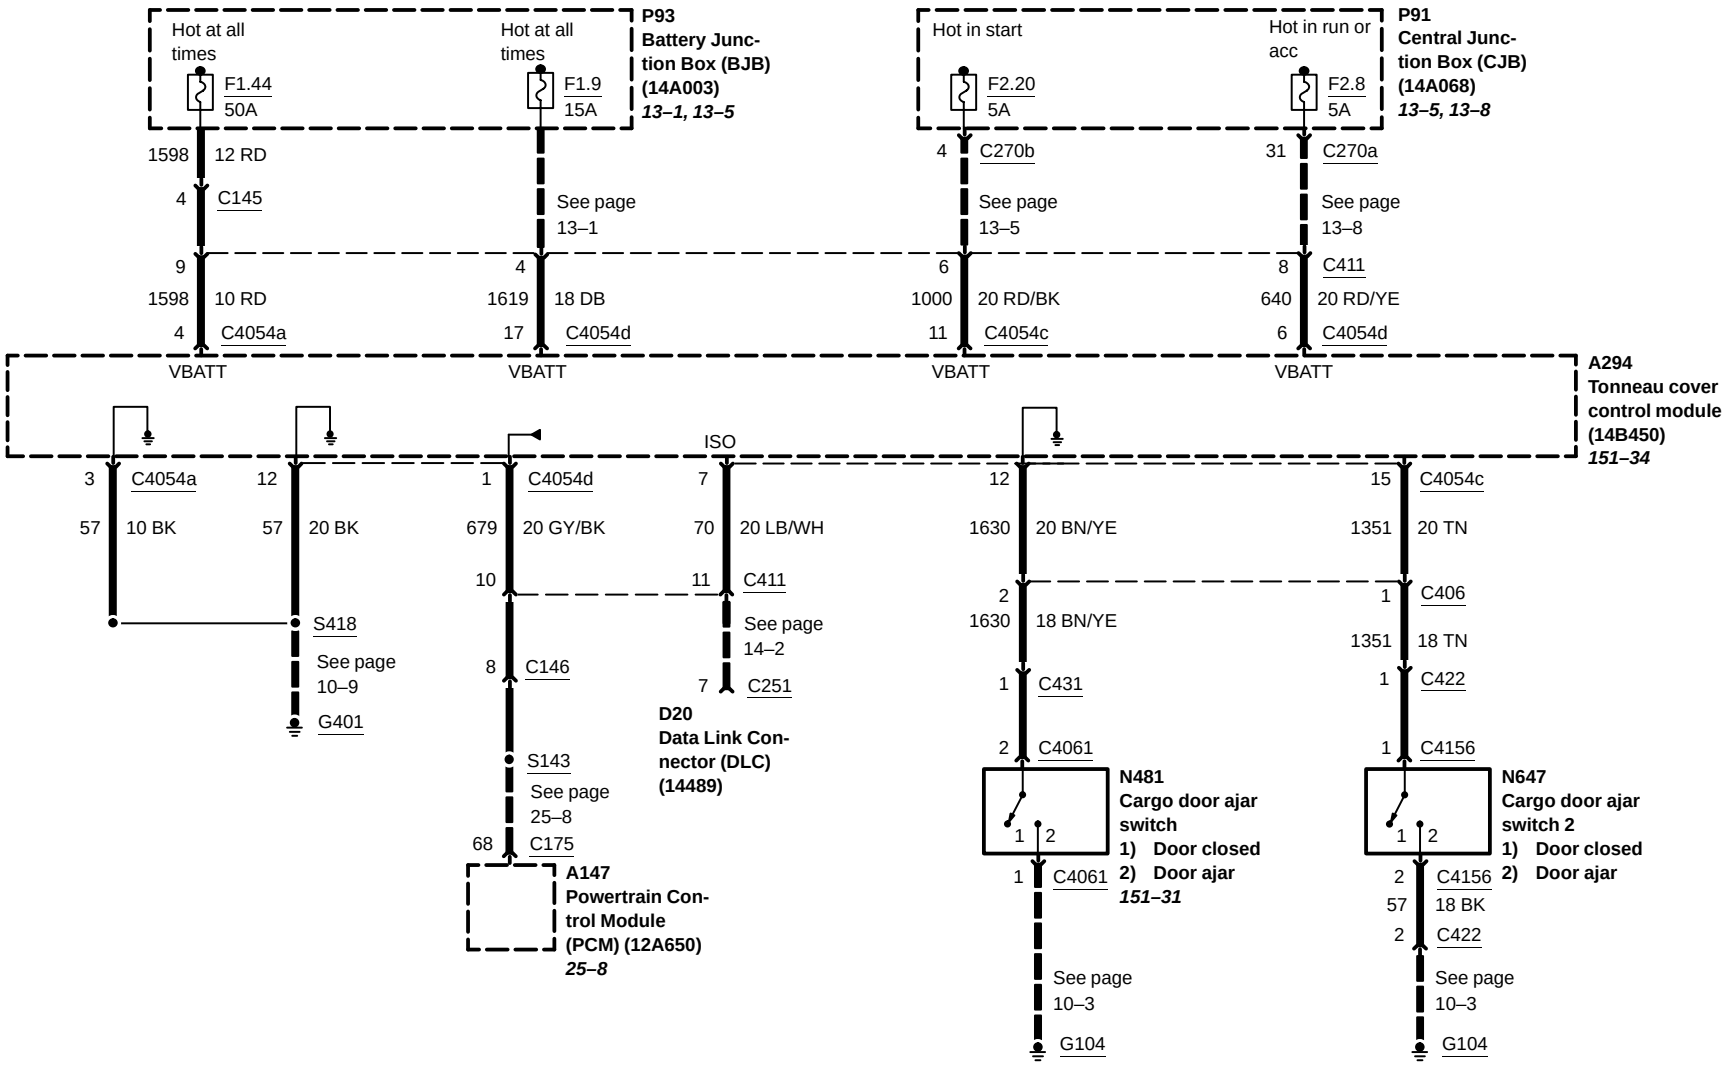
Hot at all times
F1.44
50A
Hot at all times
F1.9
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1, 13–5
Hot in start
F2.20
5A
Hot in run or acc
F2.8
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–5, 13–8
1598 12 RD
4 C145
See page 13–1
4 C270b
See page 13–5
31 C270a
See page 13–8
9 1598 10 RD 4 C4054a
4 1619 18 DB 17 C4054d
6 1000 20 RD/BK 11 C4054c
8 C411
640 20 RD/YE 6 C4054d
VBATT
VBATT
VBATT
VBATT
A294
Tonneau cover control module
(14B450)
151–34
3 C4054a 57 10 BK
12 57 20 BK
S418
See page 10–9
G401
1 C4054d 679 20 GY/BK 10
ISO
7 70 20 LB/WH 11 C411
See page 14–2
7 C251
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
8 C146
S143
See page 25–8
68 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–8
12 1630 20 BN/YE
2 1630 18 BN/YE
1 C431
2 C4061
1 2
1 C4061
See page 10–3
G104
N481
Cargo door ajar switch
1) Door closed
2) Door ajar
151–31
15 C4054c
1351 20 TN
1 C406
1351 18 TN
1 C422
1 C4156
1 2
2 C4156
57 18 BK
2 C422
See page 10–3
G104
N647
Cargo door ajar switch 2
1) Door closed
2) Door ajar