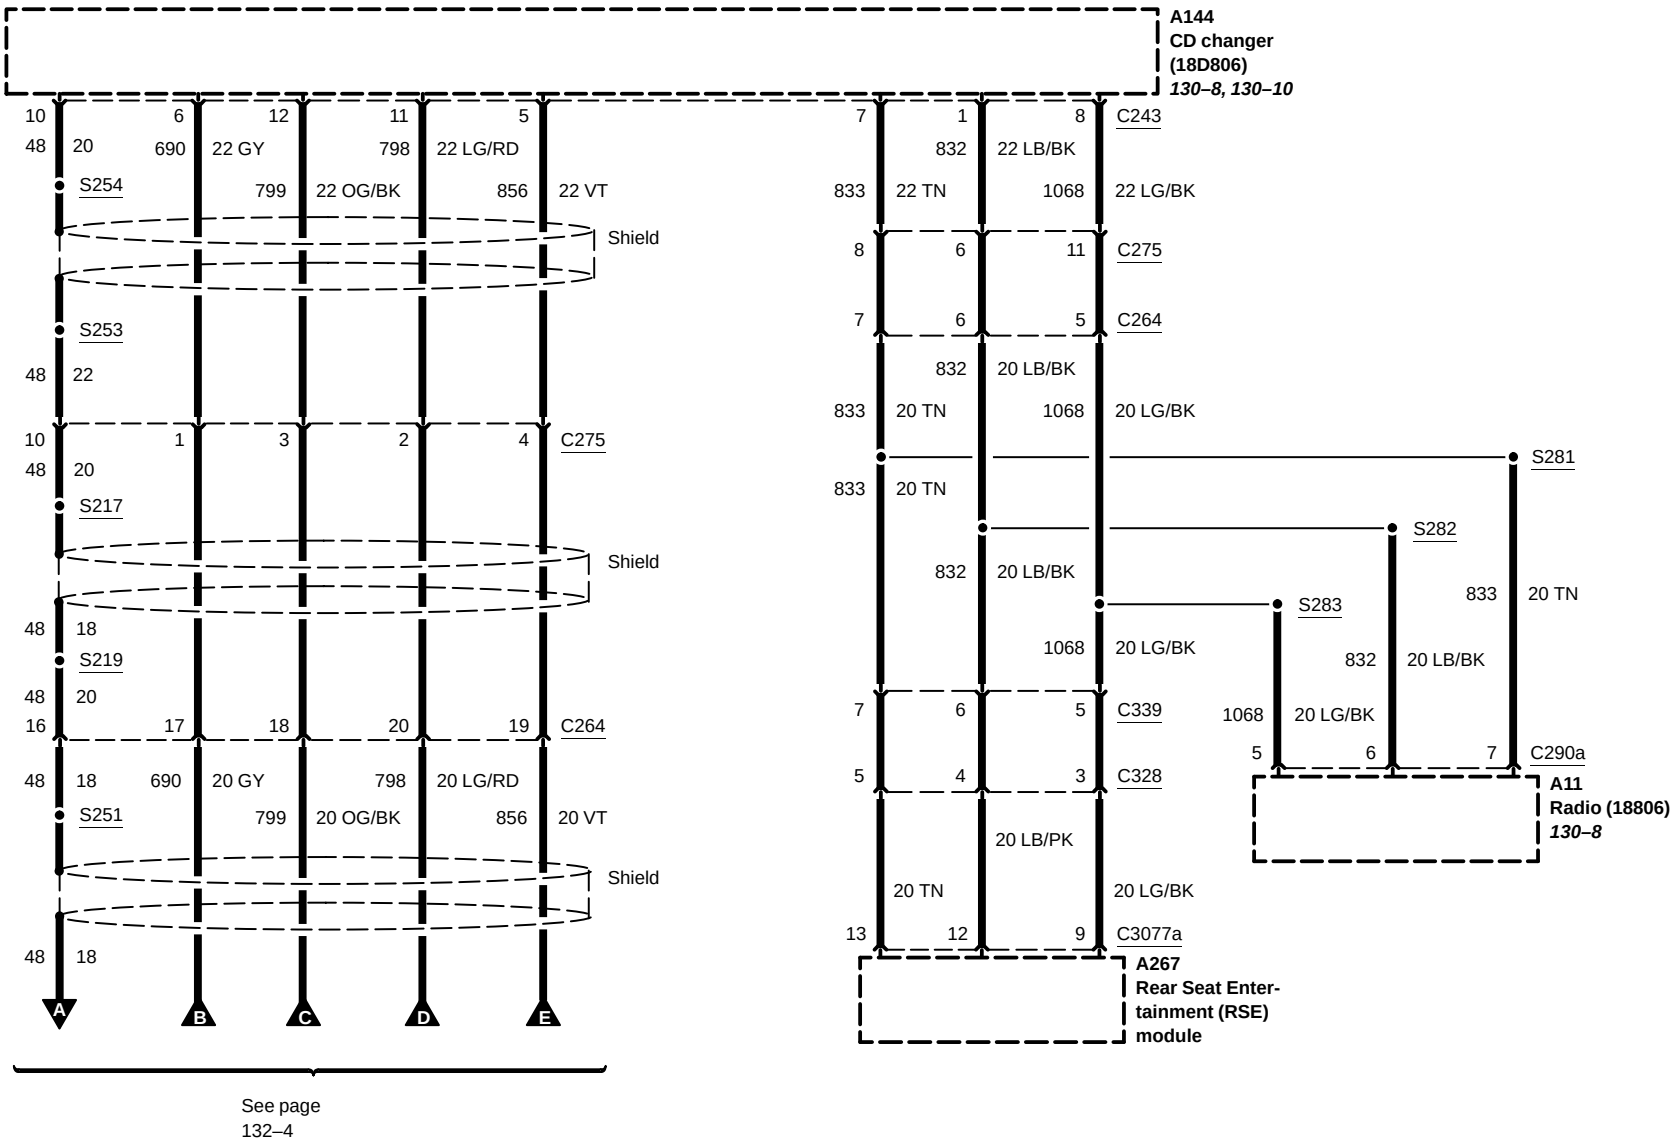
A144
CD changer
(18D806)
130–8, 130–10
10
48
20
6
690
22 GY
12
799
22 OG/BK
11
798
22 LG/RD
5
856
22 VT
S254
Shield
S253
48
22
10
48
20
1
3
2
4
C275
S217
Shield
48
18
S219
48
20
16
17
18
20
19
C264
48
18
690
20 GY
798
20 LG/RD
S251
799
20 OG/BK
856
20 VT
Shield
48
18
A
B
C
D
E
See page
132–4
7
1
8
C243
832
22 LB/BK
833
22 TN
1068
22 LG/BK
8
6
11
C275
7
6
5
C264
832
20 LB/BK
833
20 TN
1068
20 LG/BK
S281
833
20 TN
S282
832
20 LB/BK
S283
833
20 TN
1068
20 LG/BK
832
20 LB/BK
7
6
5
C339
1068
20 LG/BK
5
6
7
C290a
A11
Radio (18806)
130–8
5
4
3
C328
20 LB/PK
20 TN
20 LG/BK
13
12
9
C3077a
A267
Rear Seat Enter-
tainment (RSE)
module