Early build

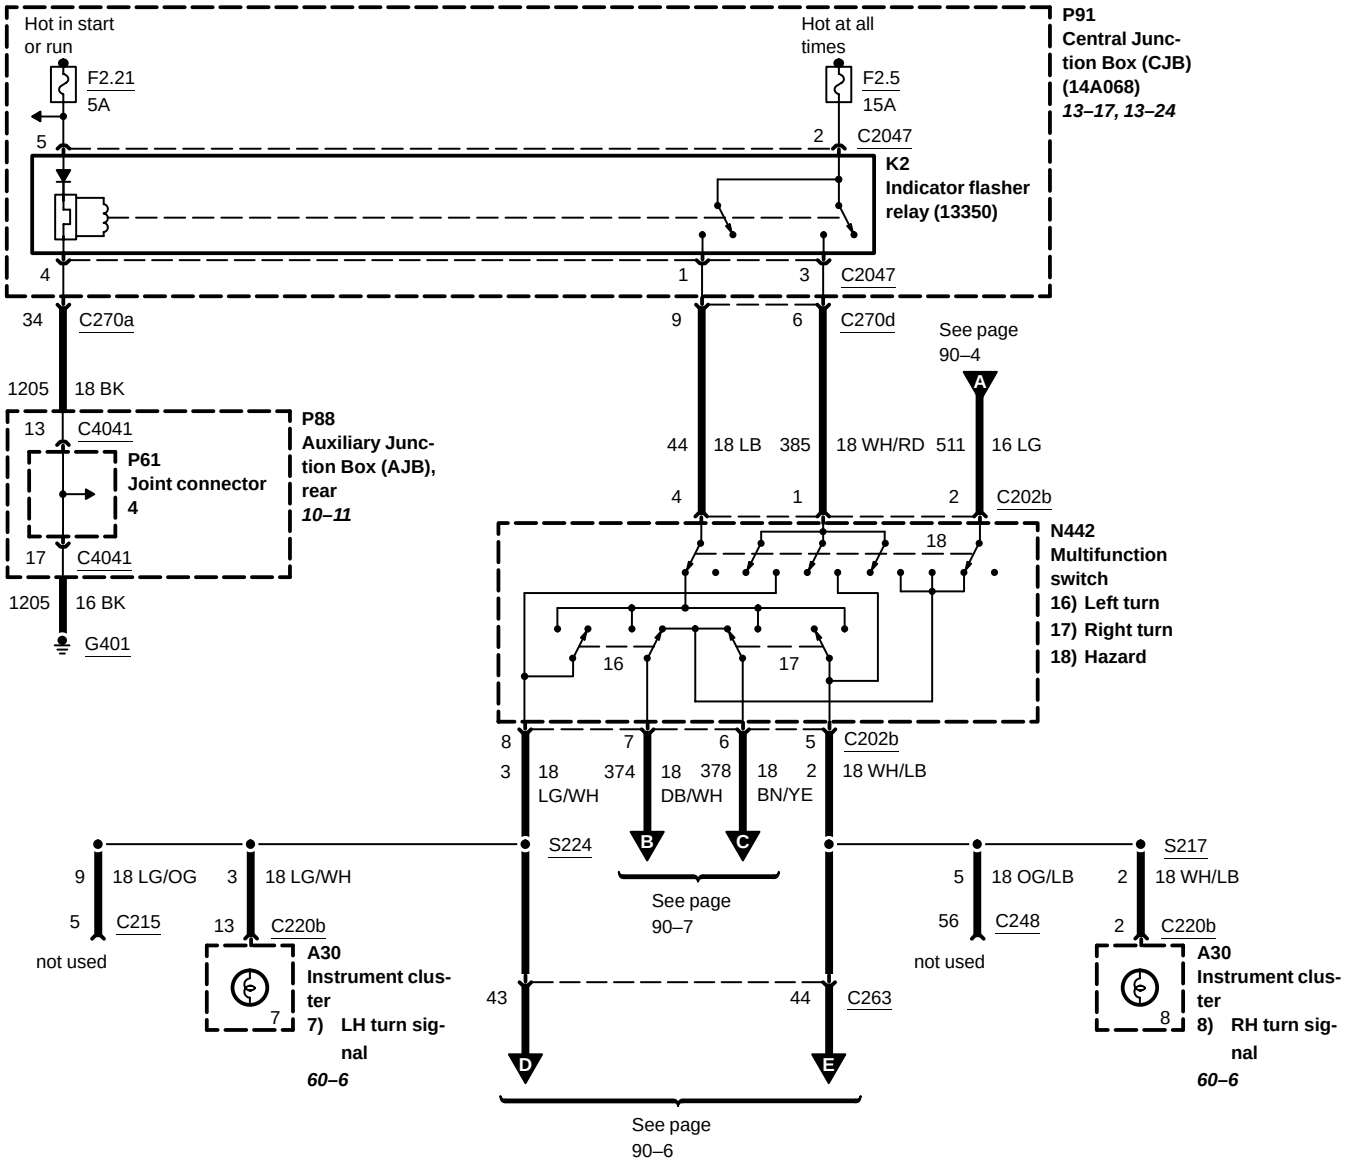
Hot in start or run
F2.21
5A
Hot at all times
F2.5
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–17, 13–24
5
2
C2047
K2
Indicator flasher relay (13350)
4
1
3
C2047
34
C270a
9
6
C270d
See page 90–4
1205
18 BK
13
C4041
P88
Auxiliary Junction Box (AJB), rear
10–11
P61
Joint connector 4
44
18 LB
385
18 WH/RD
511
16 LG
4
1
2
C202b
17
C4041
1205
16 BK
G401
N442
Multifunction switch
16) Left turn
17) Right turn
18) Hazard
18
16
17
8
7
6
5
C202b
3
18 LG/WH
374
18 DB/WH
378
18 BN/YE
2
18 WH/LB
S224
B
C
See page 90–7
9
18 LG/OG
3
18 LG/WH
5
C215
13
C220b
not used
A30
Instrument cluster
7) LH turn signal
60–6
5
18 OG/LB
2
18 WH/LB
56
C248
2
C220b
not used
S217
A30
Instrument cluster
8) RH turn signal
60–6
43
44
C263
D
E
See page 90–6