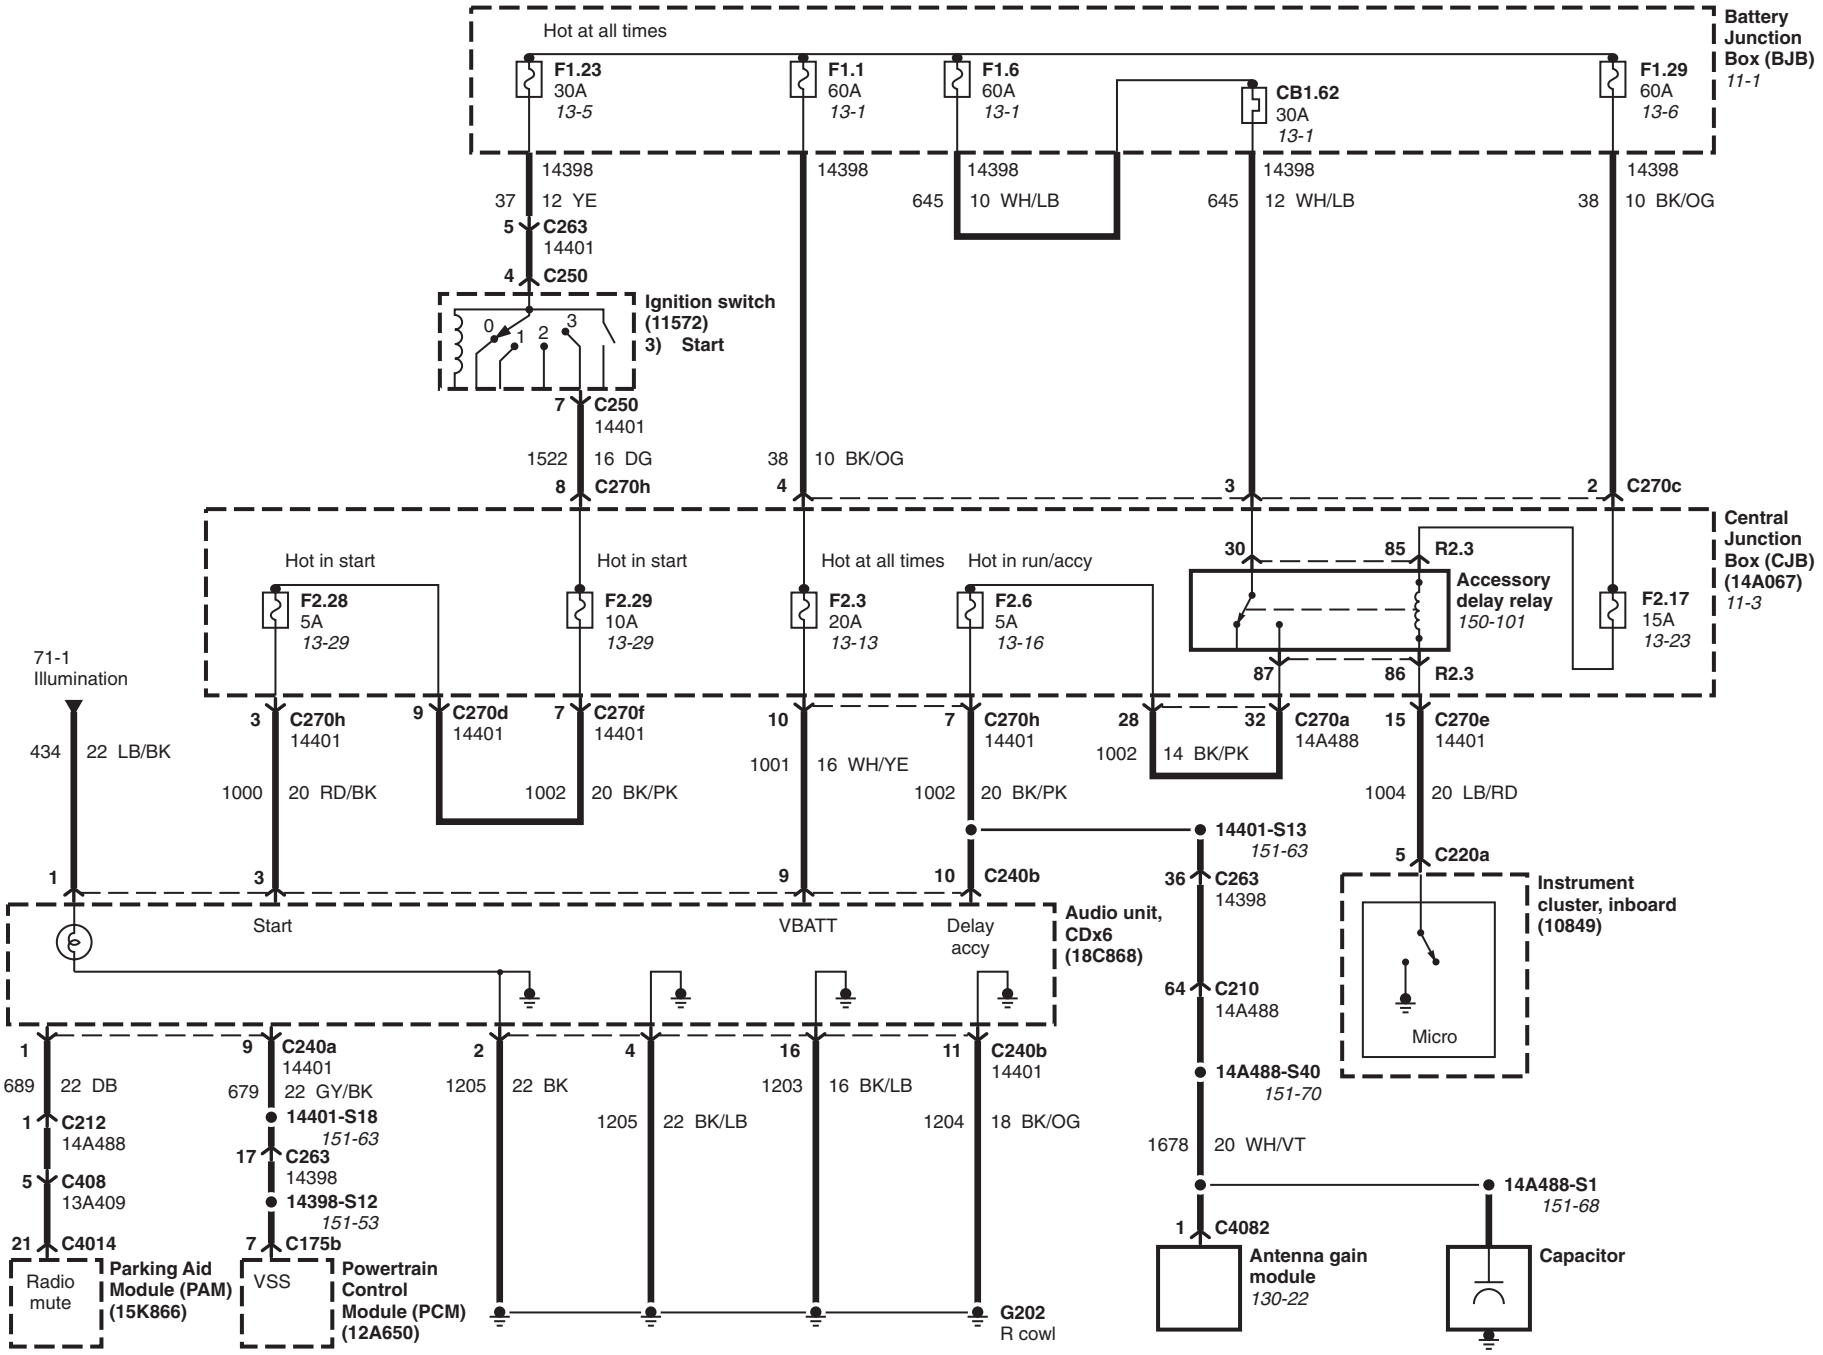
Hot at all times
F1.23
30A
13-5
F1.1
60A
13-1
F1.6
60A
13-1
CB1.62
30A
13-1
F1.29
60A
13-6
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
37 12 YE
5 C263
14401
4 C250
14398
645 10 WH/LB
14398
645 12 WH/LB
14398
38 10 BK/OG
Ignition switch (11572)
3) Start
0 1 2 3
7 C250
14401
1522 16 DG
8 C270h
38 10 BK/OG
4
3
2 C270c
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
Hot in start
F2.28
5A
13-29
Hot in start
F2.29
10A
13-29
Hot at all times
F2.3
20A
13-13
Hot in run/accy
F2.6
5A
13-16
30
85 R2.3
Accessory delay relay
150-101
87
86 R2.3
F2.17
15A
13-23
71-1
Illumination
434 22 LB/BK
1
3 C270h
14401
1000 20 RD/BK
9 C270d
14401
7 C270f
14401
1002 20 BK/PK
10
1001 16 WH/YE
9
7 C270h
14401
1002 20 BK/PK
10 C240b
28
1002 14 BK/PK
32 C270a
14A488
15 C270e
14401
1004 20 LB/RD
14401-S13
151-63
5 C220a
36 C263
14398
64 C210
14A488
14A488-S40
151-70
1678 20 WH/VT
Instrument cluster, inboard (10849)
Micro
14A488-S1
151-68
1 C4082
Antenna gain module
130-22
Capacitor
Start
VBATT
Delay accy
Audio unit, CDx6 (18C868)
1
689 22 DB
1 C212
14A488
5 C408
13A409
21 C4014
Radio mute
Parking Aid Module (PAM) (15K866)
9 C240a
14401
679 22 GY/BK
14401-S18
151-63
17 C263
14398
14398-S12
151-53
7 C175b
VSS
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
2
1205 22 BK
4
1205 22 BK/LB
16
1203 16 BK/LB
11 C240b
14401
1204 18 BK/OG
G202
R cowl