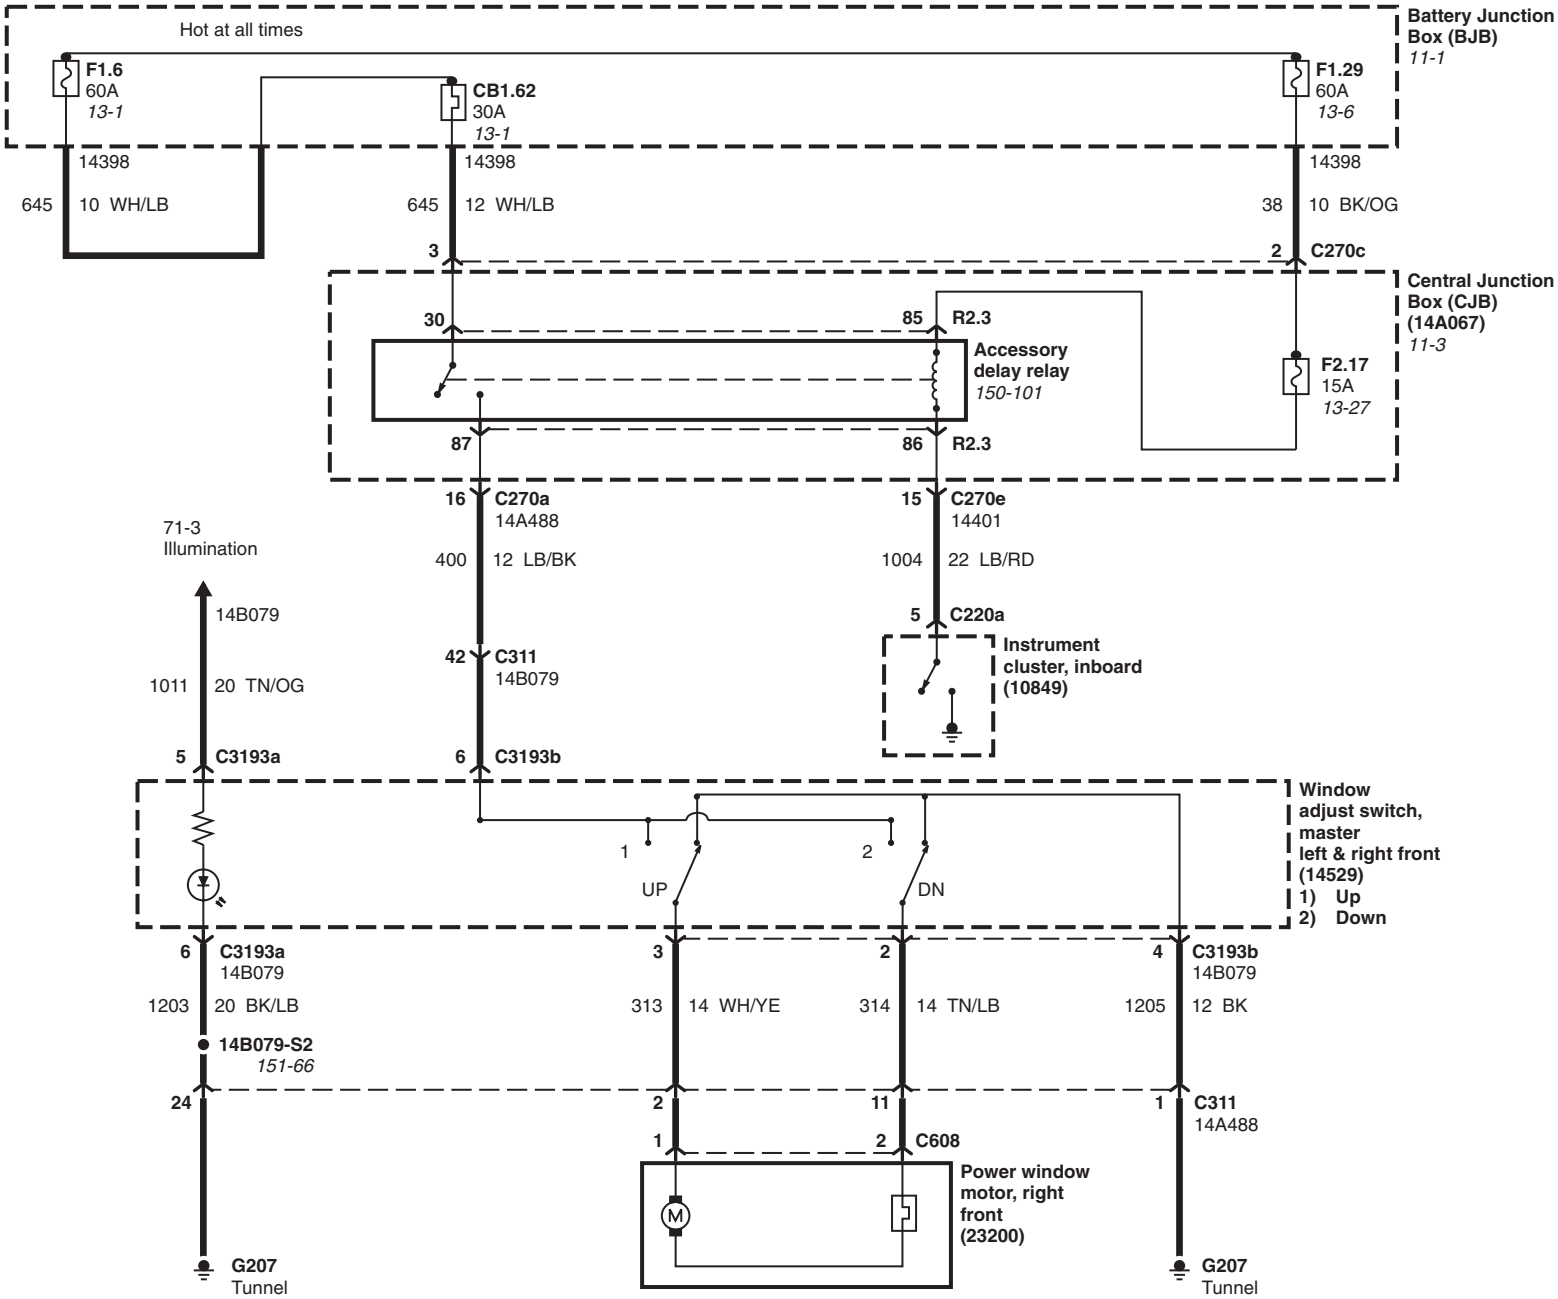
Hot at all times
F1.6
60A
13-1
CB1.62
30A
13-1
F1.29
60A
13-6
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
645 10 WH/LB
14398
645 12 WH/LB
14398
38 10 BK/OG
3
2 C270c
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
30
85 R2.3
Accessory delay relay
150-101
F2.17
15A
13-27
87
86 R2.3
16 C270a
14A488
400 12 LB/BK
15 C270e
14401
1004 22 LB/RD
71-3
Illumination
14B079
1011 20 TN/OG
42 C311
14B079
5 C220a
Instrument cluster, inboard (10849)
5 C3193a
6 C3193b
Window adjust switch, master left & right front (14529)
1) Up
2) Down
1
2
UP
DN
6 C3193a
14B079
1203 20 BK/LB
3
313 14 WH/YE
2
314 14 TN/LB
4 C3193b
14B079
1205 12 BK
14B079-S2
151-66
24
2
11
1 C311
14A488
1
2 C608
Power window motor, right front (23200)
M
G207
Tunnel
G207
Tunnel