5.4L CNG

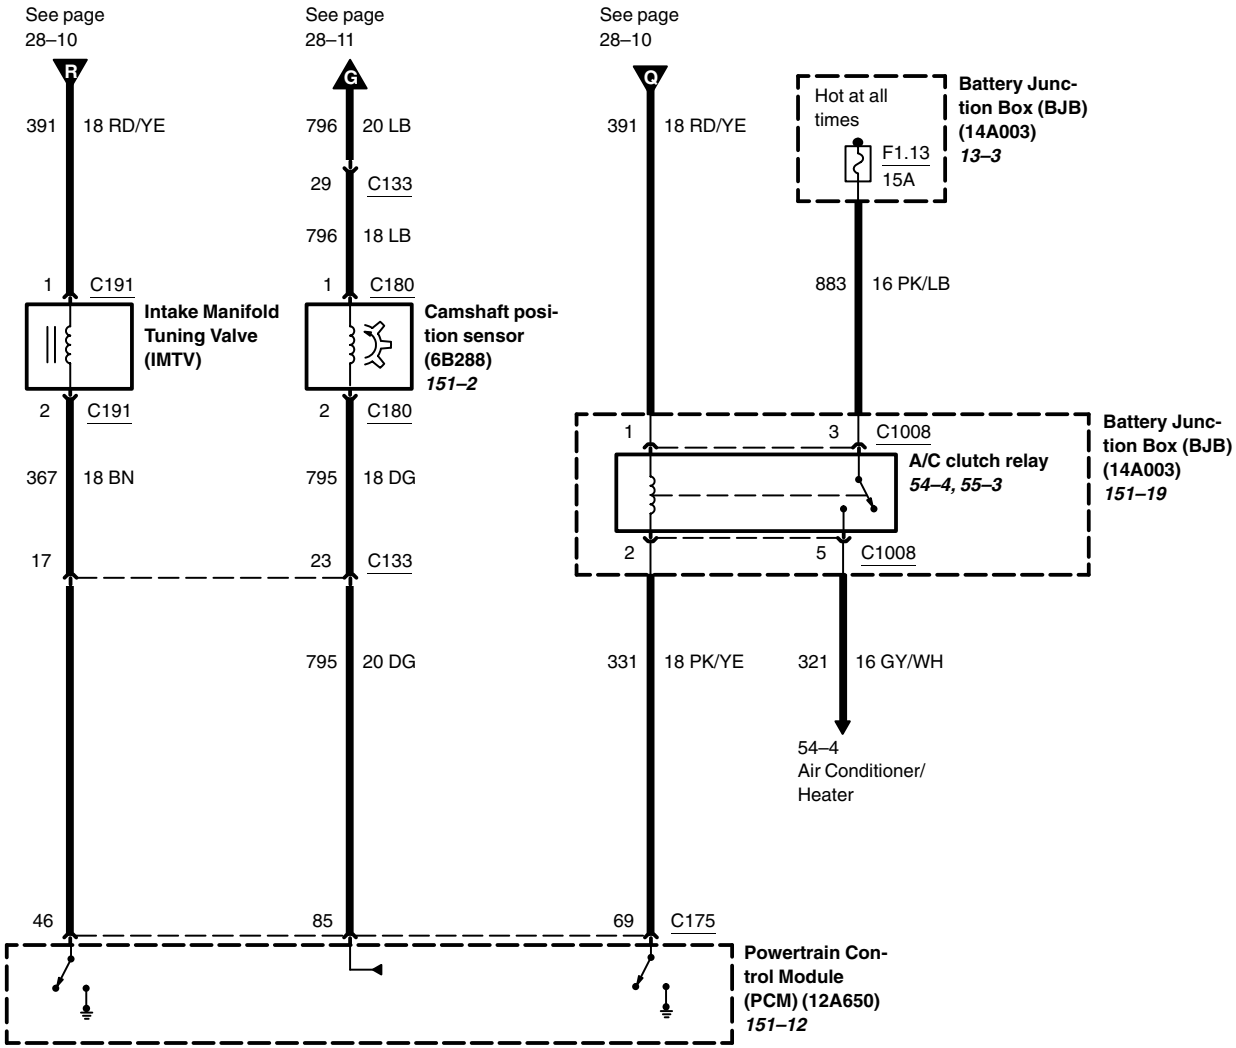
See page 28–10
See page 28–11
See page 28–10
R
G
Q
391 18 RD/YE
796 20 LB
29 C133
796 18 LB
391 18 RD/YE
Hot at all times
F1.13
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
1 C191
1 C180
883 16 PK/LB
Intake Manifold Tuning Valve (IMTV)
Camshaft position sensor (6B288) 151–2
2 C191
2 C180
1
3 C1008
A/C clutch relay 54–4, 55–3
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–19
367 18 BN
795 18 DG
2
5 C1008
17
23 C133
795 20 DG
331 18 PK/YE
321 16 GY/WH
54–4
Air Conditioner/ Heater
46
85
69 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12