4.6L

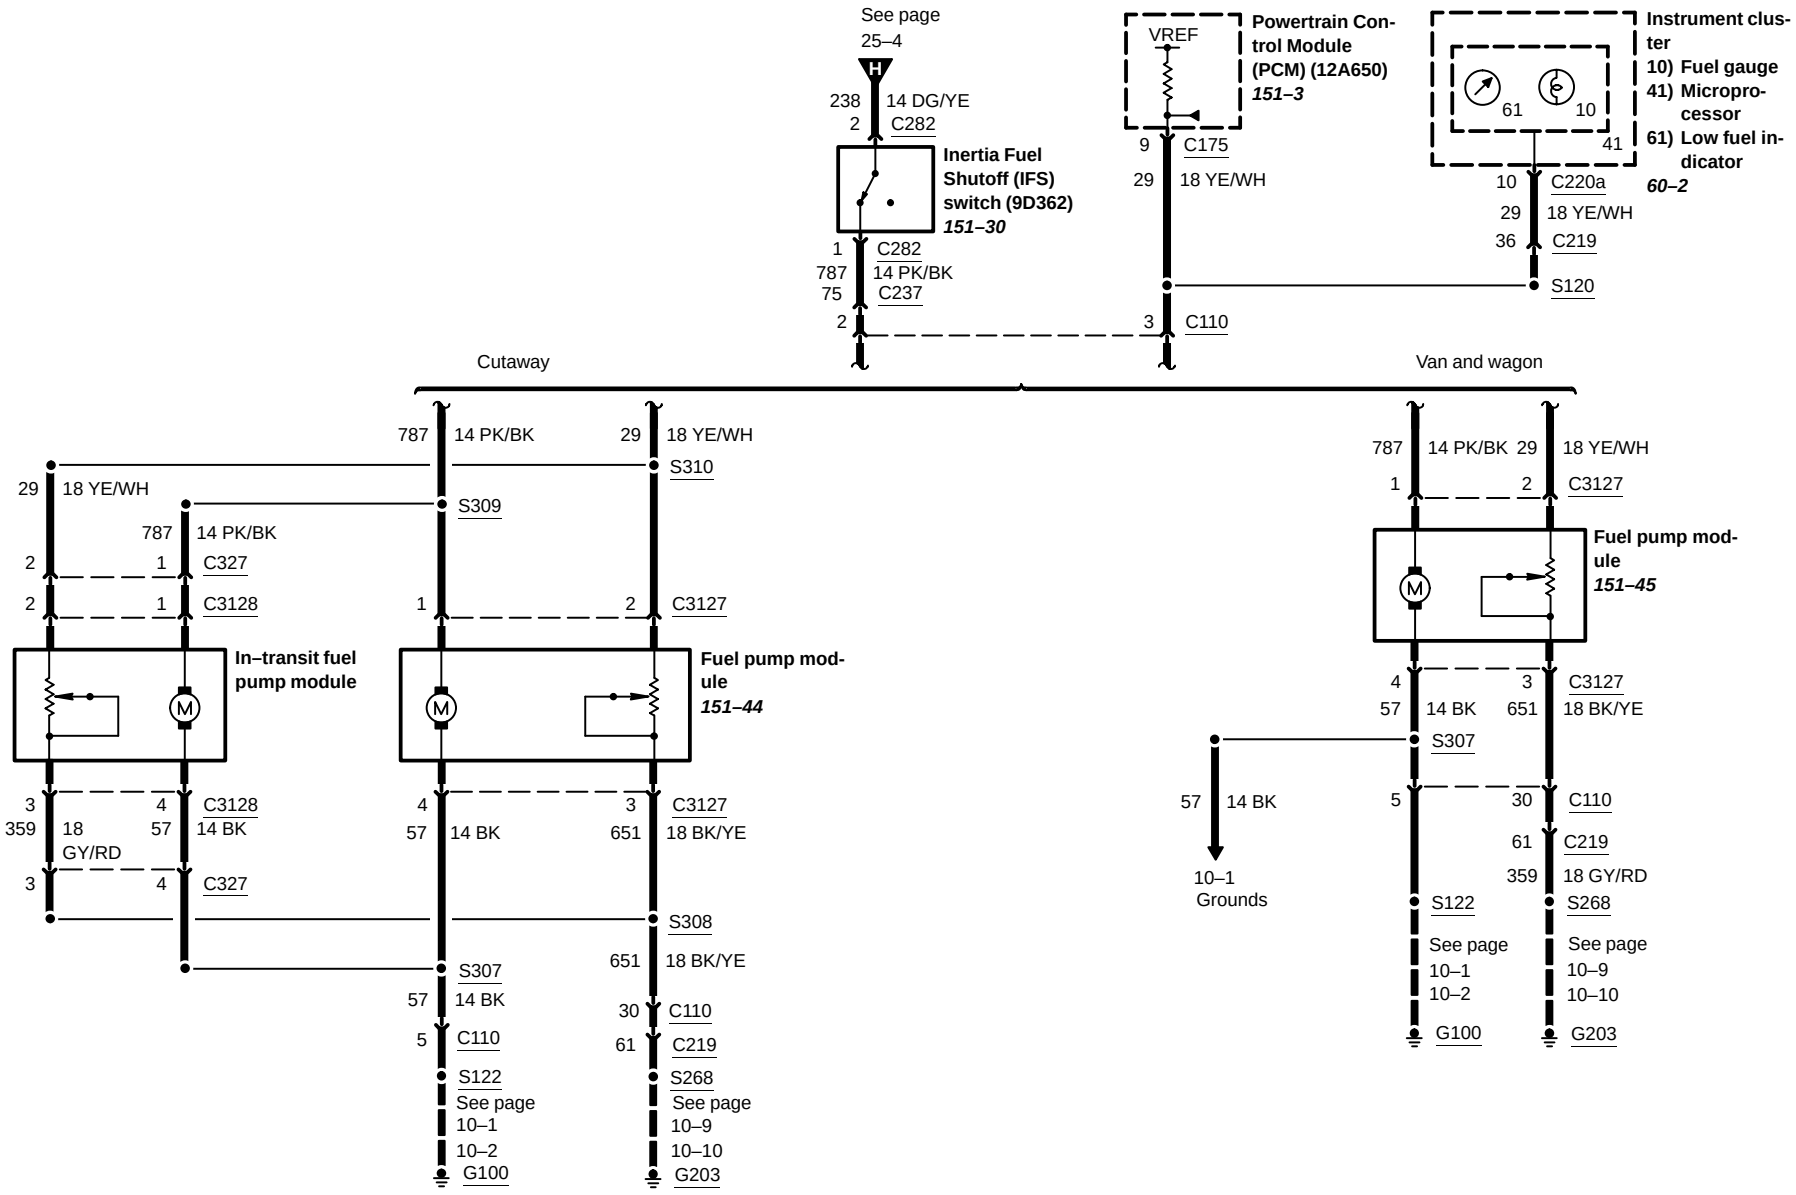
See page 25–4
238 14 DG/YE
2 C282
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) 151–30
1 C282
787 14 PK/BK
75 C237
2
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
9 C175
29 18 YE/WH
3 C110
Instrument cluster
10) Fuel gauge
41) Microprocessor
61) Low fuel indicator 60–2
61
10
41
10 C220a
29 18 YE/WH
36 C219
S120
Cutaway
Van and wagon
787 14 PK/BK
29 18 YE/WH
S310
S309
787 14 PK/BK
2 1 C327
2 1 C3128
1 2 C3127
29 18 YE/WH
In–transit fuel pump module
Fuel pump module 151–44
3 359 18 GY/RD
4 57 14 BK C3128
3 4 C327
4 57 14 BK
3 651 18 BK/YE C3127
S308
651 18 BK/YE
S307
57 14 BK
30 C110
5 C110
61 C219
S122
S268
See page 10–1 10–2
See page 10–9 10–10
G100
G203
787 14 PK/BK
29 18 YE/WH
1 2 C3127
Fuel pump module 151–45
4 57 14 BK
3 651 18 BK/YE C3127
S307
57 14 BK
10–1 Grounds
5 30 C110
61 C219
359 18 GY/RD
S122
S268
See page 10–1 10–2
See page 10–9 10–10
G100
G203