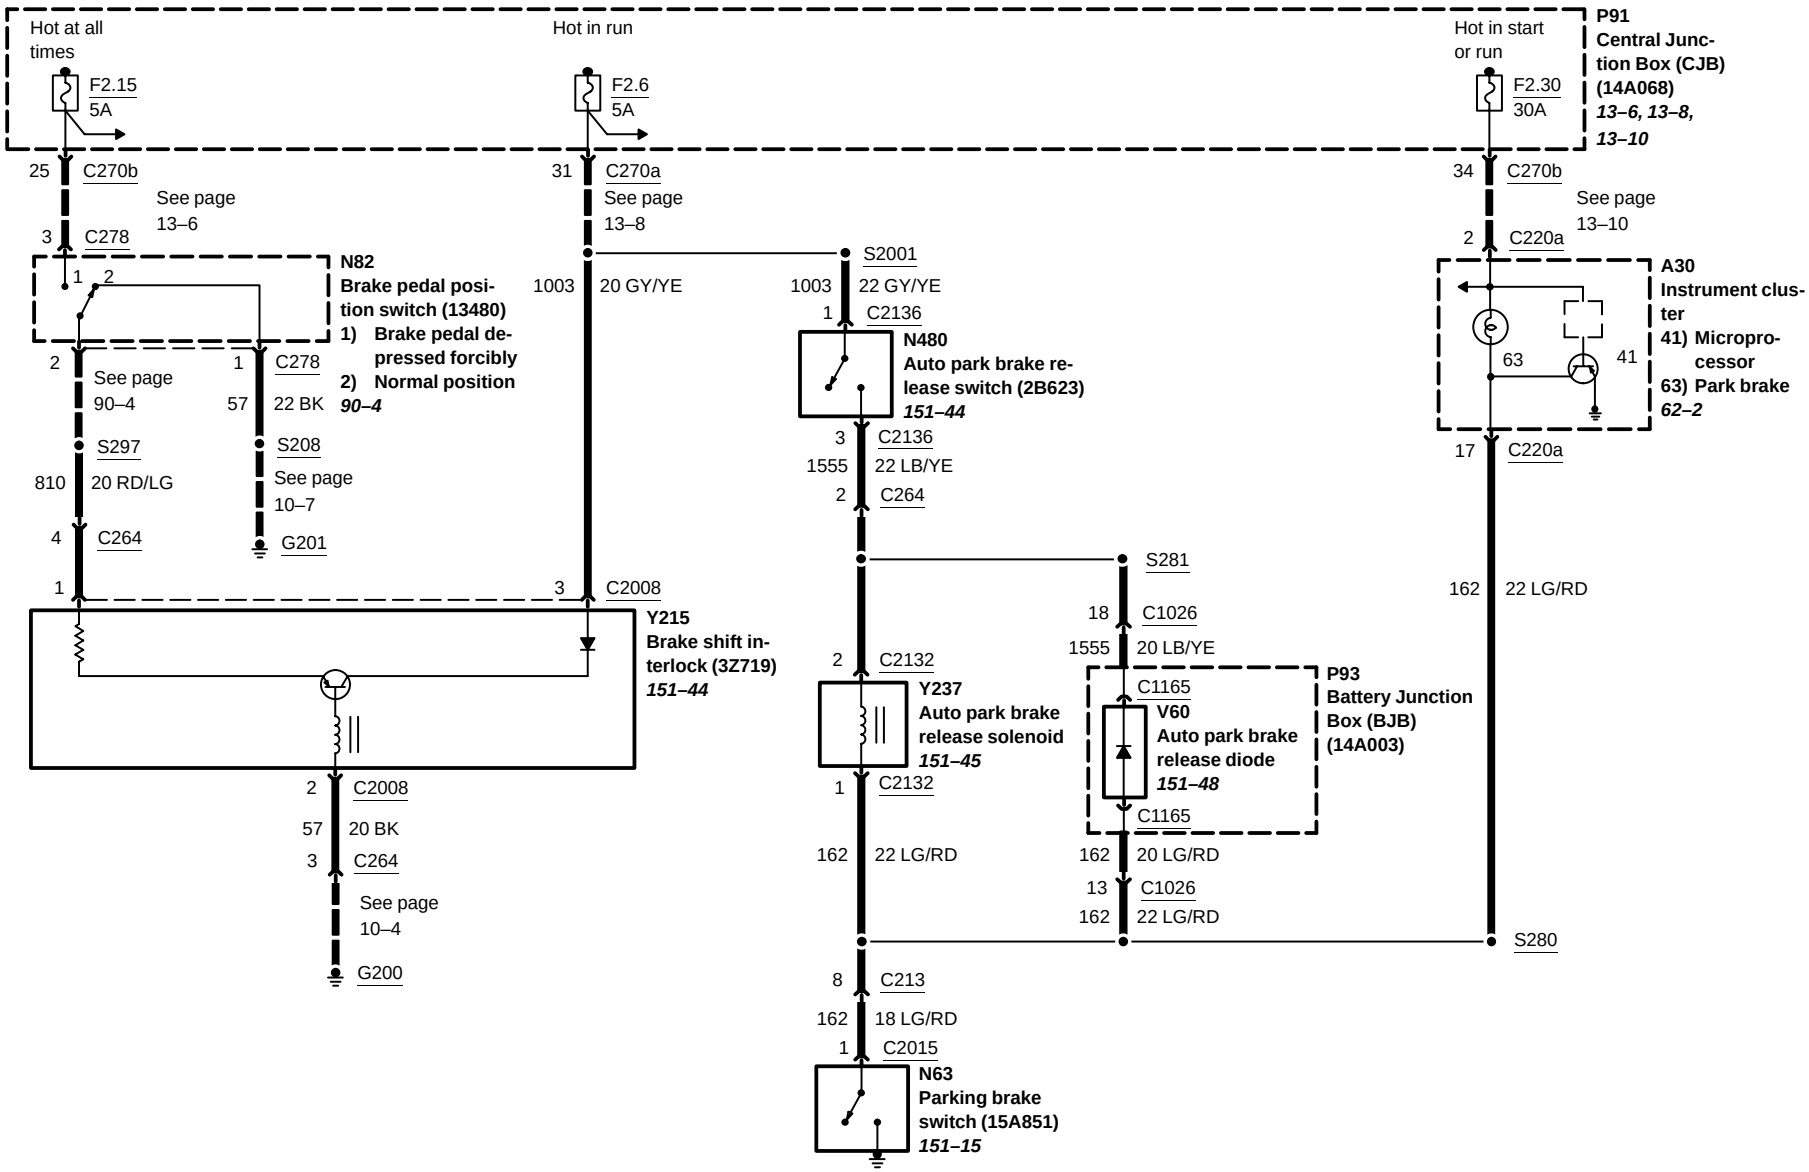
Hot at all times
F2.15
5A
Hot in run
F2.6
5A
Hot in start or run
F2.30
30A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6, 13–8, 13–10
25 C270b
See page 13–6
31 C270a
See page 13–8
34 C270b
See page 13–10
3 C278
1 2
N82
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
90–4
1003 20 GY/YE
1003 22 GY/YE
S2001
1 C2136
N480
Auto park brake release switch (2B623)
151–44
2 C220a
A30
Instrument cluster
41) Microprocessor
63) Park brake
62–2
63
41
2 See page 90–4
1 C278
57 22 BK
S208
See page 10–7
G201
3 C2136
1555 22 LB/YE
2 C264
17 C220a
S297
810 20 RD/LG
4 C264
1 3 C2008
Y215
Brake shift interlock (3Z719)
151–44
S281
162 22 LG/RD
18 C1026
1555 20 LB/YE
2 C2132
Y237
Auto park brake release solenoid
151–45
C1165
V60
Auto park brake release diode
151–48
C1165
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
2 C2008
57 20 BK
3 C264
See page 10–4
G200
1 C2132
162 22 LG/RD
162 20 LG/RD
13 C1026
162 22 LG/RD
S280
8 C213
162 18 LG/RD
1 C2015
N63
Parking brake switch (15A851)
151–15