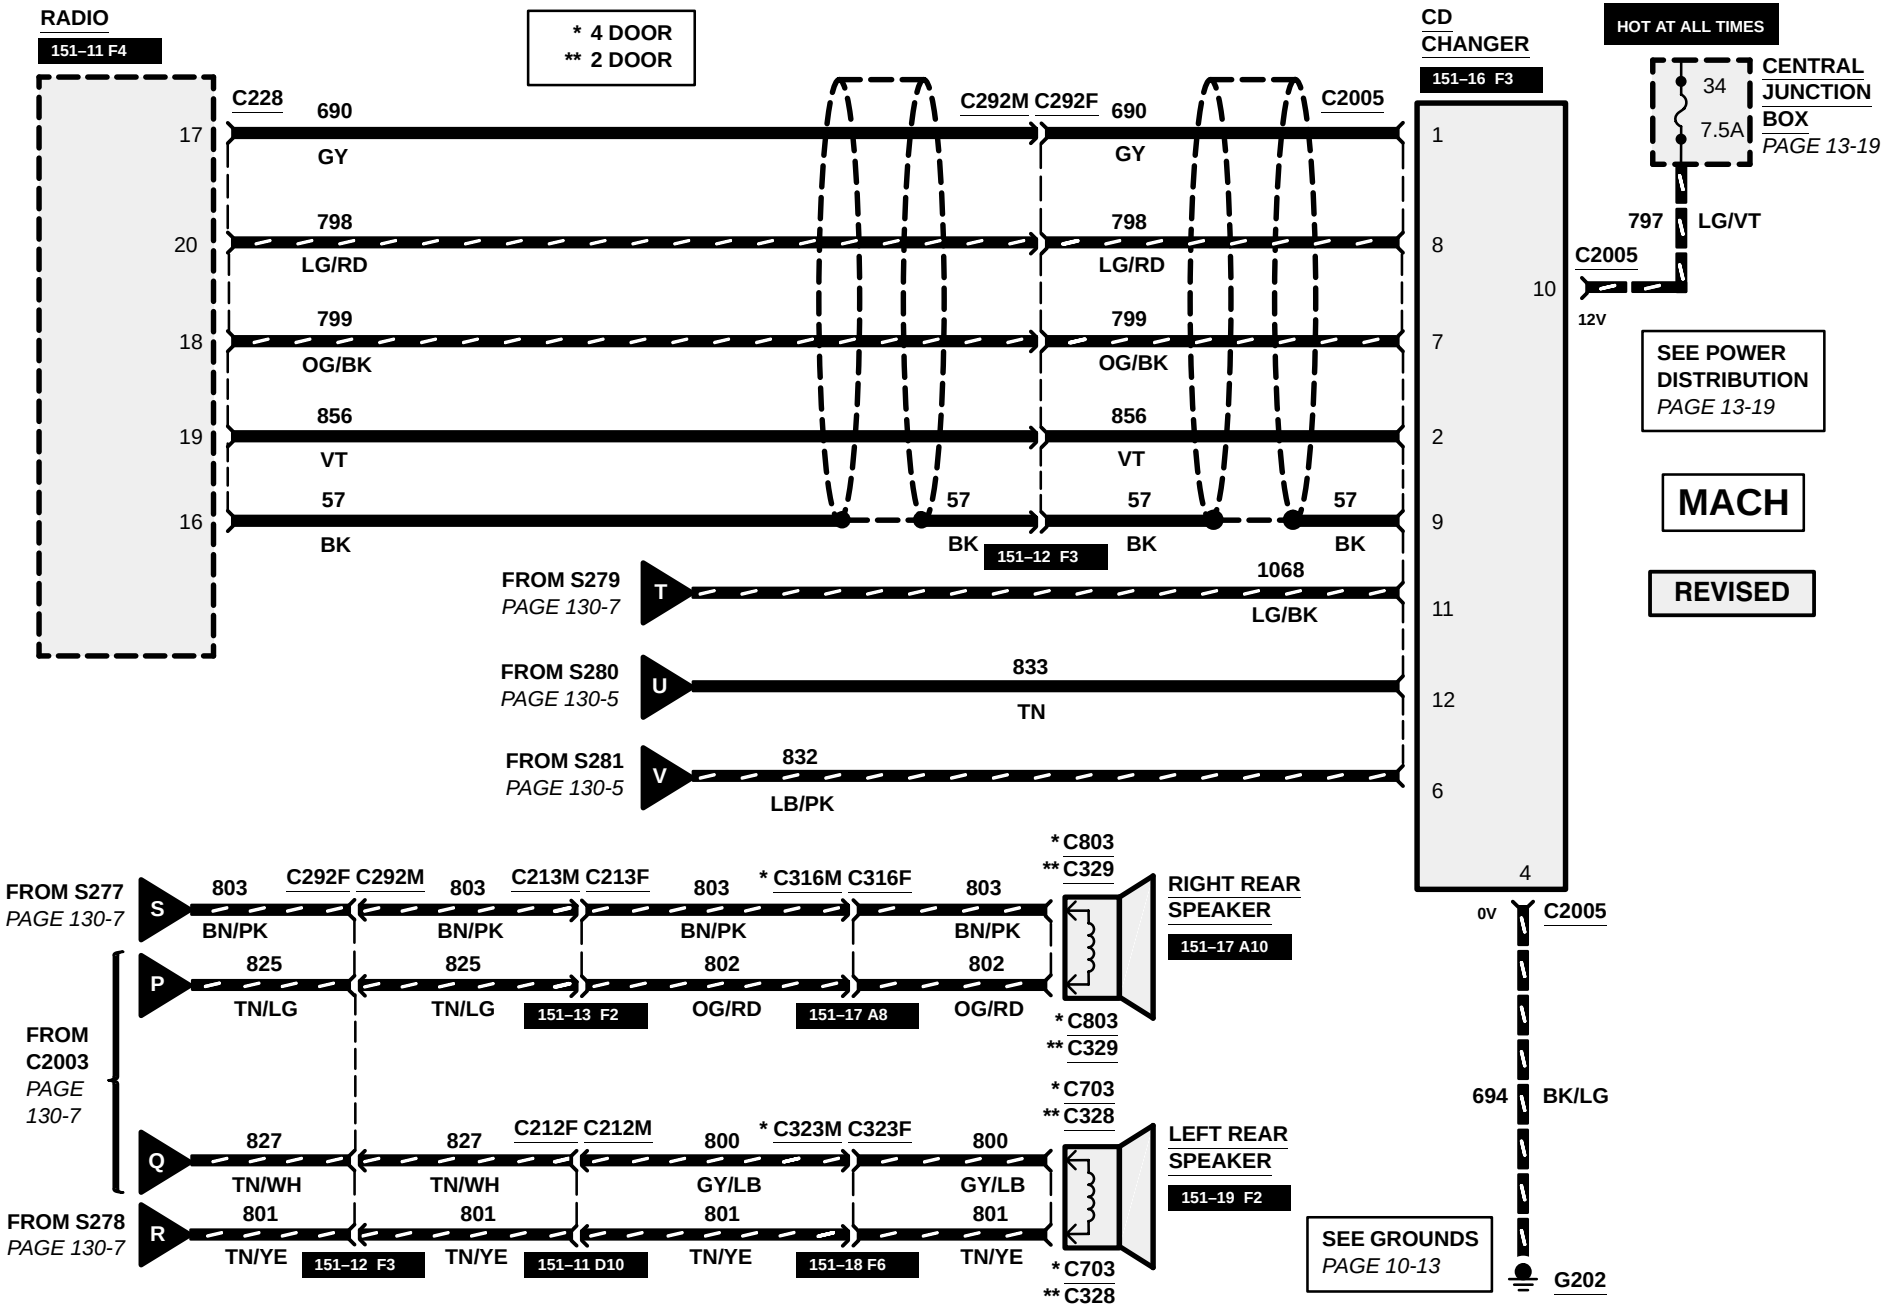
RADIO
151–11 F4
* 4 DOOR
** 2 DOOR
C228
17
690
GY
20
798
LG/RD
18
799
OG/BK
19
856
VT
16
57
BK
C292M C292F
690
GY
798
LG/RD
799
OG/BK
856
VT
57
BK
151–12 F3
C2005
57
BK
57
BK
CD CHANGER
151–16 F3
1
8
7
2
9
11
12
6
10
4
HOT AT ALL TIMES
34
7.5A
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-19
797
LG/VT
C2005
12V
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-19
MACH
REVISED
FROM S279
PAGE 130-7
T
1068
LG/BK
FROM S280
PAGE 130-5
U
833
TN
FROM S281
PAGE 130-5
V
832
LB/PK
FROM S277
PAGE 130-7
S
803
BN/PK
C292F C292M
803
BN/PK
C213M C213F
803
BN/PK
* C316M C316F
803
BN/PK
* C803
** C329
RIGHT REAR SPEAKER
151–17 A10
P
825
TN/LG
825
TN/LG
151–13 F2
802
OG/RD
151–17 A8
802
OG/RD
* C803
** C329
FROM C2003
PAGE 130-7
Q
827
TN/WH
827
TN/WH
C212F C212M
800
GY/LB
* C323M C323F
800
GY/LB
* C703
** C328
LEFT REAR SPEAKER
151–19 F2
FROM S278
PAGE 130-7
R
801
TN/YE
151–12 F3
801
TN/YE
151–11 D10
801
TN/YE
151–18 F6
801
TN/YE
* C703
** C328
SEE GROUNDS
PAGE 10-13
0V
C2005
694
BK/LG
G202