-1

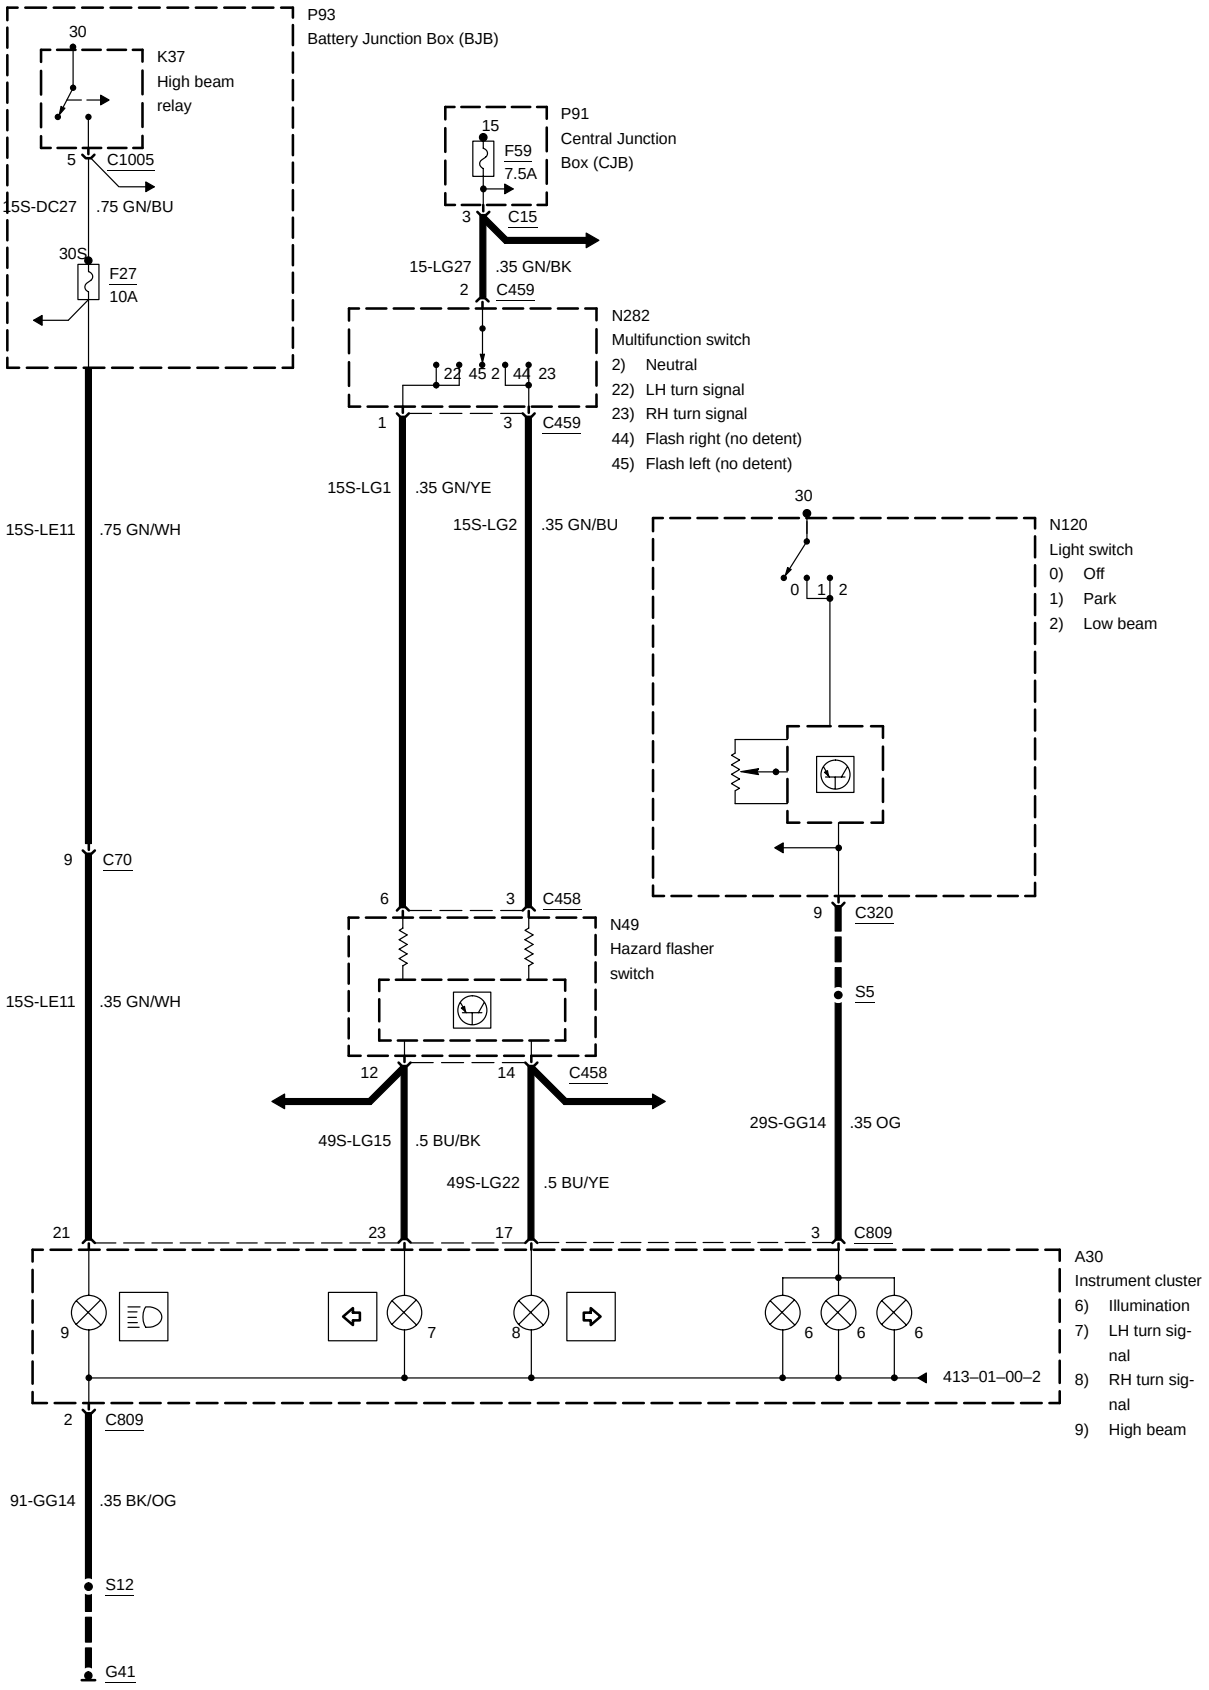
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
K37
High beam relay
5
C1005
15S-DC27 .75 GN/BU
30S
F27
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
15
F59
7.5A
3
C15
15-LG27 .35 GN/BK
2
C459
N282
Multifunction switch
2) Neutral
22) LH turn signal
23) RH turn signal
44) Flash right (no detent)
45) Flash left (no detent)
22 45 2 44 23
1
3
C459
15S-LG1 .35 GN/YE
15S-LG2 .35 GN/BU
15S-LE11 .75 GN/WH
30
N120
Light switch
0) Off
1) Park
2) Low beam
0 1 2
9
C70
6
3
C458
N49
Hazard flasher switch
9
C320
S5
15S-LE11 .35 GN/WH
12
14
C458
49S-LG15 .5 BU/BK
49S-LG22 .5 BU/YE
29S-GG14 .35 OG
21
23
17
3
C809
A30
Instrument cluster
6) Illumination
7) LH turn signal
8) RH turn signal
9) High beam
9
7
8
6
6
6
413–01–00–2
2
C809
91-GG14 .35 BK/OG
S12
G41