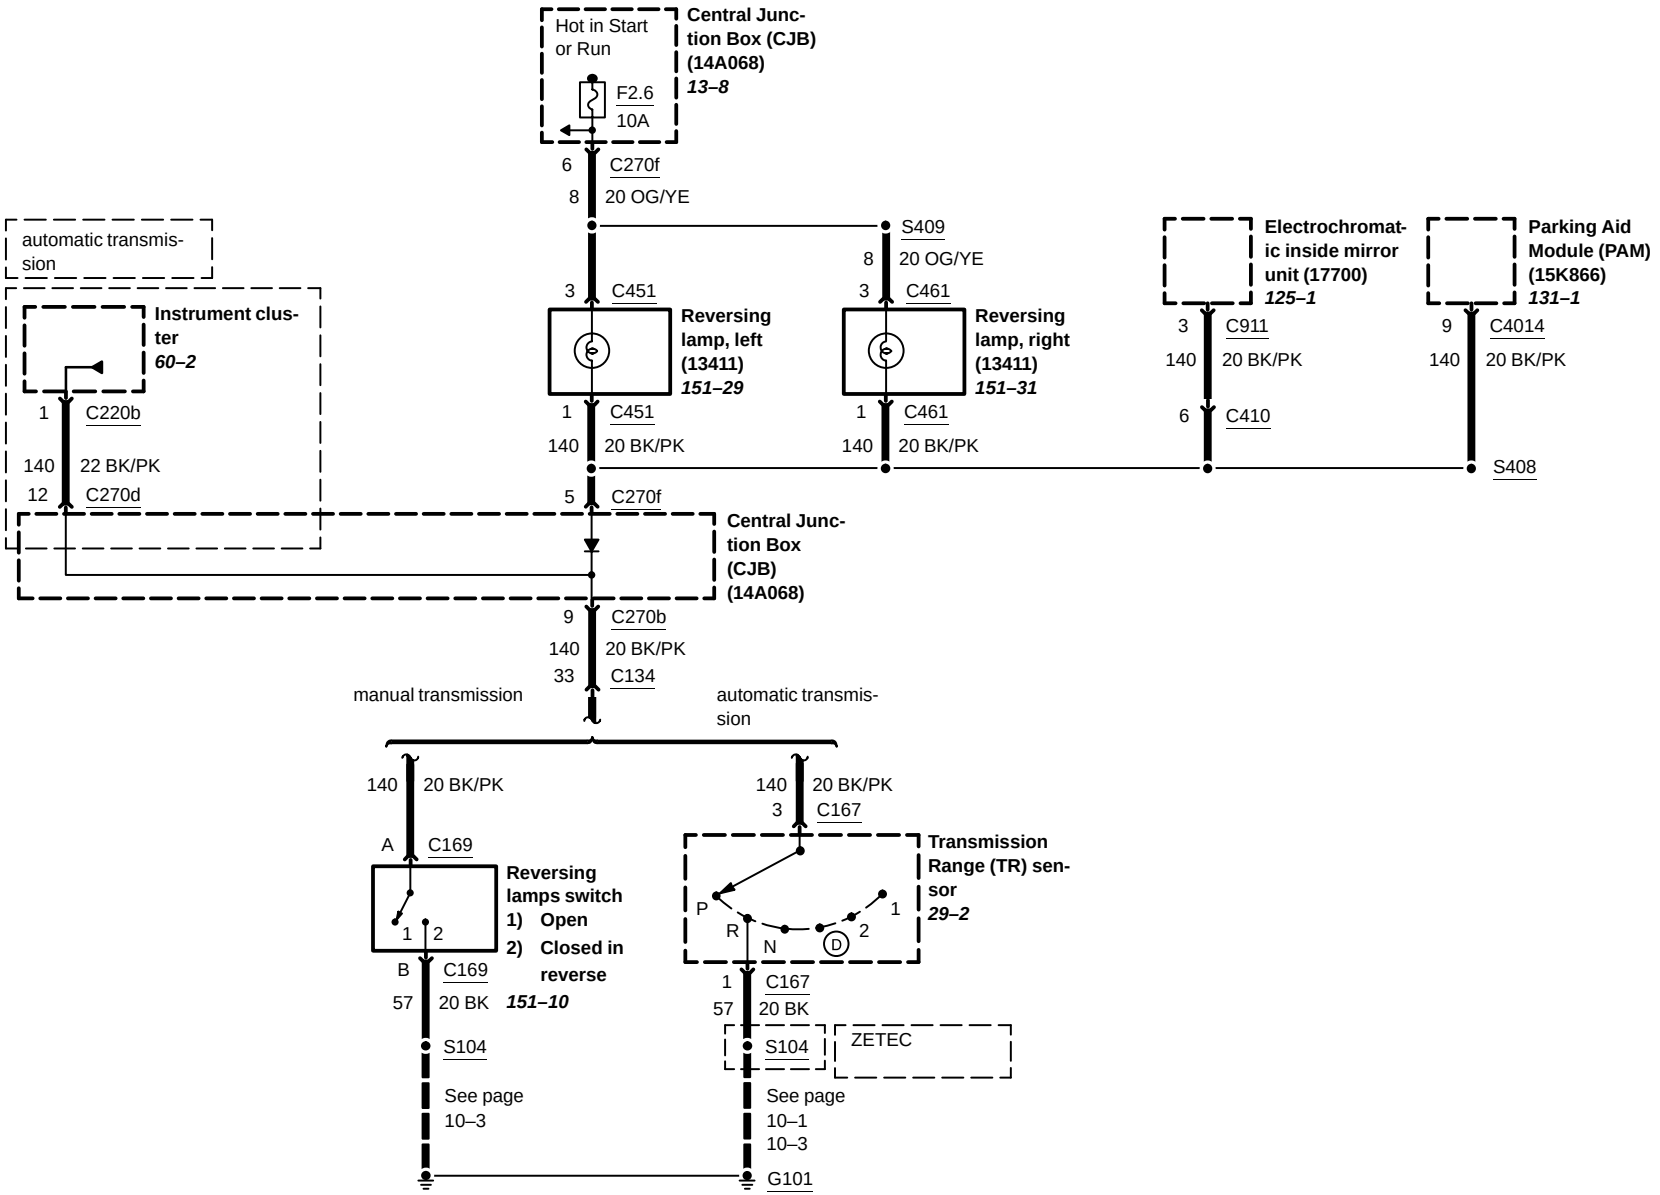
Hot in Start or Run
F2.6
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
6 C270f
8 20 OG/YE
automatic transmission
Instrument cluster 60–2
1 C220b
140 22 BK/PK
12 C270d
3 C451
Reversing lamp, left (13411) 151–29
1 C451
140 20 BK/PK
S409
8 20 OG/YE
3 C461
Reversing lamp, right (13411) 151–31
1 C461
140 20 BK/PK
Electrochromatic inside mirror unit (17700) 125–1
3 C911
140 20 BK/PK
6 C410
Parking Aid Module (PAM) (15K866) 131–1
9 C4014
140 20 BK/PK
S408
5 C270f
Central Junction Box (CJB) (14A068)
9 C270b
140 20 BK/PK
33 C134
manual transmission
automatic transmission
140 20 BK/PK
A C169
Reversing lamps switch
1) Open
2) Closed in reverse
151–10
B C169
57 20 BK
S104
See page 10–3
140 20 BK/PK
3 C167
Transmission Range (TR) sensor 29–2
P R N D 1 2
1 C167
57 20 BK
S104
ZETEC
See page 10–1 10–3
G101