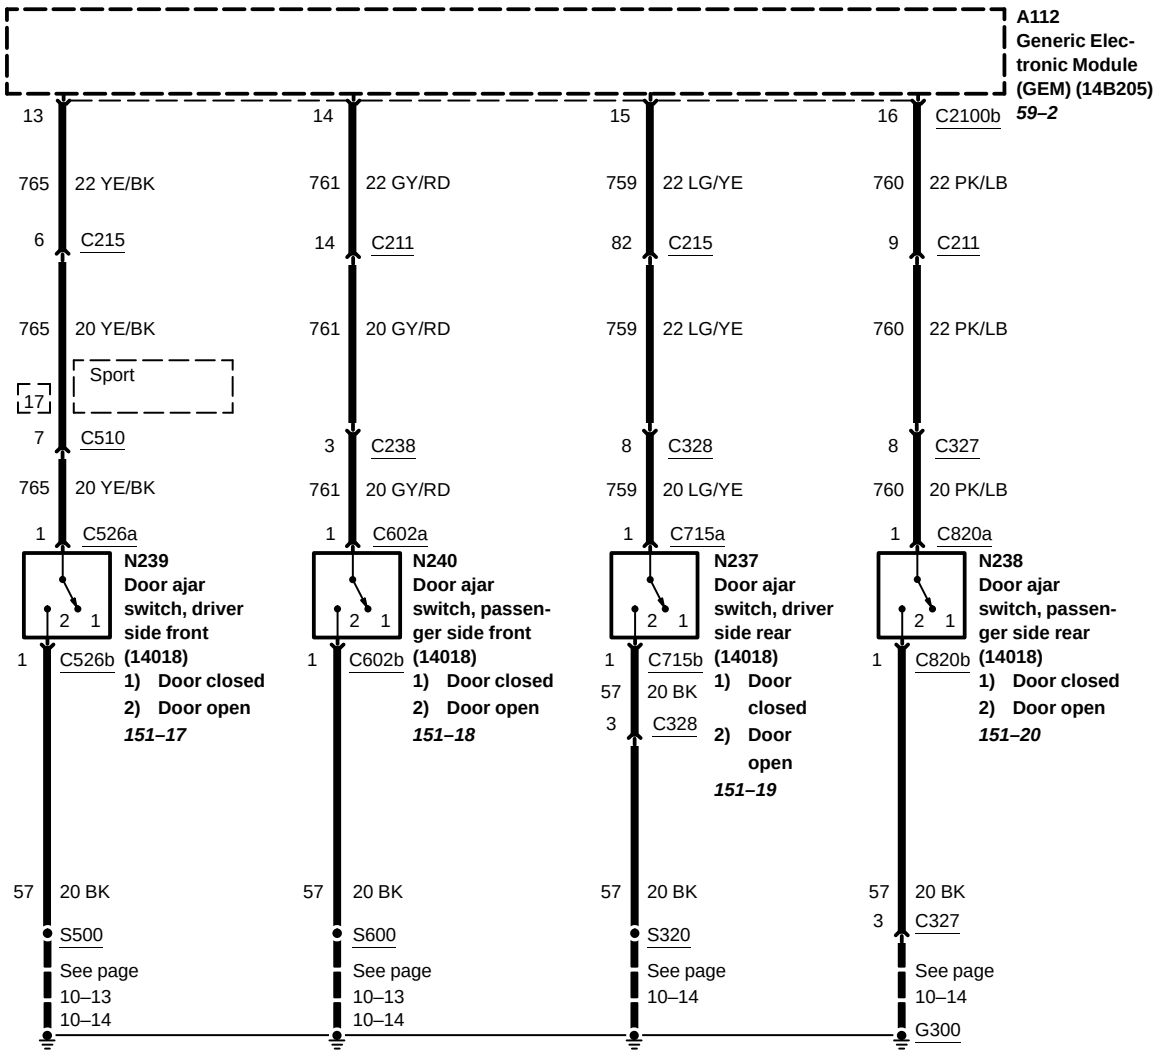
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
13
765 22 YE/BK
6 C215
765 20 YE/BK
Sport
17
7 C510
765 20 YE/BK
1 C526a
N239
Door ajar switch, driver side front (14018)
1) Door closed
2) Door open
151–17
1 C526b
57 20 BK
S500
See page 10–13 10–14
14
761 22 GY/RD
14 C211
761 20 GY/RD
3 C238
761 20 GY/RD
1 C602a
N240
Door ajar switch, passenger side front (14018)
1) Door closed
2) Door open
151–18
1 C602b
57 20 BK
S600
See page 10–13 10–14
15
759 22 LG/YE
82 C215
759 22 LG/YE
8 C328
759 20 LG/YE
1 C715a
N237
Door ajar switch, driver side rear (14018)
1) Door closed
2) Door open
151–19
1 C715b
57 20 BK
3 C328
57 20 BK
S320
See page 10–14
16 C2100b
760 22 PK/LB
9 C211
760 22 PK/LB
8 C327
760 20 PK/LB
1 C820a
N238
Door ajar switch, passenger side rear (14018)
1) Door closed
2) Door open
151–20
1 C820b
57 20 BK
3 C327
See page 10–14
G300