C704

14633

M64
Door lock actuator, left rear (218A43)

F02227

Pin	Circuit	Circuit function
1	117 (PK/BK)	Door lock, output
2	118 (PK/OG)	Door unlock, output

C710

14633

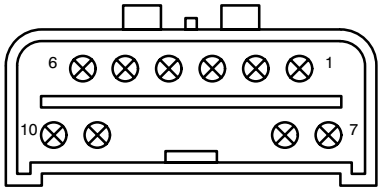

F10025

1) 118 (PK/OG)
2) 117 (PK/BK)
3) 57 (BK)
4) 759 (LG/YE)
5)
6) 317 (GY/OG)
7) 170 (RD/LB)
8)
9)
10) 316 (YE/LB)

14A005

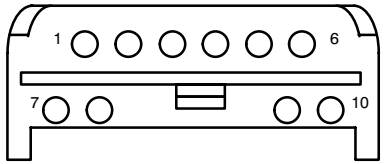

F10009

1) 118 (PK/OG)
2) 117 (PK/BK)
3) 57 (BK)
4) 759 (LG/YE)
5)
6) 317 (GY/OG)
7) 170 (RD/LB)
8)
9)
10) 316 (YE/LB)

C715

14633

N86
Door ajar switch, left rear

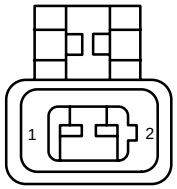

F02117

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground
2	759 (LG/YE)	Door ajar switch, left rear