4.6L

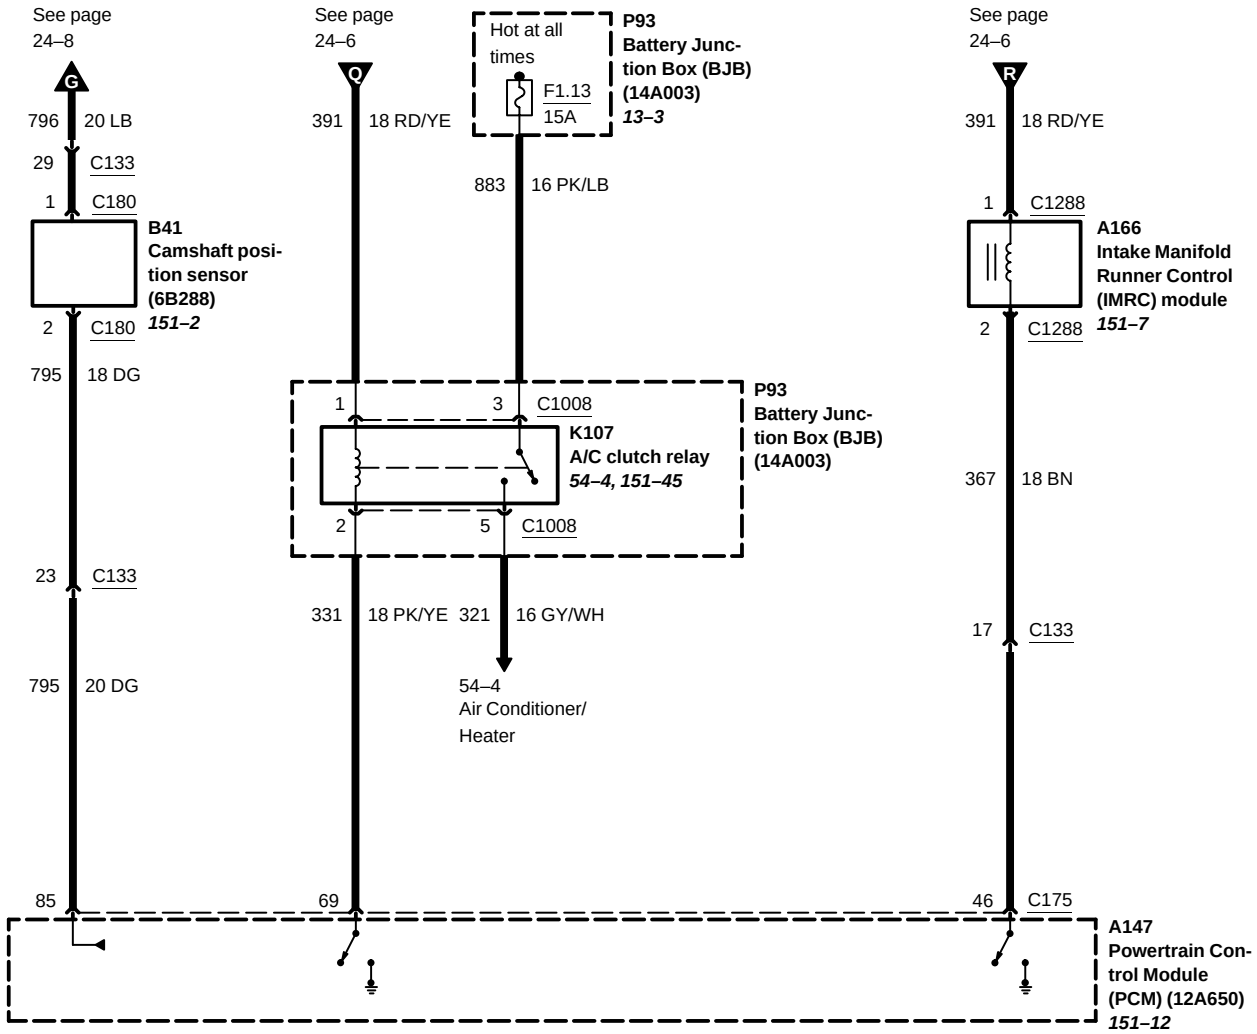
See page 24–8
See page 24–6
See page 24–6
G
Q
R
796 20 LB
29 C133
1 C180
B41 Camshaft position sensor (6B288) 151–2
2 C180
795 18 DG
23 C133
795 20 DG
85
391 18 RD/YE
331 18 PK/YE
69
Hot at all times
F1.13 15A
883 16 PK/LB
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
1 C1008
3 C1008
K107 A/C clutch relay 54–4, 151–45
2 C1008
5 C1008
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
321 16 GY/WH
54–4 Air Conditioner/ Heater
391 18 RD/YE
1 C1288
A166 Intake Manifold Runner Control (IMRC) module 151–7
2 C1288
367 18 BN
17 C133
46 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12