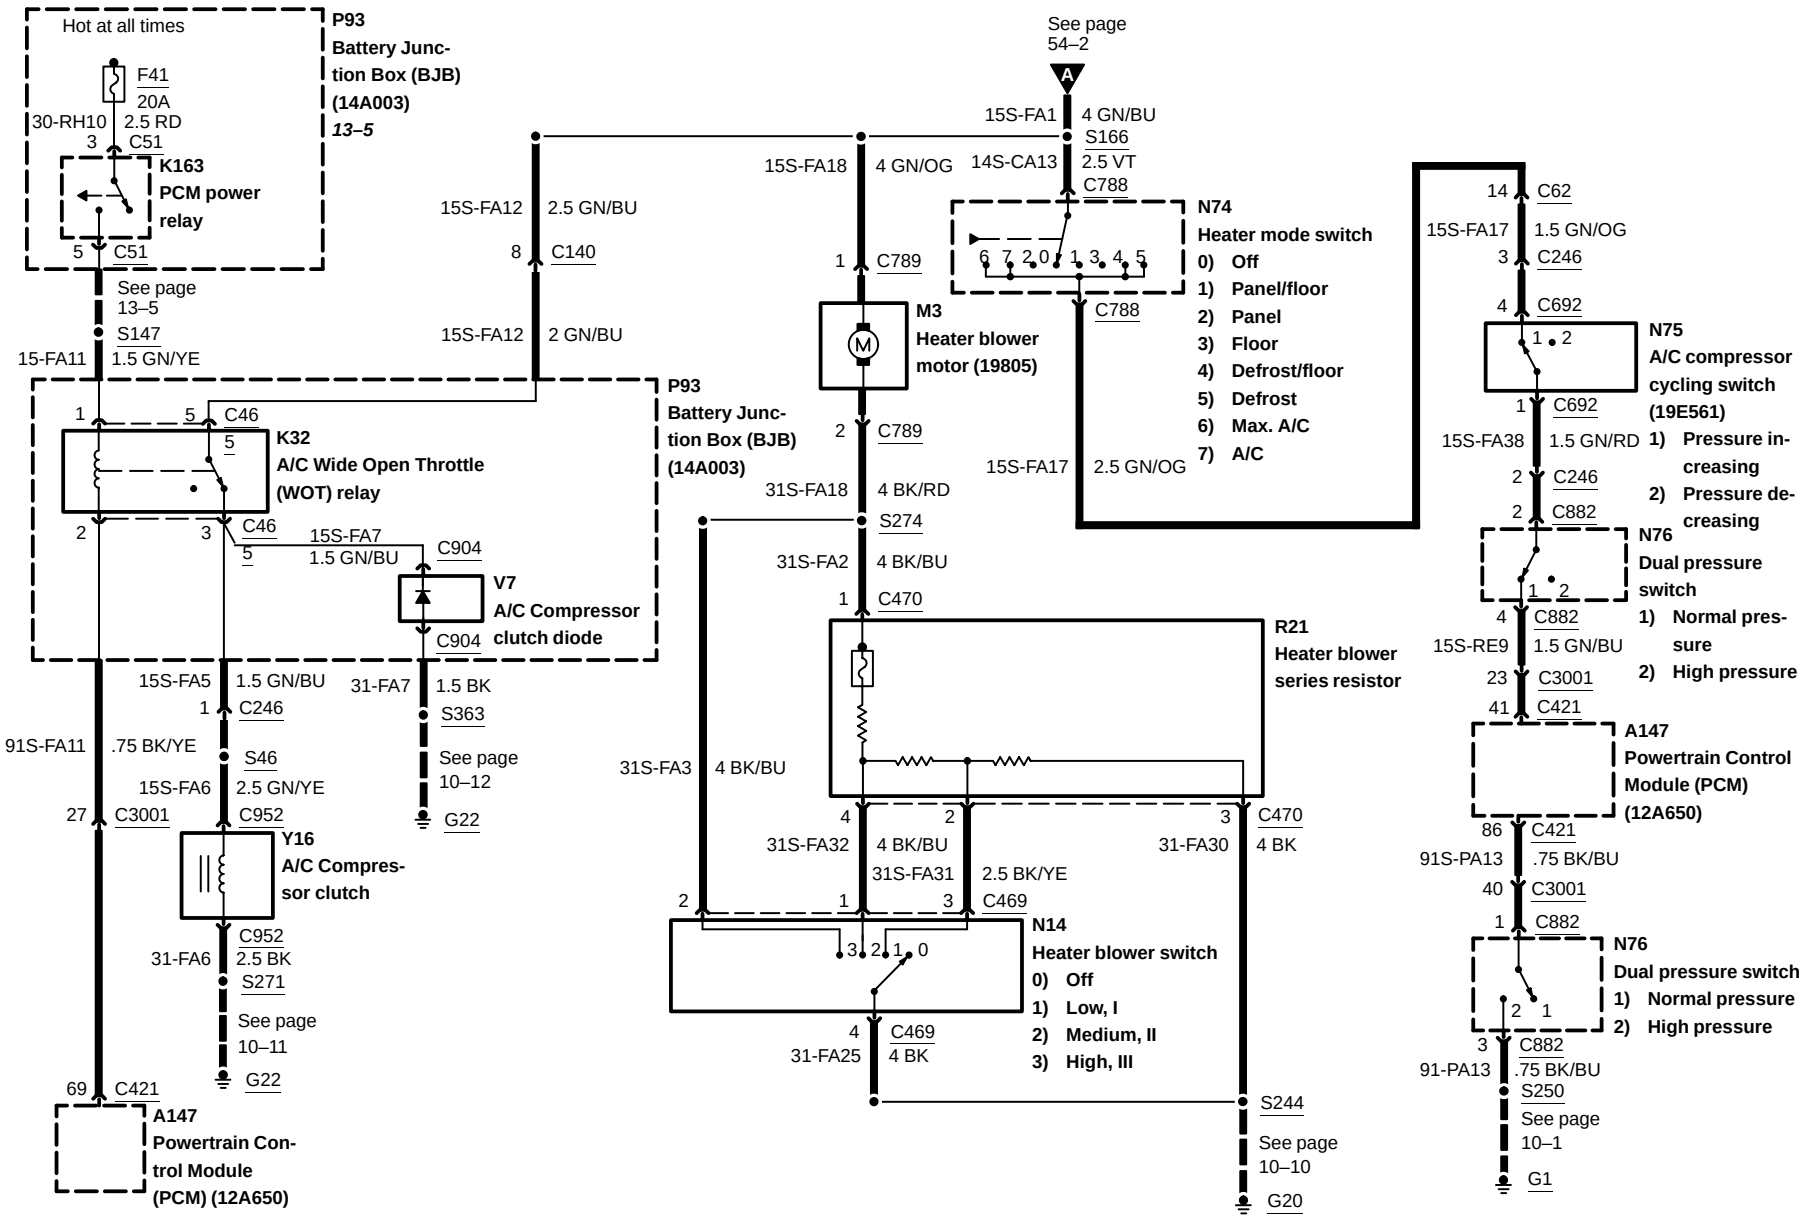
Hot at all times
F41
20A
30-RH10
2.5 RD
3
C51
K163
PCM power relay
5
C51
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
See page 13–5
S147
15-FA11
1.5 GN/YE
1
5
C46
5
K32
A/C Wide Open Throttle (WOT) relay
2
3
C46
5
15S-FA7
1.5 GN/BU
C904
V7
A/C Compressor clutch diode
C904
15S-FA5
1.5 GN/BU
1
C246
91S-FA11
.75 BK/YE
S46
15S-FA6
2.5 GN/YE
27
C3001
C952
Y16
A/C Compressor clutch
C952
31-FA6
2.5 BK
S271
See page 10–11
G22
69
C421
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
15S-FA12
2.5 GN/BU
8
C140
15S-FA12
2 GN/BU
31-FA7
1.5 BK
S363
See page 10–12
G22
See page 54–2
A
15S-FA1
4 GN/BU
S166
15S-FA18
4 GN/OG
14S-CA13
2.5 VT
C788
N74
Heater mode switch
0) Off
1) Panel/floor
2) Panel
3) Floor
4) Defrost/floor
5) Defrost
6) Max. A/C
7) A/C
6 7 2 0 1 3 4 5
C788
1
C789
M3
Heater blower motor (19805)
2
C789
31S-FA18
4 BK/RD
S274
15S-FA17
2.5 GN/OG
31S-FA2
4 BK/BU
1
C470
R21
Heater blower series resistor
31S-FA3
4 BK/BU
4
2
3
C470
31S-FA32
4 BK/BU
31S-FA31
2.5 BK/YE
31S-FA30
4 BK
2
1
3
C469
N14
Heater blower switch
0) Off
1) Low, I
2) Medium, II
3) High, III
3 2 1 0
4
C469
31-FA25
4 BK
S244
See page 10–10
G20
14
C62
15S-FA17
1.5 GN/OG
3
C246
4
C692
1
2
N75
A/C compressor cycling switch (19E561)
1) Pressure increasing
2) Pressure decreasing
1
C692
15S-FA38
1.5 GN/RD
2
C246
2
C882
N76
Dual pressure switch
1) Normal pressure
2) High pressure
1
2
4
C882
15S-RE9
1.5 GN/BU
23
C3001
41
C421
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
86
C421
91S-PA13
.75 BK/BU
40
C3001
1
C882
N76
Dual pressure switch
1) Normal pressure
2) High pressure
2
1
3
C882
91-PA13
.75 BK/BU
S250
See page 10–1
G1