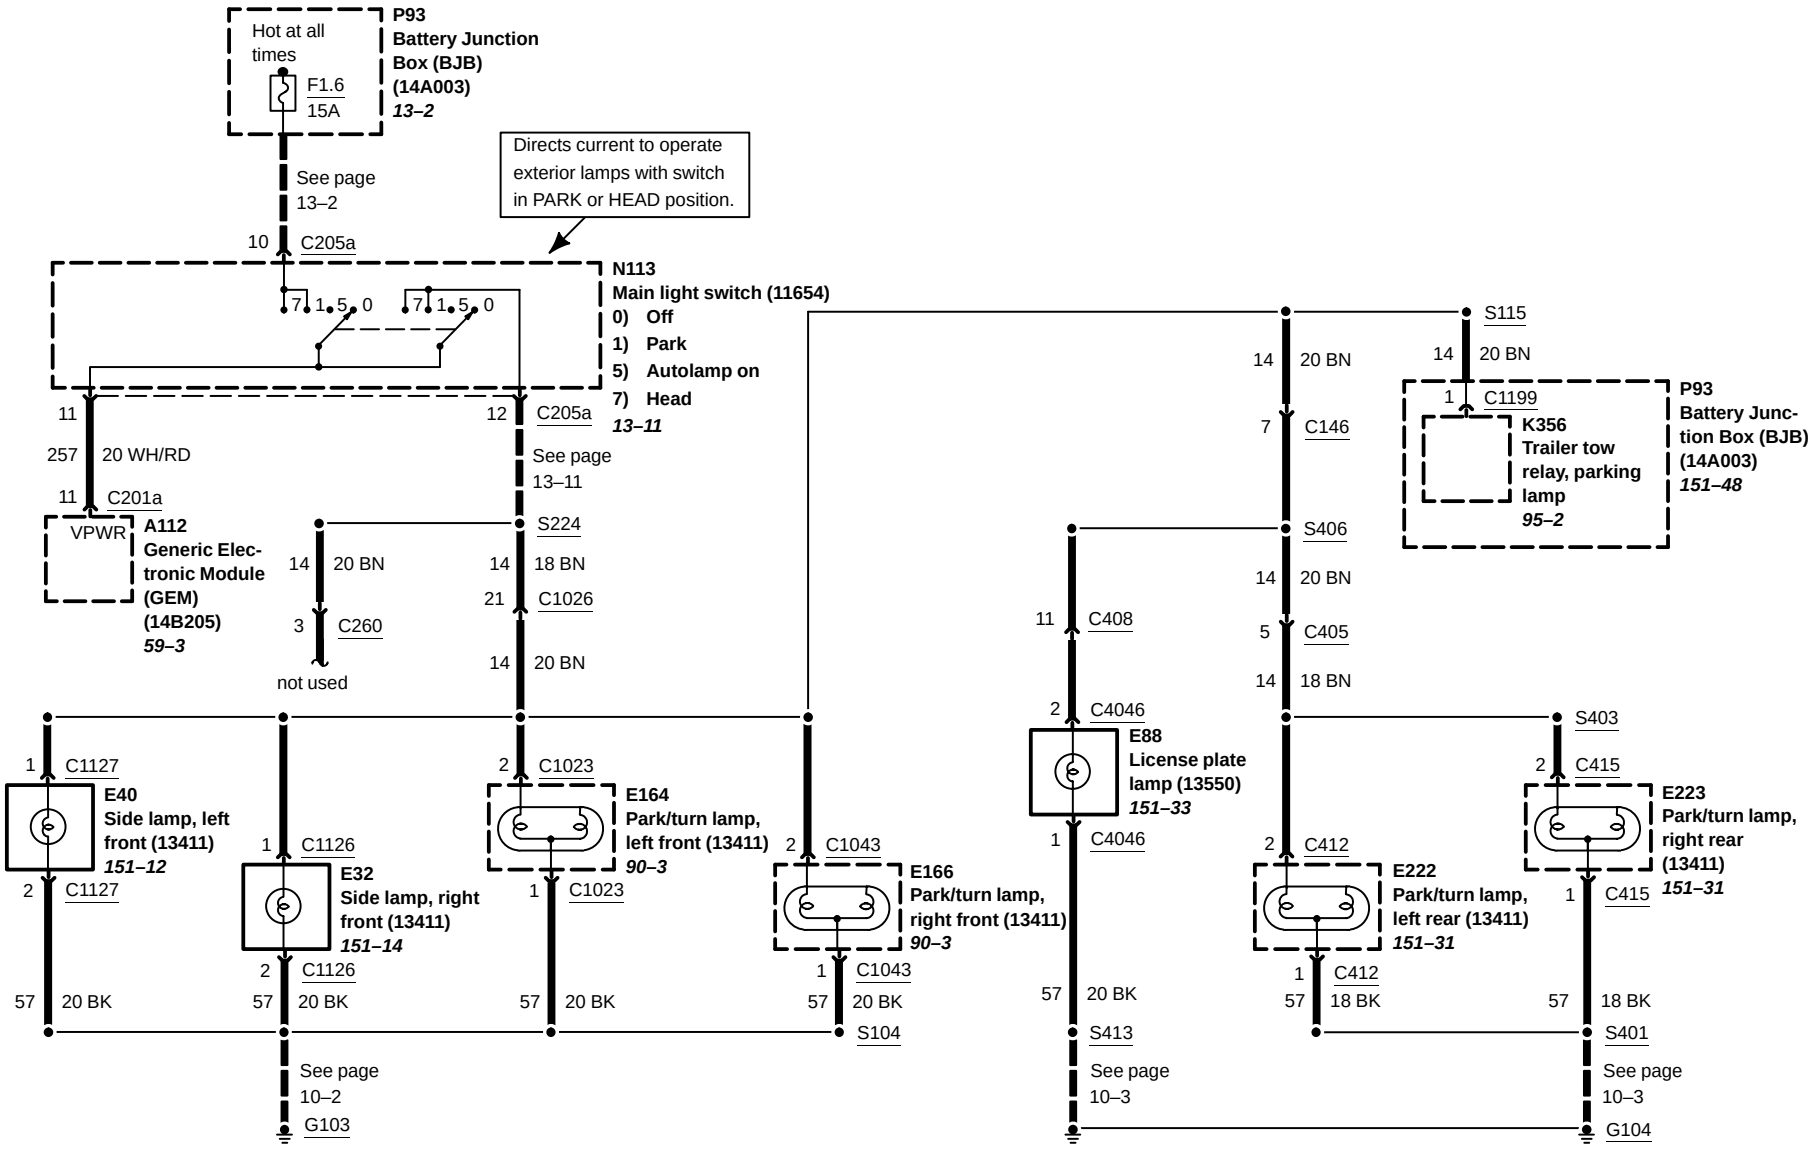
Hot at all times
F1.6
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
See page 13–2
Directs current to operate exterior lamps with switch in PARK or HEAD position.
10 C205a
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–11
7 1 5 0
7 1 5 0
11
257 20 WH/RD
11 C201a
VPWR
A112
Generic Electronic Module (GEM)
(14B205)
59–3
12 C205a
See page 13–11
S224
14 20 BN
3 C260
not used
14 18 BN
21 C1026
14 20 BN
1 C1127
E40
Side lamp, left front (13411)
151–12
2 C1127
57 20 BK
1 C1126
E32
Side lamp, right front (13411)
151–14
2 C1126
57 20 BK
2 C1023
E164
Park/turn lamp, left front (13411)
90–3
1 C1023
57 20 BK
2 C1043
E166
Park/turn lamp, right front (13411)
90–3
1 C1043
57 20 BK
S104
See page 10–2
G103
14 20 BN
7 C146
S406
14 20 BN
5 C405
14 18 BN
11 C408
2 C4046
E88
License plate lamp (13550)
151–33
1 C4046
57 20 BK
S413
See page 10–3
2 C412
E222
Park/turn lamp, left rear (13411)
151–31
1 C412
57 18 BK
S115
14 20 BN
1 C1199
K356
Trailer tow relay, parking lamp
95–2
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–48
S403
2 C415
E223
Park/turn lamp, right rear (13411)
151–31
1 C415
57 18 BK
S401
See page 10–3
G104