Duratec

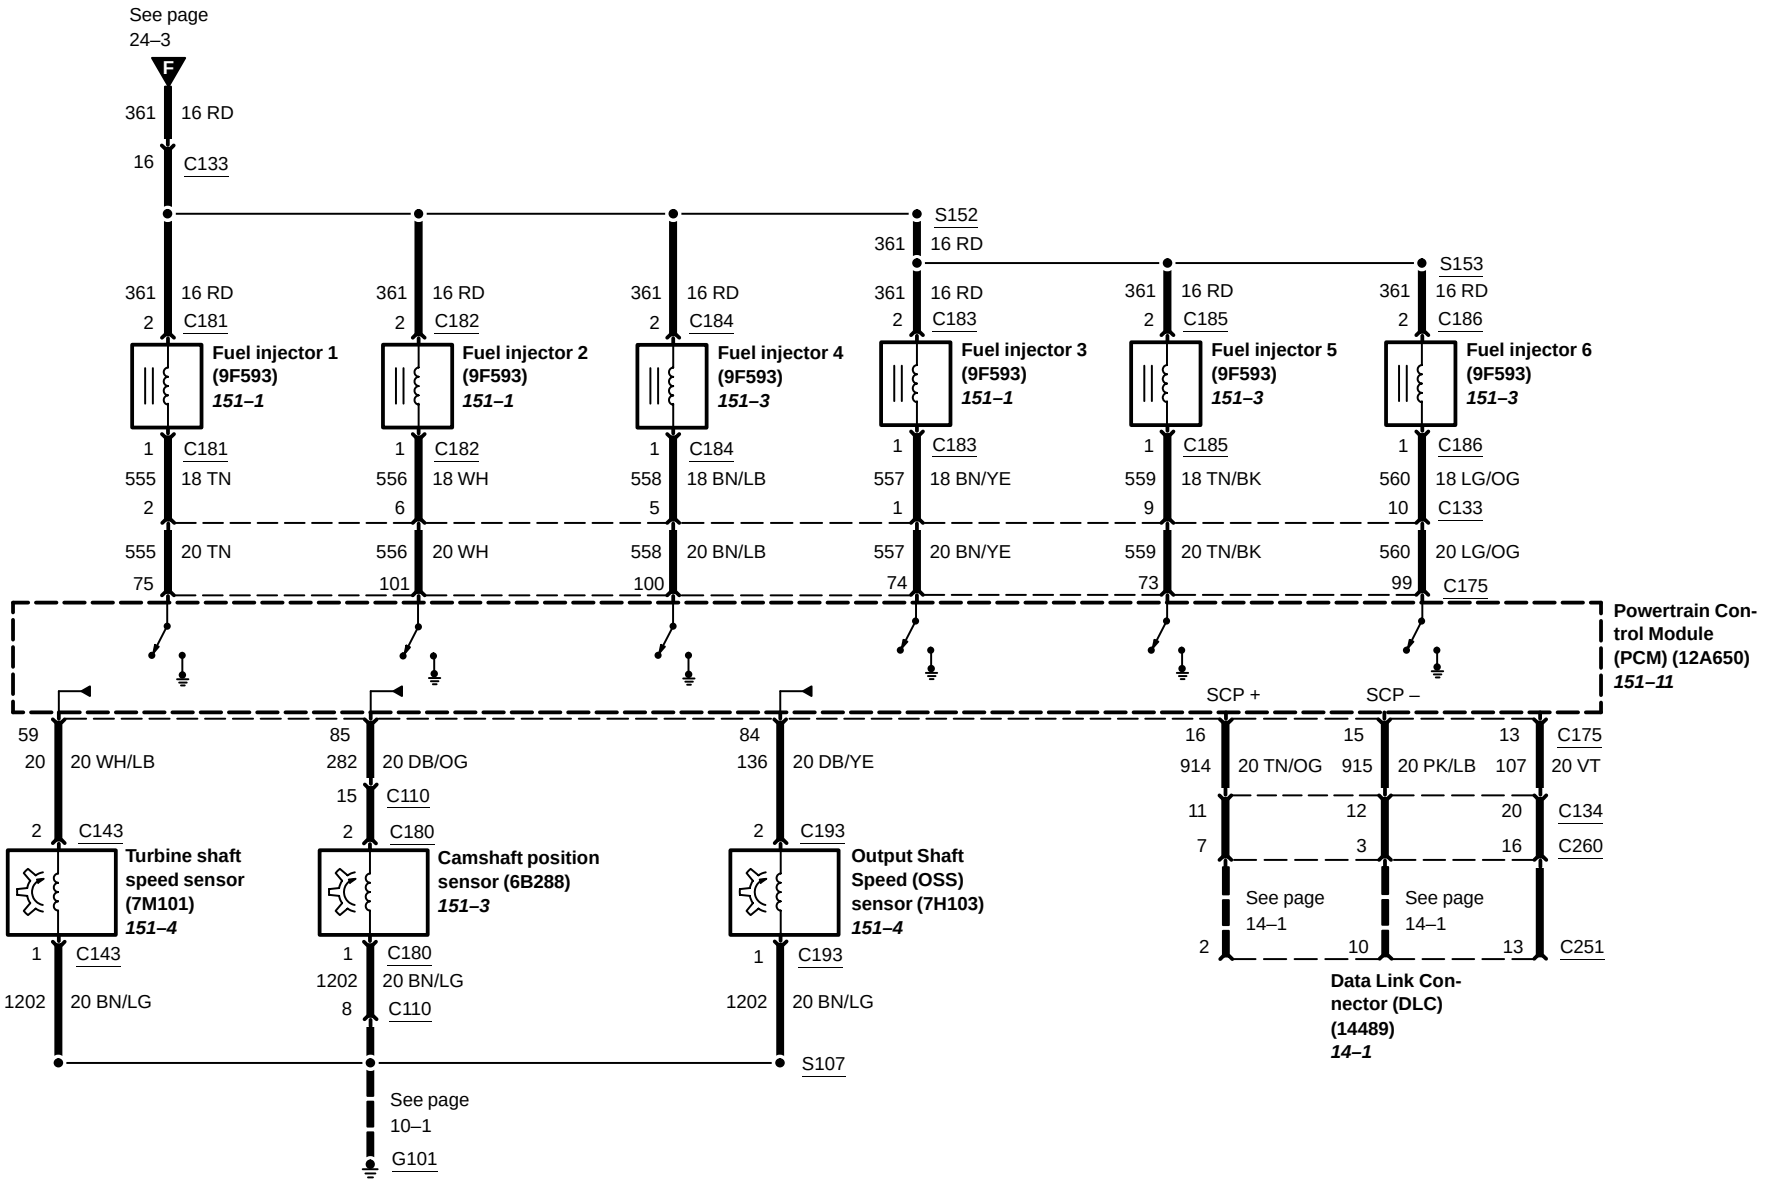
See page 24–3
F
361 16 RD
16 C133
S152
361 16 RD
S153
361 16 RD
2 C181
2 C182
2 C184
2 C183
2 C185
2 C186
Fuel injector 1 (9F593) 151–1
Fuel injector 2 (9F593) 151–1
Fuel injector 4 (9F593) 151–3
Fuel injector 3 (9F593) 151–1
Fuel injector 5 (9F593) 151–3
Fuel injector 6 (9F593) 151–3
1 C181 555 18 TN 2
1 C182 556 18 WH 6
1 C184 558 18 BN/LB 5
1 C183 557 18 BN/YE 1
1 C185 559 18 TN/BK 9
1 C186 560 18 LG/OG 10 C133
555 20 TN 75
556 20 WH 101
558 20 BN/LB 100
557 20 BN/YE 74
559 20 TN/BK 73
560 20 LG/OG 99 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11
SCP +
SCP –
59 20 20 WH/LB 2 C143
85 282 20 DB/OG 15 C110 2 C180
84 136 20 DB/YE 2 C193
16 914 20 TN/OG 15 915 20 PK/LB 13 107 20 VT C175
11 12 20 C134
7 3 16 C260
Turbine shaft speed sensor (7M101) 151–4
Camshaft position sensor (6B288) 151–3
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7H103) 151–4
1 C143 1202 20 BN/LG
1 C180 1202 20 BN/LG 8 C110
1 C193 1202 20 BN/LG
See page 14–1
See page 14–1
2 10 13 C251
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1
S107
See page 10–1
G101