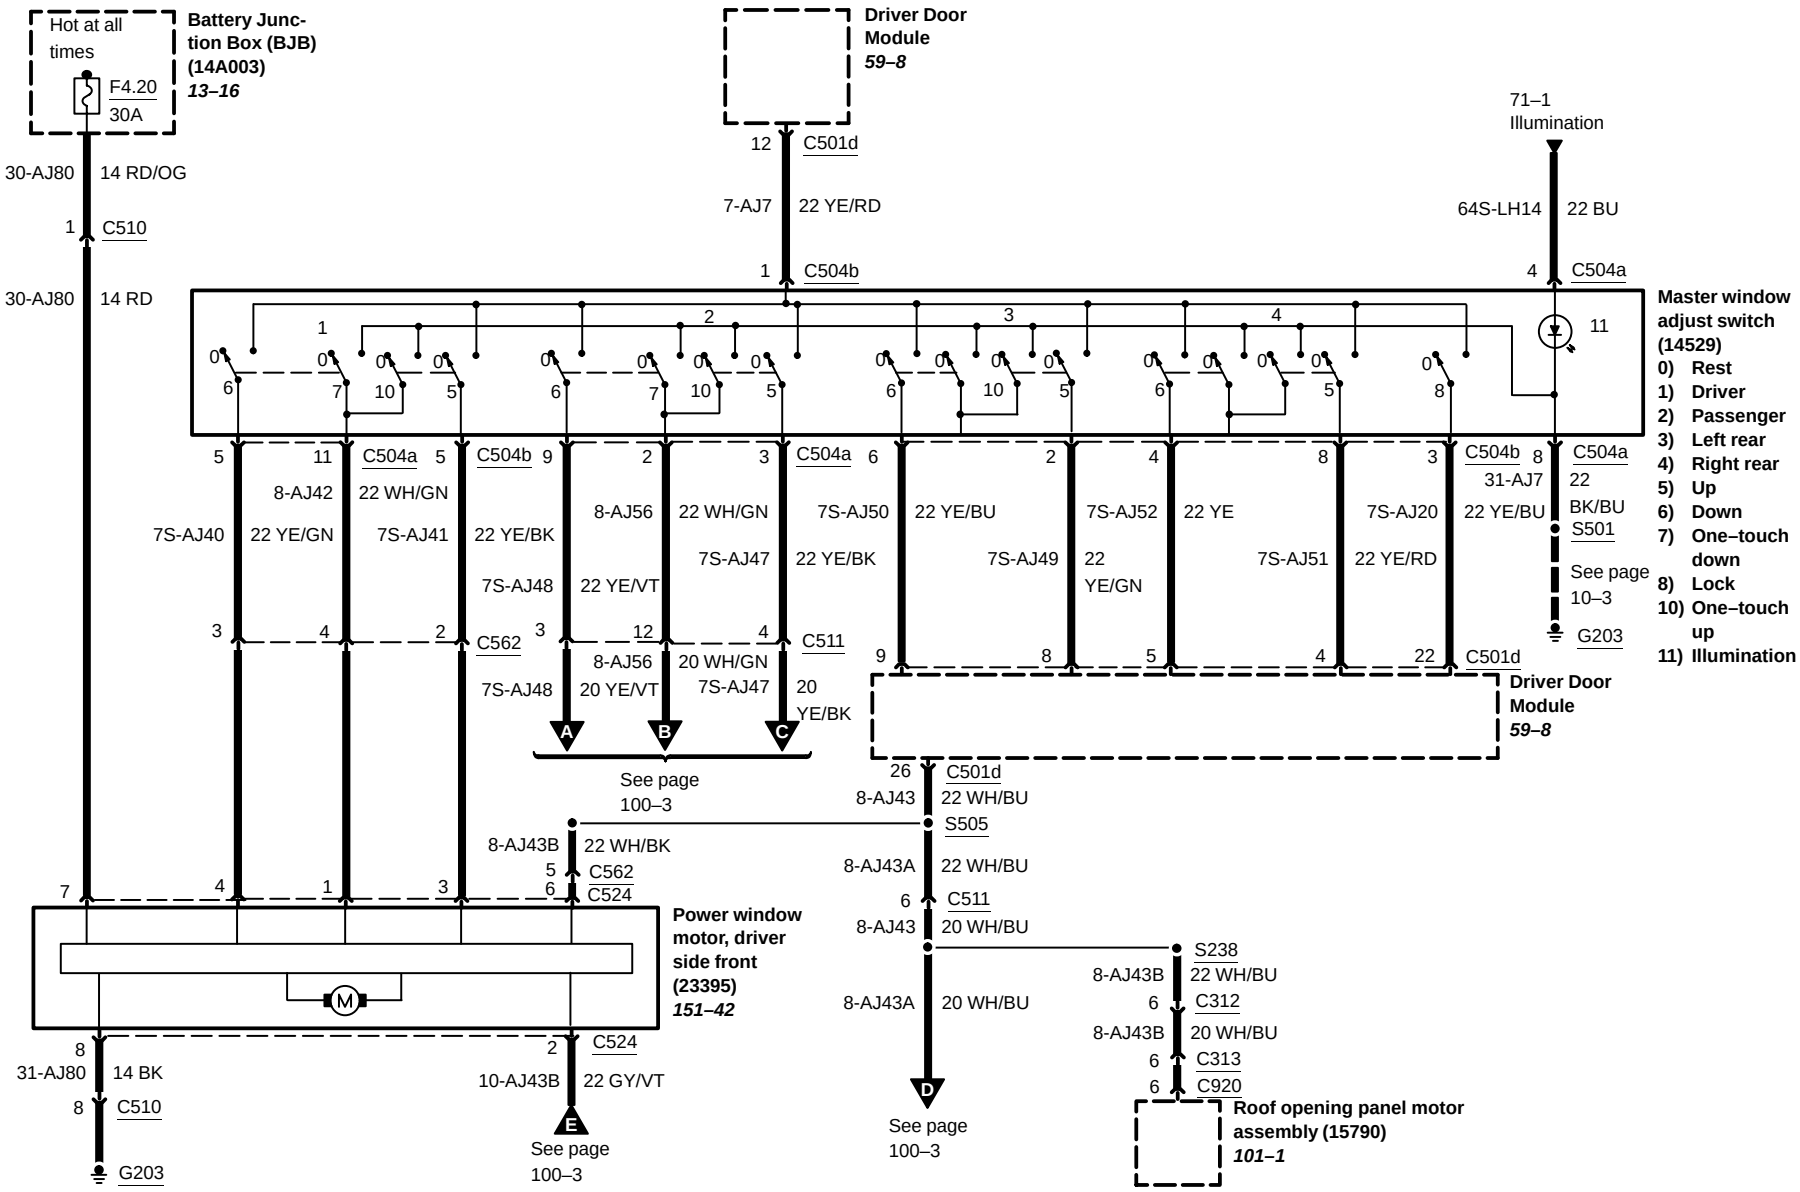
Hot at all times
F4.20
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–16
30-AJ80 14 RD/OG
1 C510
30-AJ80 14 RD
Driver Door Module 59–8
12 C501d
7-AJ7 22 YE/RD
1 C504b
71–1 Illumination
64S-LH14 22 BU
4 C504a
11
Master window adjust switch (14529)
0) Rest
1) Driver
2) Passenger
3) Left rear
4) Right rear
5) Up
6) Down
7) One–touch down
8) Lock
10) One–touch up
11) Illumination
5 11 C504a 5 C504b 9 2 3 C504a 6 2 4 8 3 C504b 8 C504a
8-AJ42 22 WH/GN
7S-AJ40 22 YE/GN
7S-AJ41 22 YE/BK
8-AJ56 22 WH/GN
7S-AJ48 22 YE/VT
7S-AJ47 22 YE/BK
7S-AJ50 22 YE/BU
7S-AJ49 22 YE/GN
7S-AJ52 22 YE
7S-AJ51 22 YE/RD
7S-AJ20 22 YE/BU
31-AJ7 22 BK/BU
S501
See page 10–3
G203
3 4 2 C562 3 12 4 C511
8-AJ56 20 WH/GN
7S-AJ48 20 YE/VT
7S-AJ47 20 YE/BK
9 8 5 4 22 C501d
Driver Door Module 59–8
A B C
See page 100–3
26 C501d
8-AJ43 22 WH/BU
S505
8-AJ43B 22 WH/BK
5 C562
6 C524
8-AJ43A 22 WH/BU
6 C511
8-AJ43 20 WH/BU
S238
8-AJ43B 22 WH/BU
6 C312
8-AJ43B 20 WH/BU
6 C313
6 C920
7 4 1 3
Power window motor, driver side front (23395) 151–42
M
8 31-AJ80 14 BK
8 C510
G203
2 C524
10-AJ43B 22 GY/VT
E
See page 100–3
8-AJ43A 20 WH/BU
D
See page 100–3
Roof opening panel motor assembly (15790) 101–1