-3

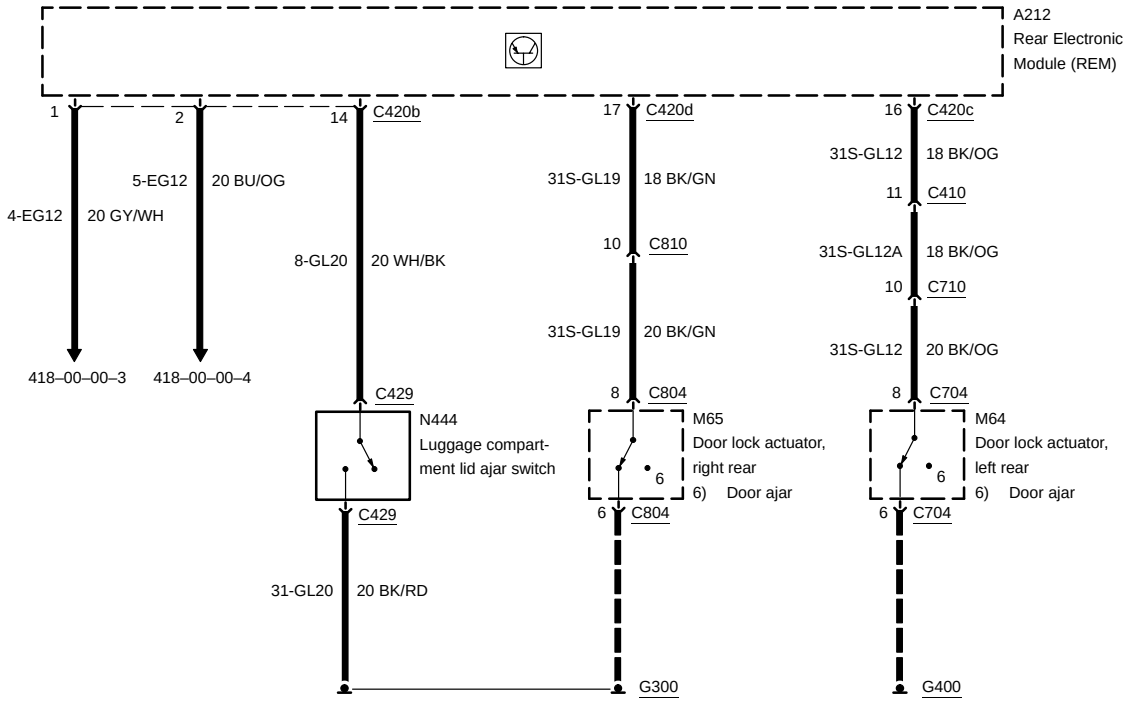
A212
Rear Electronic
Module (REM)
1
2
14 C420b
17 C420d
16 C420c
4-EG12 20 GY/WH
5-EG12 20 BU/OG
8-GL20 20 WH/BK
31S-GL19 18 BK/GN
31S-GL19 20 BK/GN
31S-GL12 18 BK/OG
11 C410
31S-GL12A 18 BK/OG
10 C810
10 C710
31S-GL12 20 BK/OG
418–00–00–3
418–00–00–4
C429
8 C804
8 C704
N444
Luggage compart-
ment lid ajar switch
M65
Door lock actuator,
right rear
6) Door ajar
M64
Door lock actuator,
left rear
6) Door ajar
C429
6 C804
6 C704
31-GL20 20 BK/RD
G300
G400