F1.05, 3.9L

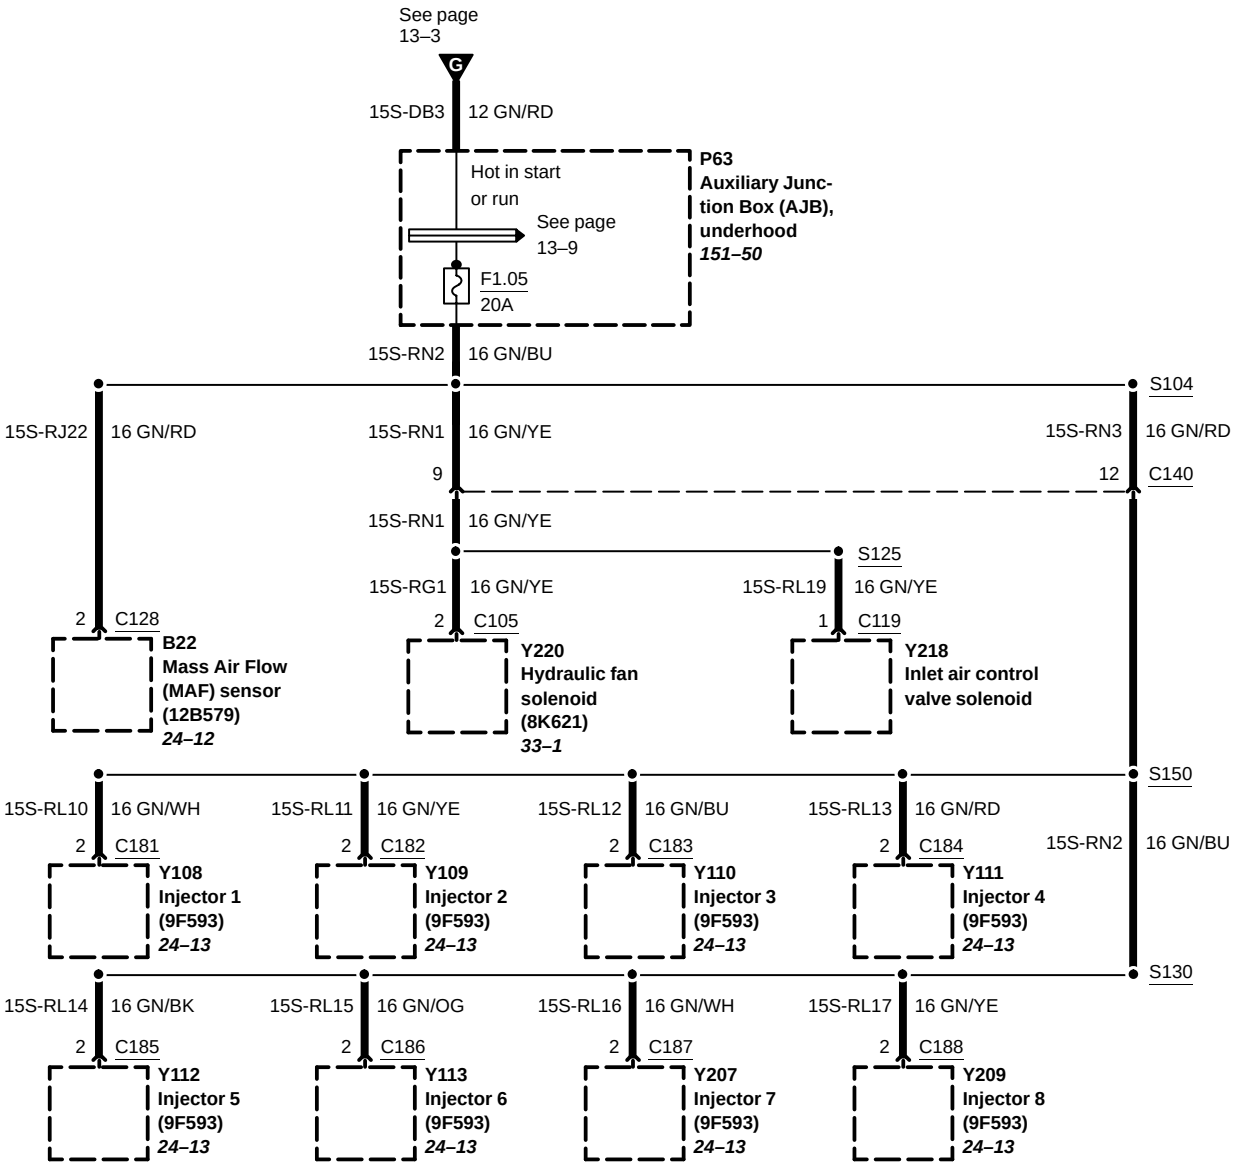
See page 13–3
G
15S-DB3 12 GN/RD
Hot in start or run
See page 13–9
F1.05 20A
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 151–50
15S-RN2 16 GN/BU
S104
15S-RJ22 16 GN/RD
15S-RN1 16 GN/YE
15S-RN3 16 GN/RD
9
12 C140
15S-RN1 16 GN/YE
S125
15S-RG1 16 GN/YE
15S-RL19 16 GN/YE
2 C128
2 C105
1 C119
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 24–12
Y220 Hydraulic fan solenoid (8K621) 33–1
Y218 Inlet air control valve solenoid
S150
15S-RL10 16 GN/WH
15S-RL11 16 GN/YE
15S-RL12 16 GN/BU
15S-RL13 16 GN/RD
2 C181
2 C182
2 C183
2 C184
15S-RN2 16 GN/BU
Y108 Injector 1 (9F593) 24–13
Y109 Injector 2 (9F593) 24–13
Y110 Injector 3 (9F593) 24–13
Y111 Injector 4 (9F593) 24–13
S130
15S-RL14 16 GN/BK
15S-RL15 16 GN/OG
15S-RL16 16 GN/WH
15S-RL17 16 GN/YE
2 C185
2 C186
2 C187
2 C188
Y112 Injector 5 (9F593) 24–13
Y113 Injector 6 (9F593) 24–13
Y207 Injector 7 (9F593) 24–13
Y209 Injector 8 (9F593) 24–13