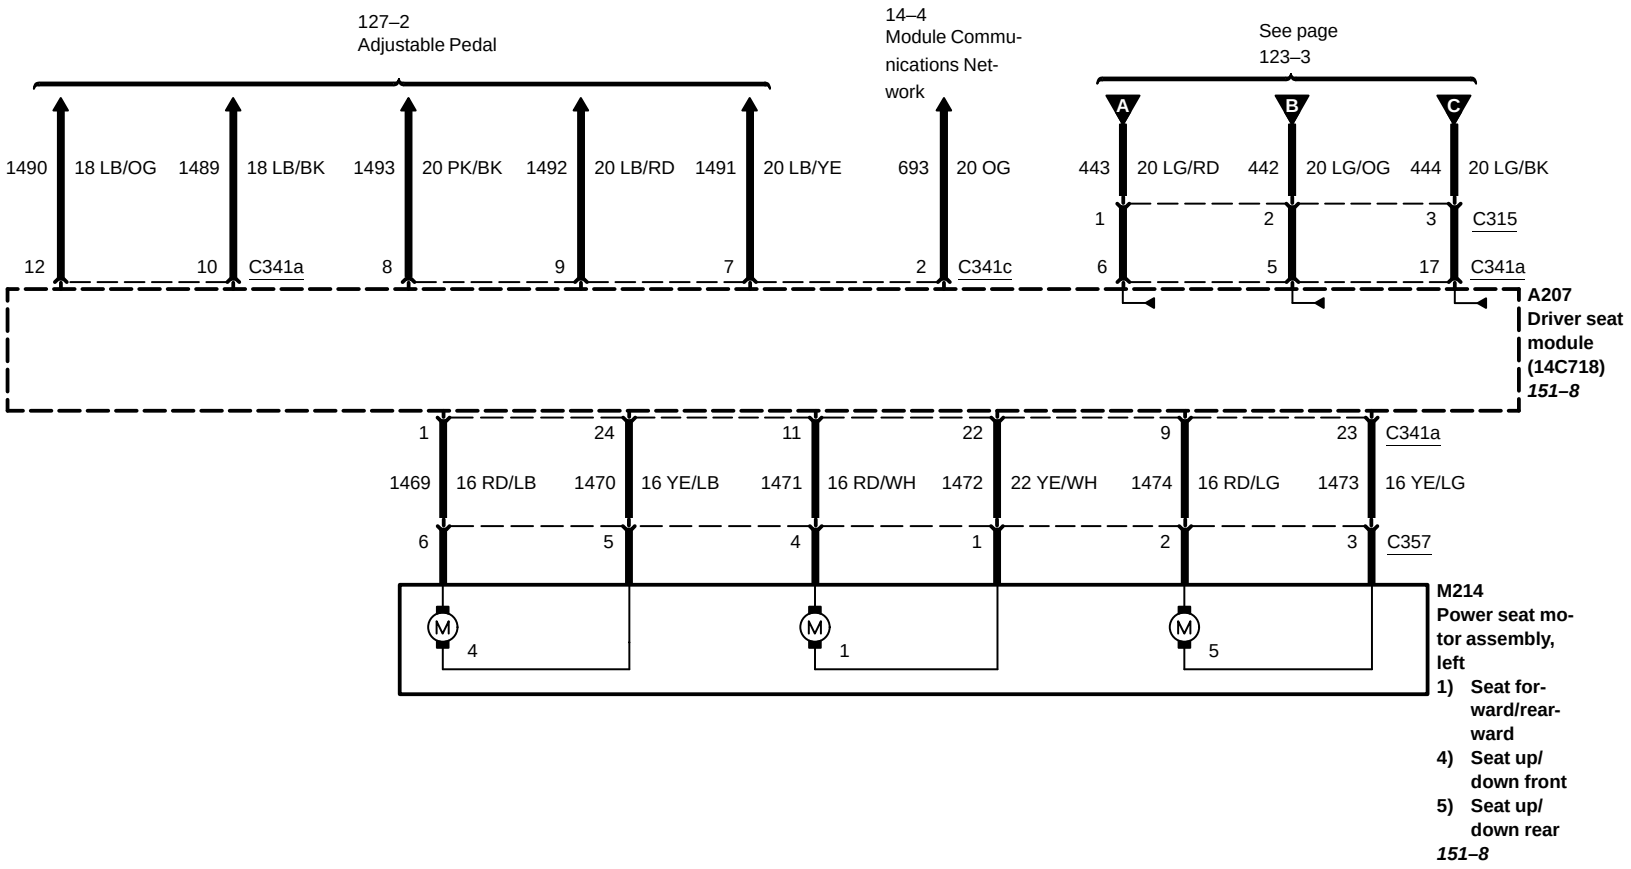
127–2
Adjustable Pedal
14–4
Module Communications Network
See page 123–3
1490 18 LB/OG 1489 18 LB/BK 1493 20 PK/BK 1492 20 LB/RD 1491 20 LB/YE
693 20 OG
443 20 LG/RD 442 20 LG/OG 444 20 LG/BK
A
B
C
12 10 C341a 8 9 7 2 C341c
1 2 3 C315
6 5 17 C341a
A207
Driver seat module (14C718)
151–8
1 24 11 22 9 23 C341a
1469 16 RD/LB 1470 16 YE/LB 1471 16 RD/WH 1472 22 YE/WH 1474 16 RD/LG 1473 16 YE/LG
6 5 4 1 2 3 C357
M
4
1
5
M214
Power seat motor assembly, left
1) Seat forward/rearward
4) Seat up/down front
5) Seat up/down rear
151–8