4R70W

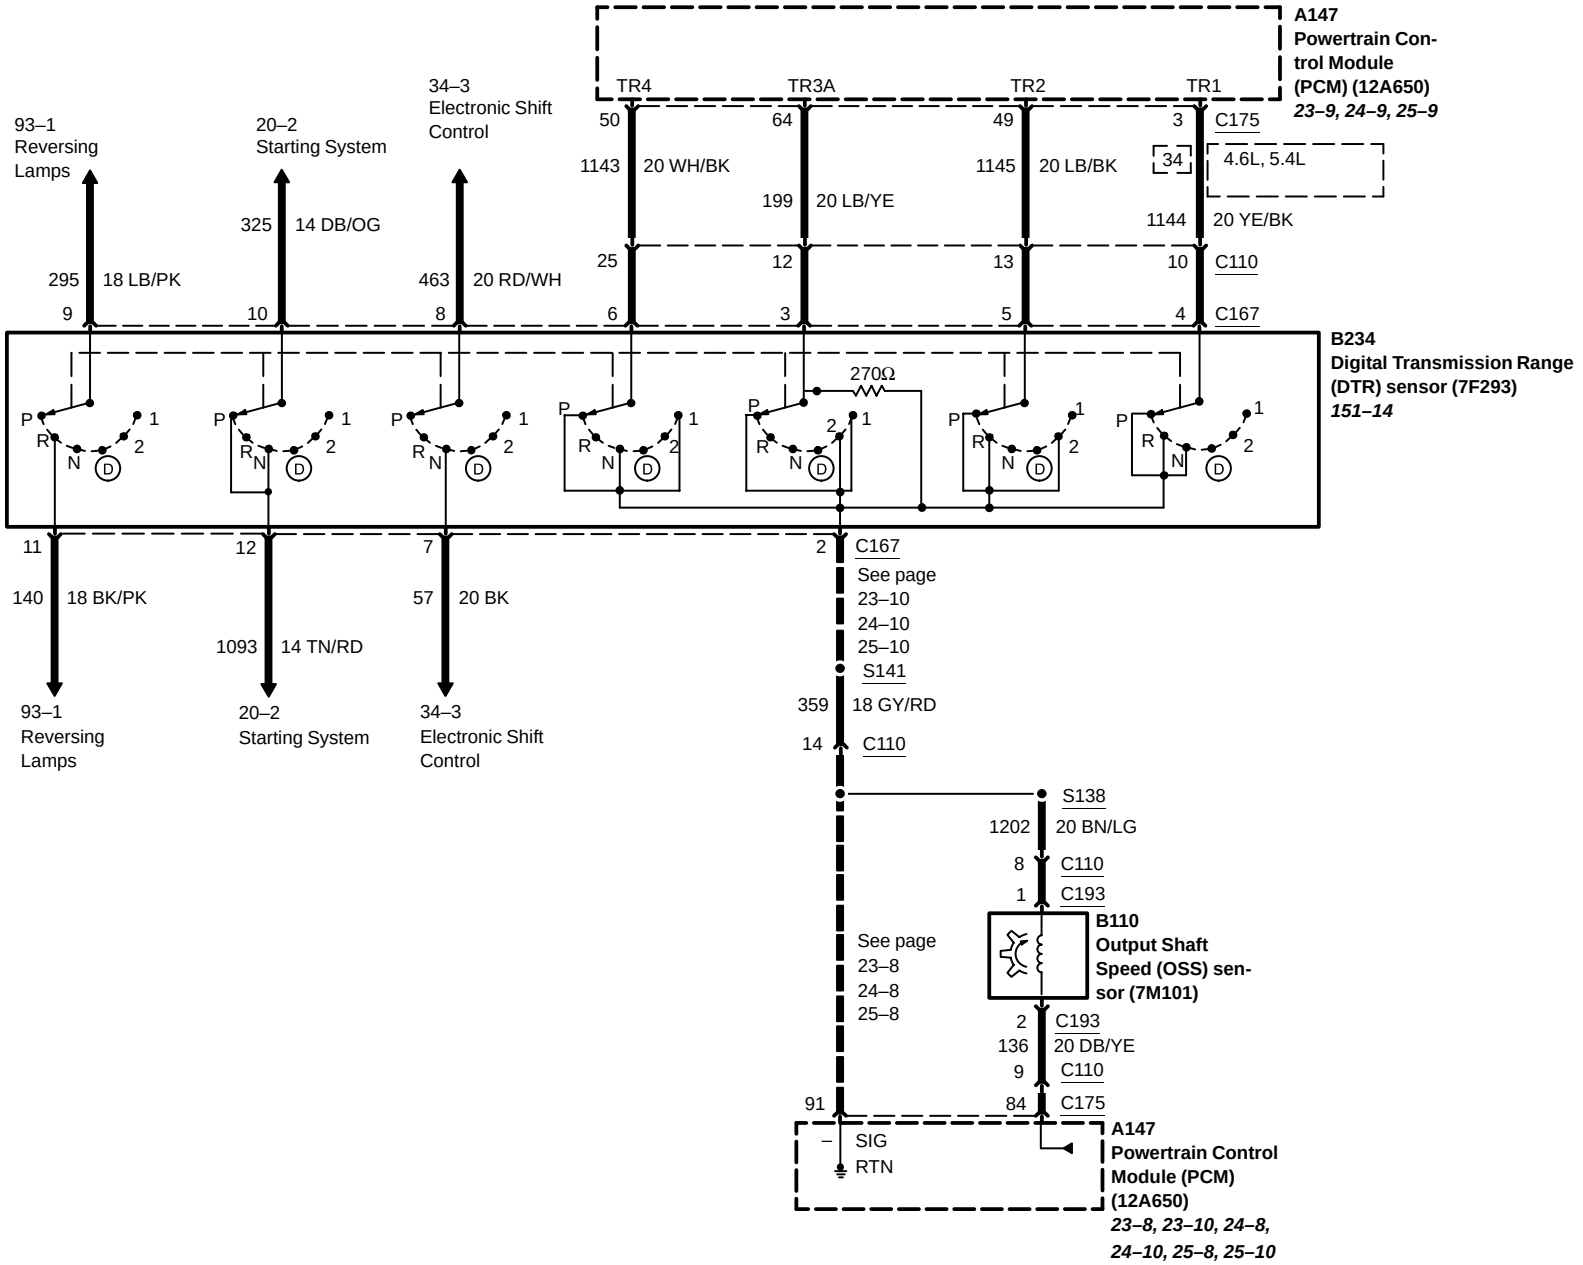
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–9, 24–9, 25–9
TR4
TR3A
TR2
TR1
50
64
49
3
C175
1143
20 WH/BK
199
20 LB/YE
1145
20 LB/BK
34
4.6L, 5.4L
1144
20 YE/BK
25
12
13
10
C110
9
10
8
6
3
5
4
C167
93–1
Reversing Lamps
295
18 LB/PK
20–2
Starting System
325
14 DB/OG
34–3
Electronic Shift Control
463
20 RD/WH
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–14
270Ω
P
R
N
D
1
2
11
12
7
2
C167
See page 23–10 24–10 25–10
140
18 BK/PK
1093
14 TN/RD
57
20 BK
S141
359
18 GY/RD
14
C110
93–1
Reversing Lamps
20–2
Starting System
34–3
Electronic Shift Control
S138
1202
20 BN/LG
8
C110
1
C193
B110
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
See page 23–8 24–8 25–8
2
C193
136
20 DB/YE
9
C110
91
84
C175
SIG
RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–8, 23–10, 24–8, 24–10, 25–8, 25–10