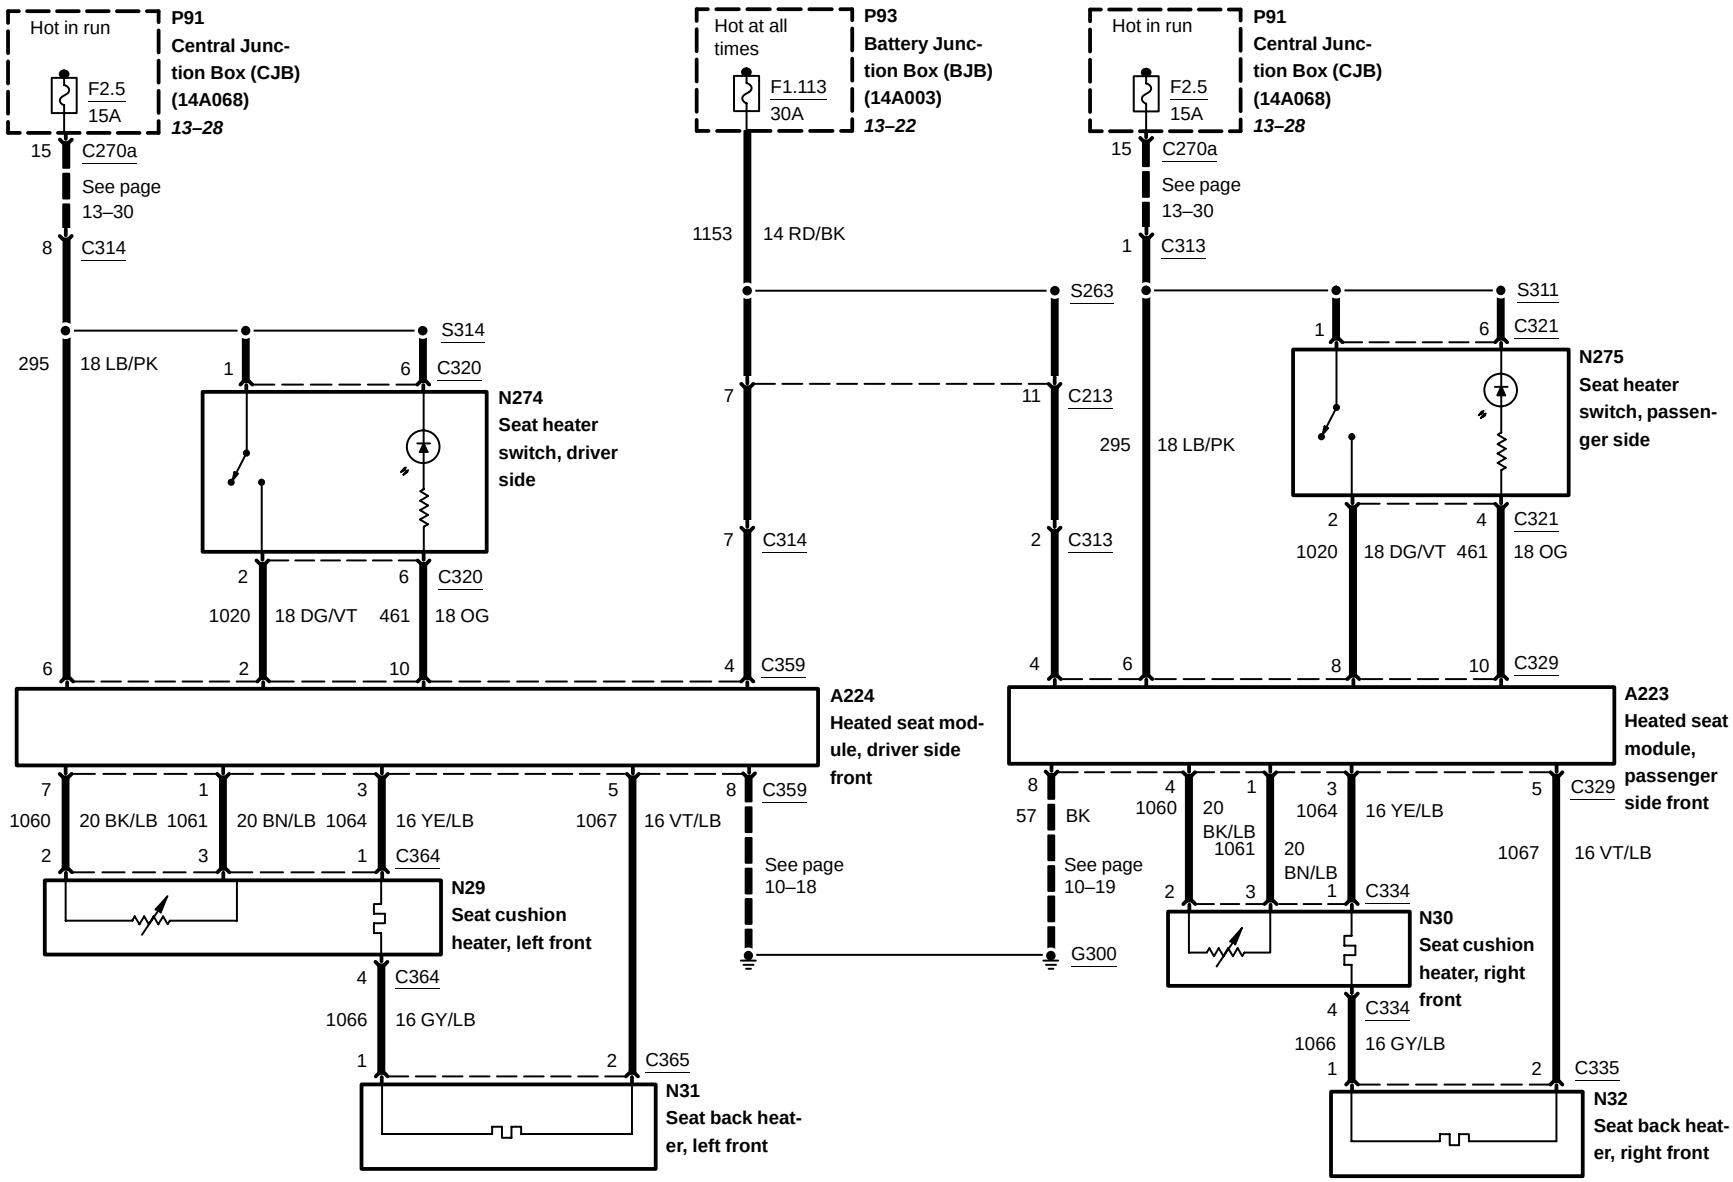
Hot in run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–28
F2.5
15A
15
C270a
See page 13–30
8
C314
295
18 LB/PK
1
6
S314
C320
N274
Seat heater switch, driver side
2
1020
18 DG/VT
461
18 OG
6
2
10
C320
6
C359
A224
Heated seat module, driver side front
7
1060
20 BK/LB
1061
3
20 BN/LB
1064
16 YE/LB
5
1067
16 VT/LB
8
C359
2
3
1
C364
N29
Seat cushion heater, left front
4
C364
1066
16 GY/LB
1
2
C365
N31
Seat back heater, left front
See page 10–18
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–22
F1.113
30A
1153
14 RD/BK
S263
7
11
C213
7
C314
4
C359
Hot in run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–28
F2.5
15A
15
C270a
See page 13–30
1
C313
295
18 LB/PK
2
C313
4
6
S311
1
6
C321
N275
Seat heater switch, passenger side
2
1020
18 DG/VT
461
4
C321
18 OG
8
10
C329
A223
Heated seat module, passenger side front
8
57
BK
See page 10–19
G300
4
1060
20 BK/LB
1061
1
3
1064
20 BN/LB
16 YE/LB
5
C329
1067
16 VT/LB
2
3
1
C334
N30
Seat cushion heater, right front
4
C334
1066
16 GY/LB
1
2
C335
N32
Seat back heater, right front