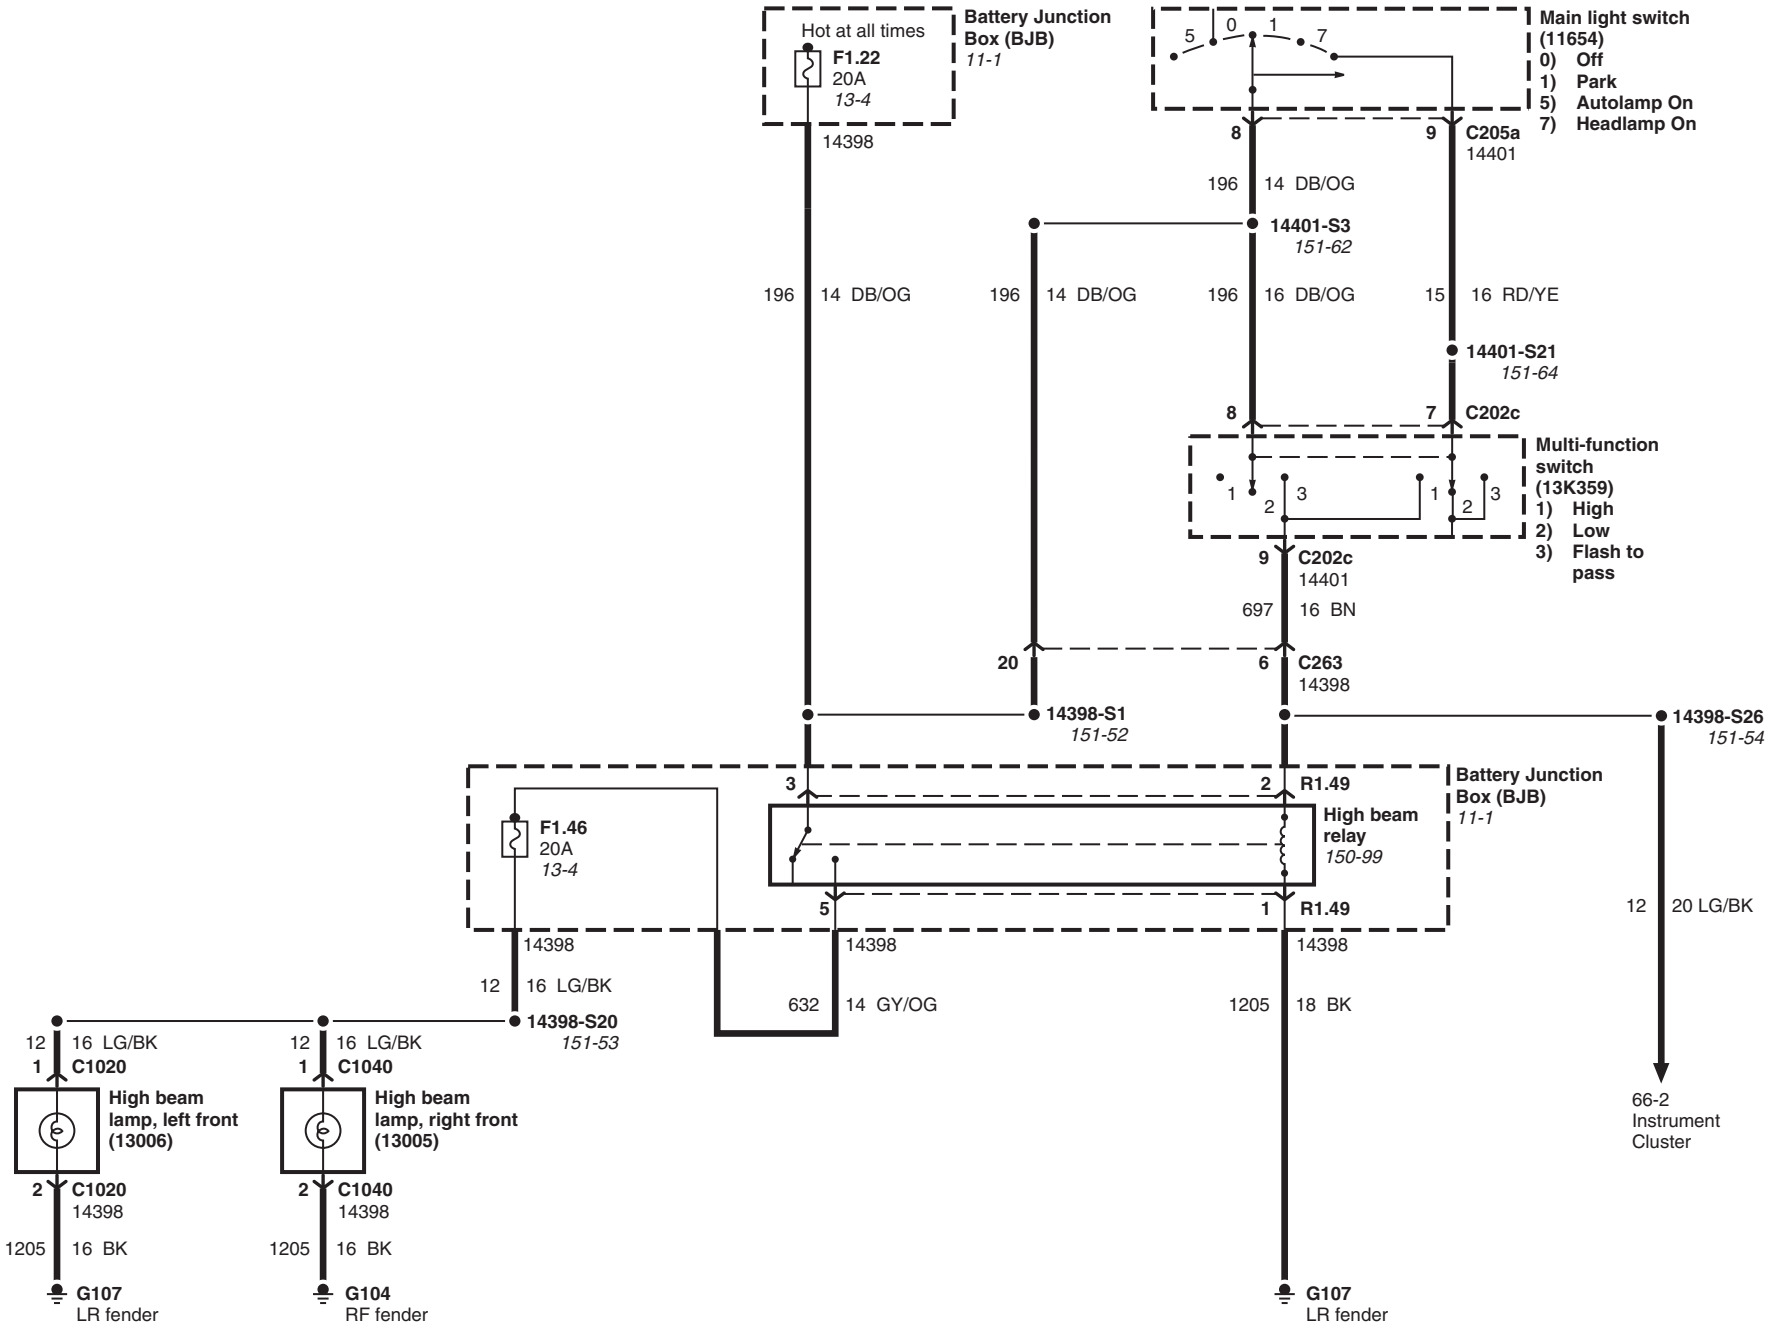
Hot at all times
F1.22
20A
13-4
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp On
7) Headlamp On
8
9
C205a
14401
196 14 DB/OG
14401-S3
151-62
196 14 DB/OG
196 14 DB/OG
196 16 DB/OG
15 16 RD/YE
14401-S21
151-64
8
7
C202c
Multi-function switch (13K359)
1) High
2) Low
3) Flash to pass
9
C202c
14401
697 16 BN
20
6
C263
14398
14398-S1
151-52
14398-S26
151-54
F1.46
20A
13-4
3
2
R1.49
High beam relay
150-99
5
1
R1.49
Battery Junction Box (BJB)
11-1
12 20 LG/BK
66-2
Instrument Cluster
14398
14398
14398
12 16 LG/BK
632 14 GY/OG
1205 18 BK
14398-S20
151-53
12 16 LG/BK
1 C1020
High beam lamp, left front (13006)
2 C1020
14398
1205 16 BK
G107
LR fender
12 16 LG/BK
1 C1040
High beam lamp, right front (13005)
2 C1040
14398
1205 16 BK
G104
RF fender
G107
LR fender