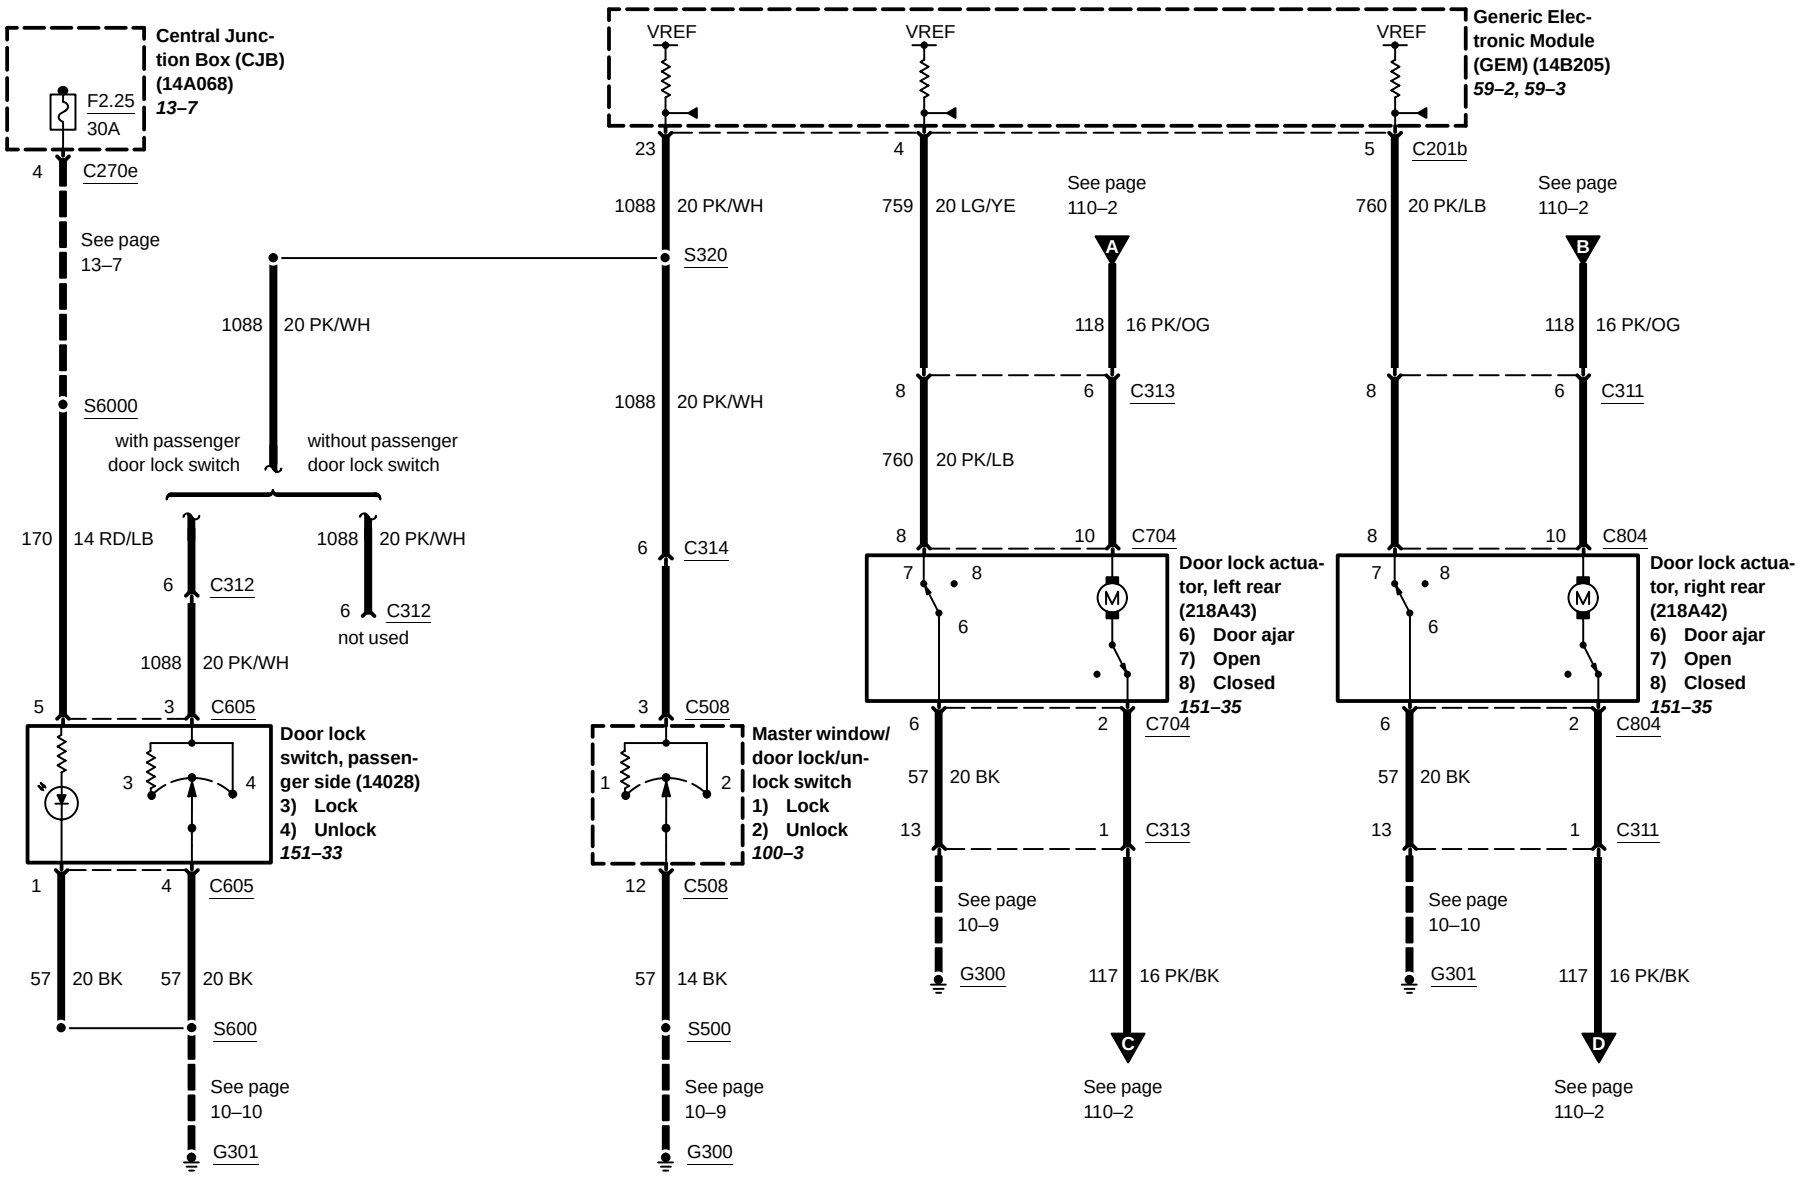
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–7
F2.25
30A
4
C270e
See page 13–7
S6000
with passenger door lock switch
without passenger door lock switch
1088 20 PK/WH
170 14 RD/LB
6 C312
1088 20 PK/WH
6 C312
not used
1088 20 PK/WH
5
3
C605
Door lock switch, passenger side (14028)
3) Lock
4) Unlock
151–33
1
4
C605
57 20 BK
57 20 BK
S600
See page 10–10
G301
VREF
VREF
VREF
Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–2, 59–3
23
4
5
C201b
1088 20 PK/WH
759 20 LG/YE
See page 110–2
760 20 PK/LB
See page 110–2
S320
1088 20 PK/WH
6 C314
3 C508
Master window/door lock/unlock switch
1) Lock
2) Unlock
100–3
12 C508
57 14 BK
S500
See page 10–9
G300
A
118 16 PK/OG
8
6 C313
760 20 PK/LB
8
10 C704
Door lock actuator, left rear (218A43)
6) Door ajar
7) Open
8) Closed
151–35
6
2 C704
57 20 BK
13
1 C313
See page 10–9
G300
C
See page 110–2
B
118 16 PK/OG
8
6 C311
8
10 C804
Door lock actuator, right rear (218A42)
6) Door ajar
7) Open
8) Closed
151–35
6
2 C804
57 20 BK
13
1 C311
See page 10–10
G301
D
See page 110–2