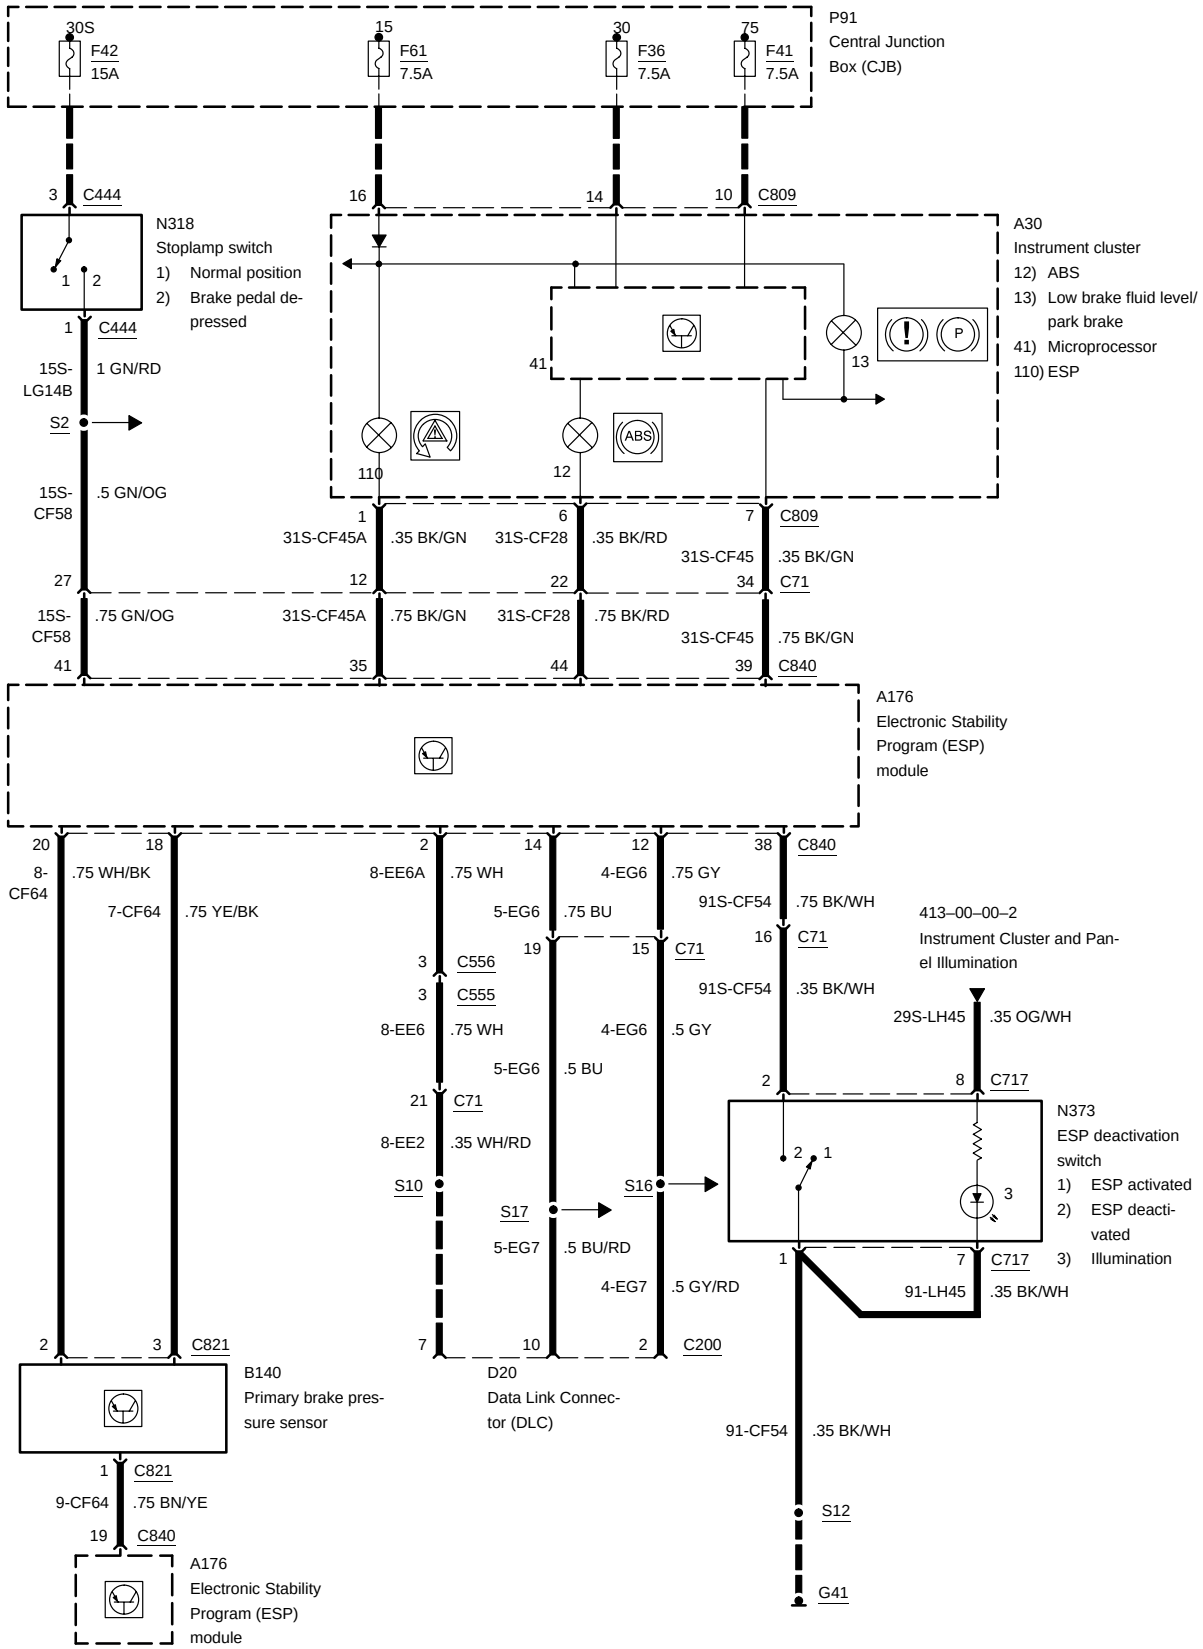
30S
F42
15A
15
F61
7.5A
30
F36
7.5A
75
F41
7.5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
3 C444
16
14
10 C809
N318
Stoplamp switch
1) Normal position
2) Brake pedal de-
pressed
A30
Instrument cluster
12) ABS
13) Low brake fluid level/
park brake
41) Microprocessor
110) ESP
1 C444
15S-
LG14B
1 GN/RD
S2
15S-
CF58
.5 GN/OG
110
12
41
13
ABS
P
1
31S-CF45A
.35 BK/GN
6
31S-CF28
.35 BK/RD
7 C809
31S-CF45
.35 BK/GN
27
12
22
34 C71
15S-
CF58
.75 GN/OG
31S-CF45A
.75 BK/GN
31S-CF28
.75 BK/RD
31S-CF45
.75 BK/GN
41
35
44
39 C840
A176
Electronic Stability
Program (ESP)
module
20
8-
CF64
18
.75 WH/BK
7-CF64
.75 YE/BK
2
8-EE6A
.75 WH
14
5-EG6
.75 BU
12
4-EG6
.75 GY
38 C840
91S-CF54
.75 BK/WH
16 C71
413–00–00–2
Instrument Cluster and Pan-
el Illumination
3 C556
3 C555
19
15 C71
91S-CF54
.35 BK/WH
29S-LH45
.35 OG/WH
8-EE6
.75 WH
4-EG6
.5 GY
5-EG6
.5 BU
2
8 C717
21 C71
8-EE2
.35 WH/RD
S10
S16
S17
5-EG7
.5 BU/RD
4-EG7
.5 GY/RD
N373
ESP deactivation
switch
1) ESP activated
2) ESP deacti-
vated
3) Illumination
1
7 C717
91-LH45
.35 BK/WH
2 3 C821
7
10
2 C200
B140
Primary brake pres-
sure sensor
D20
Data Link Connec-
tor (DLC)
91-CF54
.35 BK/WH
1 C821
9-CF64
.75 BN/YE
19 C840
S12
G41
A176
Electronic Stability
Program (ESP)
module