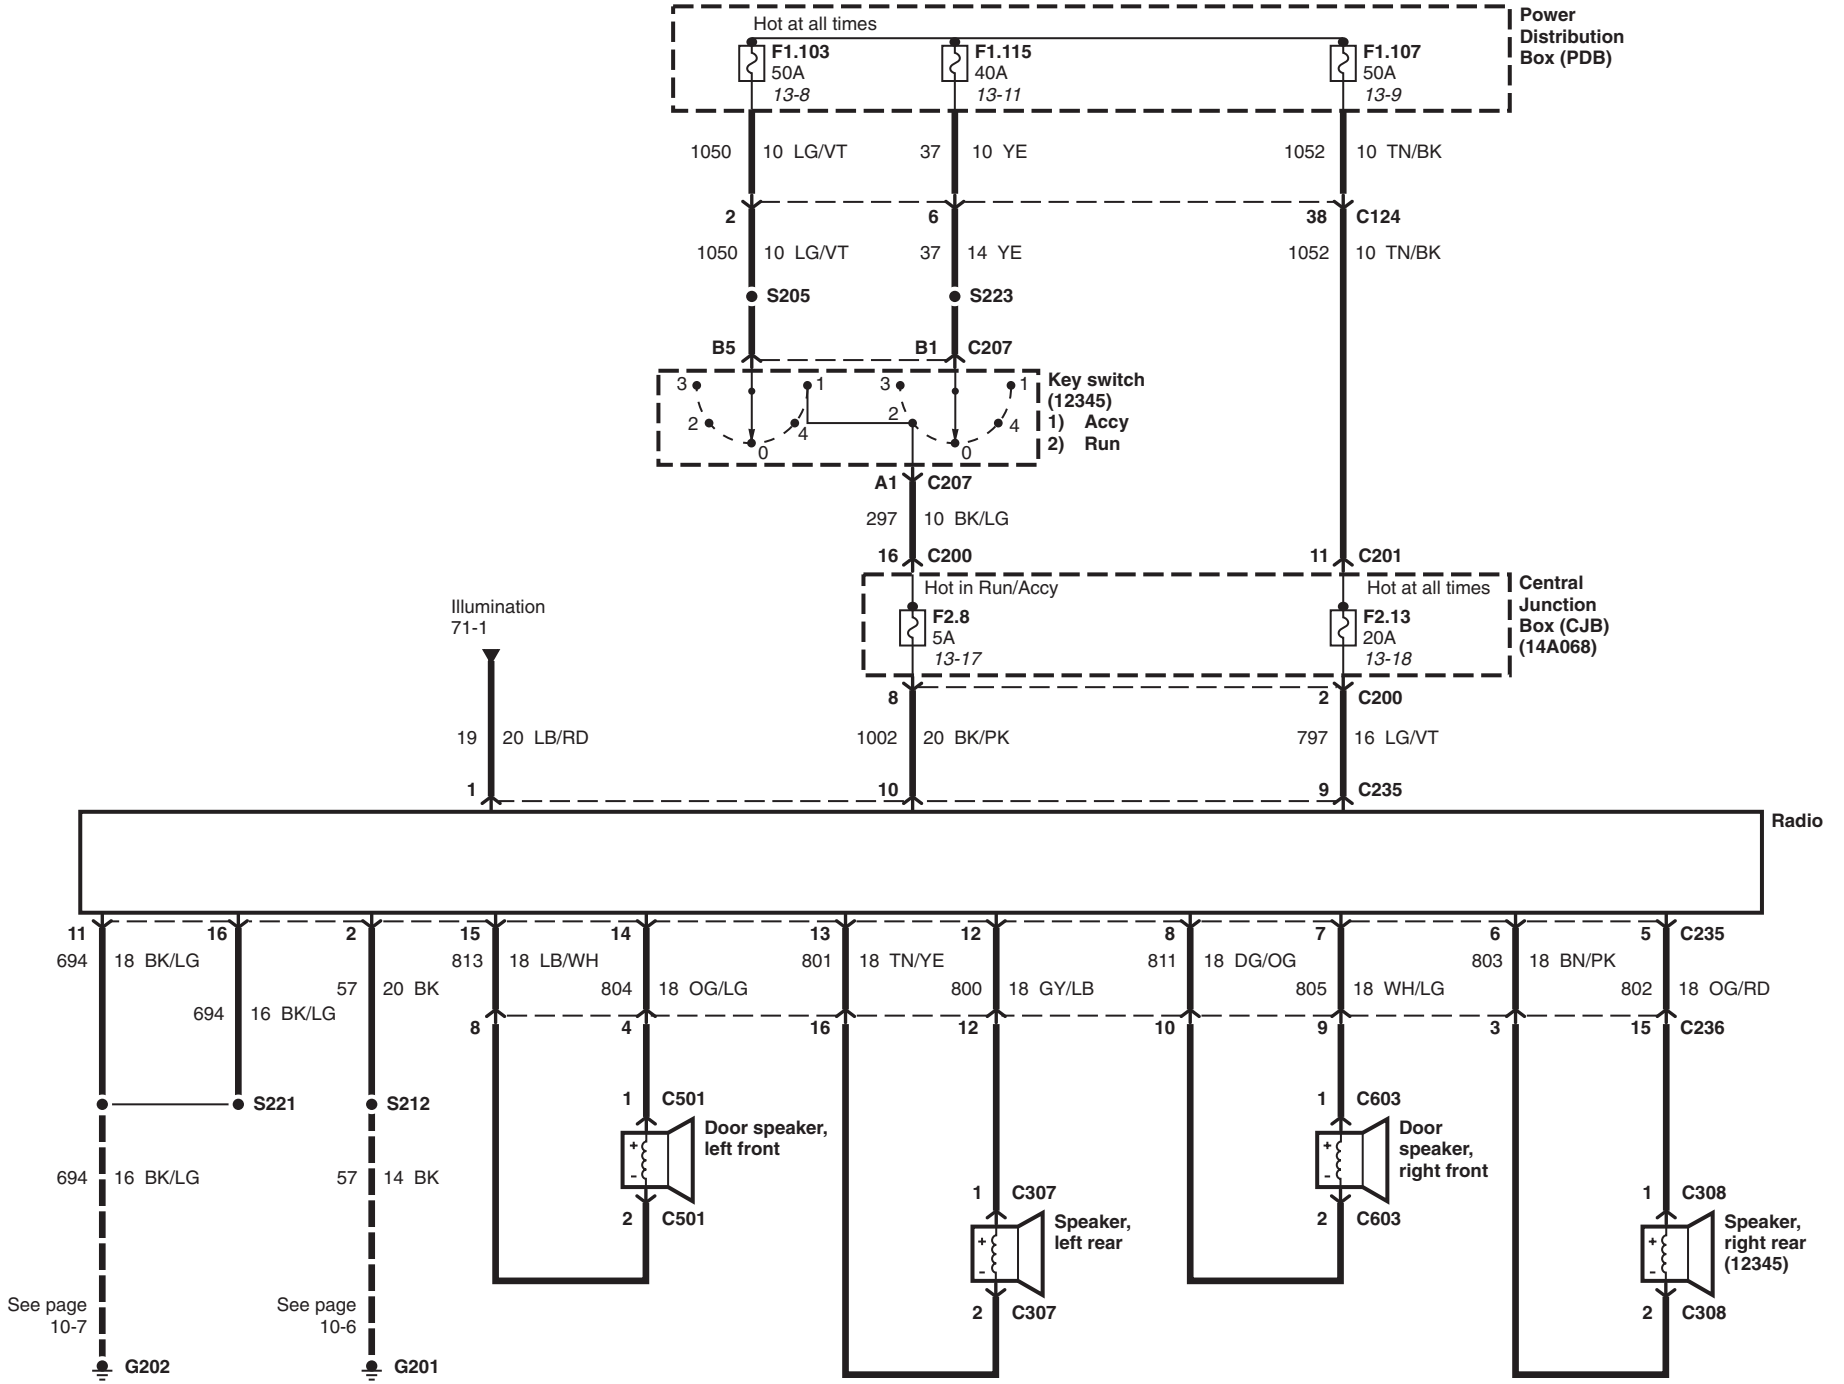
Hot at all times
F1.103
50A
13-8
F1.115
40A
13-11
F1.107
50A
13-9
Power Distribution Box (PDB)
1050 10 LG/VT
37 10 YE
1052 10 TN/BK
2
6
38
C124
1050 10 LG/VT
37 14 YE
1052 10 TN/BK
S205
S223
B5
B1
C207
Key switch (12345)
1) Accy
2) Run
A1
C207
297 10 BK/LG
16
C200
11
C201
Hot in Run/Accy
Hot at all times
Central Junction Box (CJB) (14A068)
Illumination
71-1
F2.8
5A
13-17
F2.13
20A
13-18
8
2
C200
19 20 LB/RD
1002 20 BK/PK
797 16 LG/VT
1
10
9
C235
Radio
11 694 18 BK/LG
16 694 16 BK/LG
2 57 20 BK
15 813 18 LB/WH
14 804 18 OG/LG
13 801 18 TN/YE
12 800 18 GY/LB
8 811 18 DG/OG
7 805 18 WH/LG
6 803 18 BN/PK
5 802 18 OG/RD
C235
C236
S221
S212
694 16 BK/LG
57 14 BK
See page 10-7
See page 10-6
G202
G201
C501
Door speaker, left front
C307
Speaker, left rear
C603
Door speaker, right front
C308
Speaker, right rear (12345)