6.8L

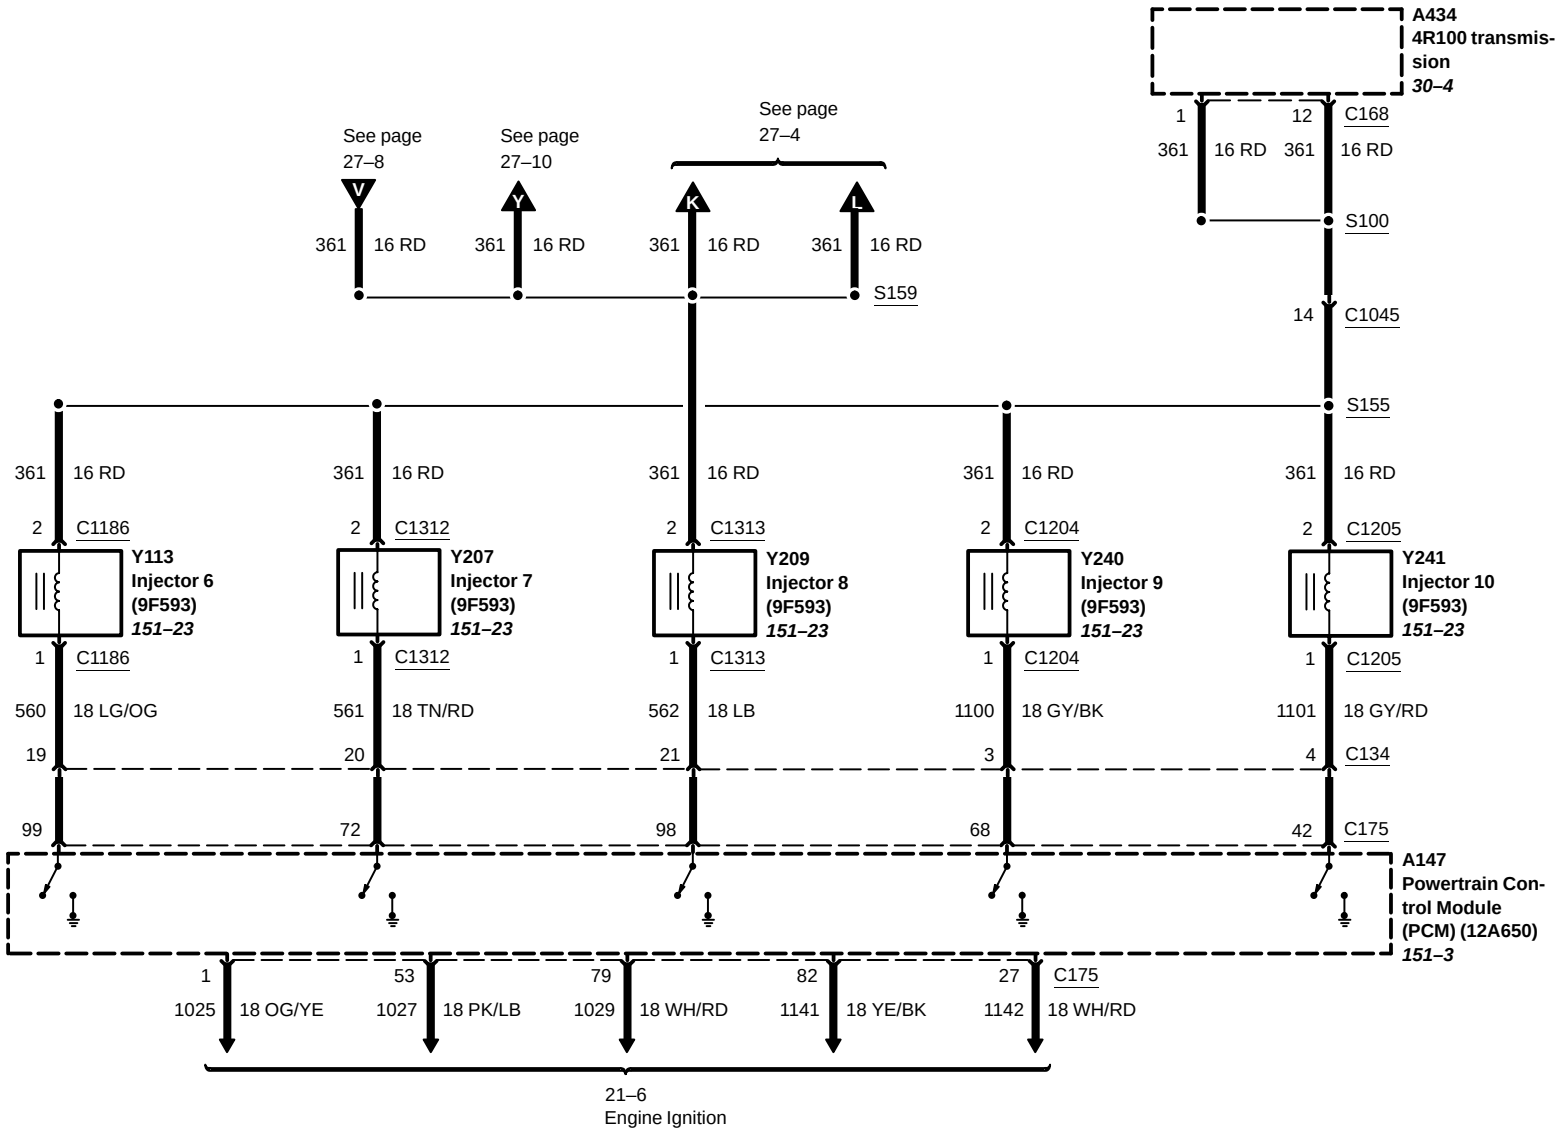
A434
4R100 transmis-
sion
30–4
1
12
C168
361
16 RD
361
16 RD
S100
14
C1045
S155
See page
27–8
See page
27–10
See page
27–4
V
Y
K
L
361
16 RD
361
16 RD
361
16 RD
361
16 RD
S159
361
16 RD
361
16 RD
361
16 RD
361
16 RD
361
16 RD
2
C1186
2
C1312
2
C1313
2
C1204
2
C1205
Y113
Injector 6
(9F593)
151–23
Y207
Injector 7
(9F593)
151–23
Y209
Injector 8
(9F593)
151–23
Y240
Injector 9
(9F593)
151–23
Y241
Injector 10
(9F593)
151–23
1
C1186
1
C1312
1
C1313
1
C1204
1
C1205
560
18 LG/OG
561
18 TN/RD
562
18 LB
1100
18 GY/BK
1101
18 GY/RD
19
20
21
3
4
C134
99
72
98
68
42
C175
A147
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
151–3
1
53
79
82
27
C175
1025
18 OG/YE
1027
18 PK/LB
1029
18 WH/RD
1141
18 YE/BK
1142
18 WH/RD
21–6
Engine Ignition