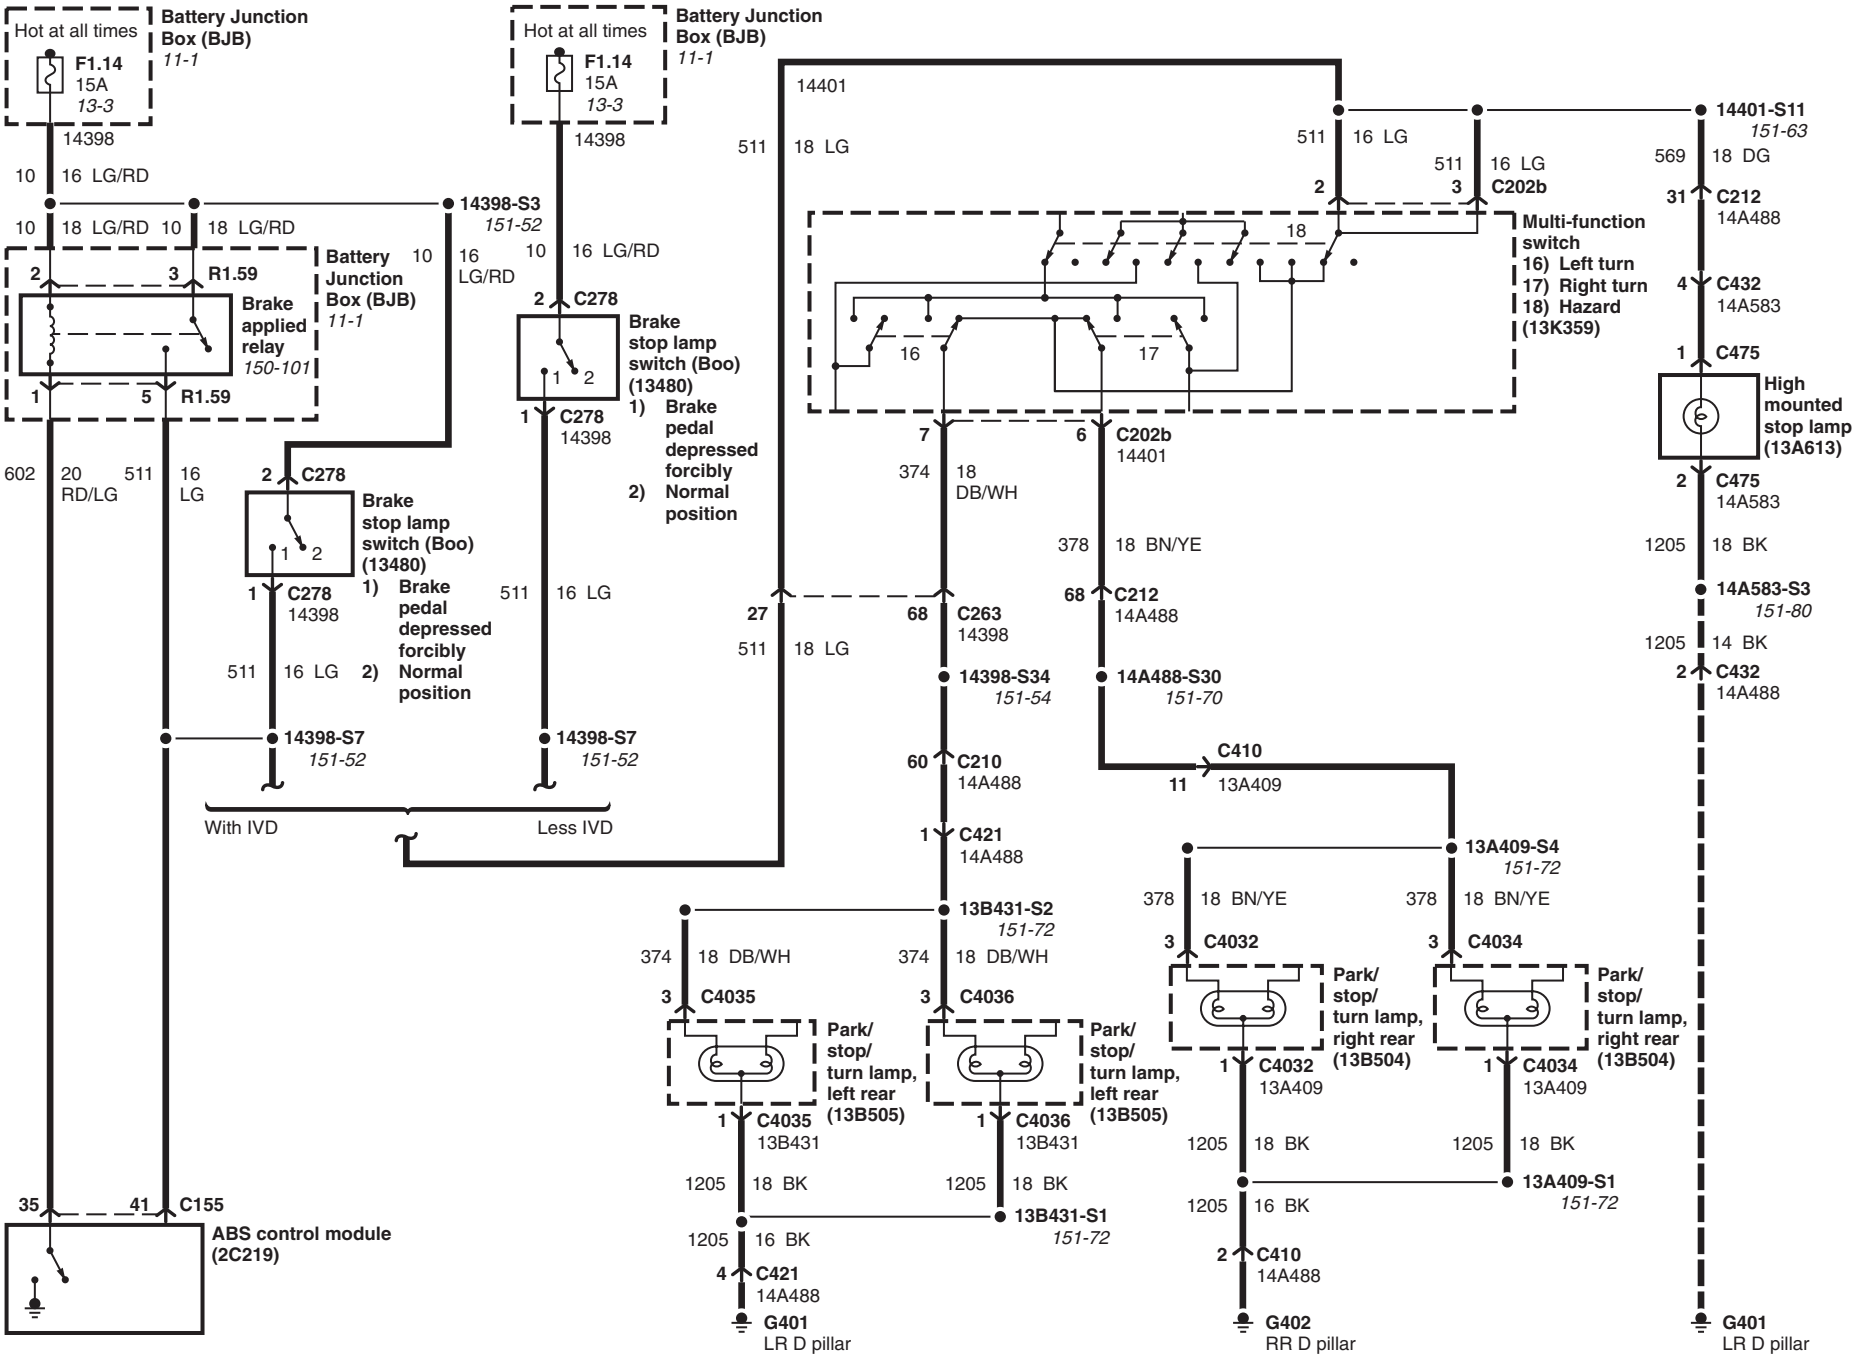
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.14
15A
13-3
14398
10 16 LG/RD
10 18 LG/RD 10 18 LG/RD
14398-S3
151-52
2 3 R1.59
Brake applied relay
150-101
Battery Junction Box (BJB)
11-1
1 5 R1.59
602 20 RD/LG
511 16 LG
2 C278
Brake stop lamp switch (Boo) (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
1 C278
14398
511 16 LG
14398-S7
151-52
With IVD
Less IVD
35 41 C155
ABS control module (2C219)
10 16 LG/RD
2 C278
1 C278
14398
14401
511 18 LG
27
68 C263
14398
14398-S34
151-54
60 C210
14A488
1 C421
14A488
4 C421
14A488
G401
LR D pillar
511 16 LG
2
3 C202b
Multi-function switch
16) Left turn
17) Right turn
18) Hazard
(13K359)
16
17
18
7 6 C202b
14401
374 18 DB/WH
378 18 BN/YE
68 C212
14A488
14A488-S30
151-70
C410
11 13A409
2 C410
14A488
G402
RR D pillar
13A409-S4
151-72
378 18 BN/YE
3 C4032
3 C4034
Park/ stop/ turn lamp, right rear (13B504)
1 C4032
13A409
1 C4034
13A409
1205 18 BK
13A409-S1
151-72
1205 16 BK
13B431-S2
151-72
374 18 DB/WH
3 C4035
3 C4036
Park/ stop/ turn lamp, left rear (13B505)
1 C4035
13B431
1 C4036
13B431
1205 18 BK
13B431-S1
151-72
1205 16 BK
14401-S11
151-63
569 18 DG
31 C212
14A488
4 C432
14A583
1 C475
High mounted stop lamp (13A613)
2 C475
14A583
1205 18 BK
14A583-S3
151-80
1205 14 BK
2 C432
14A488
G401
LR D pillar