-3

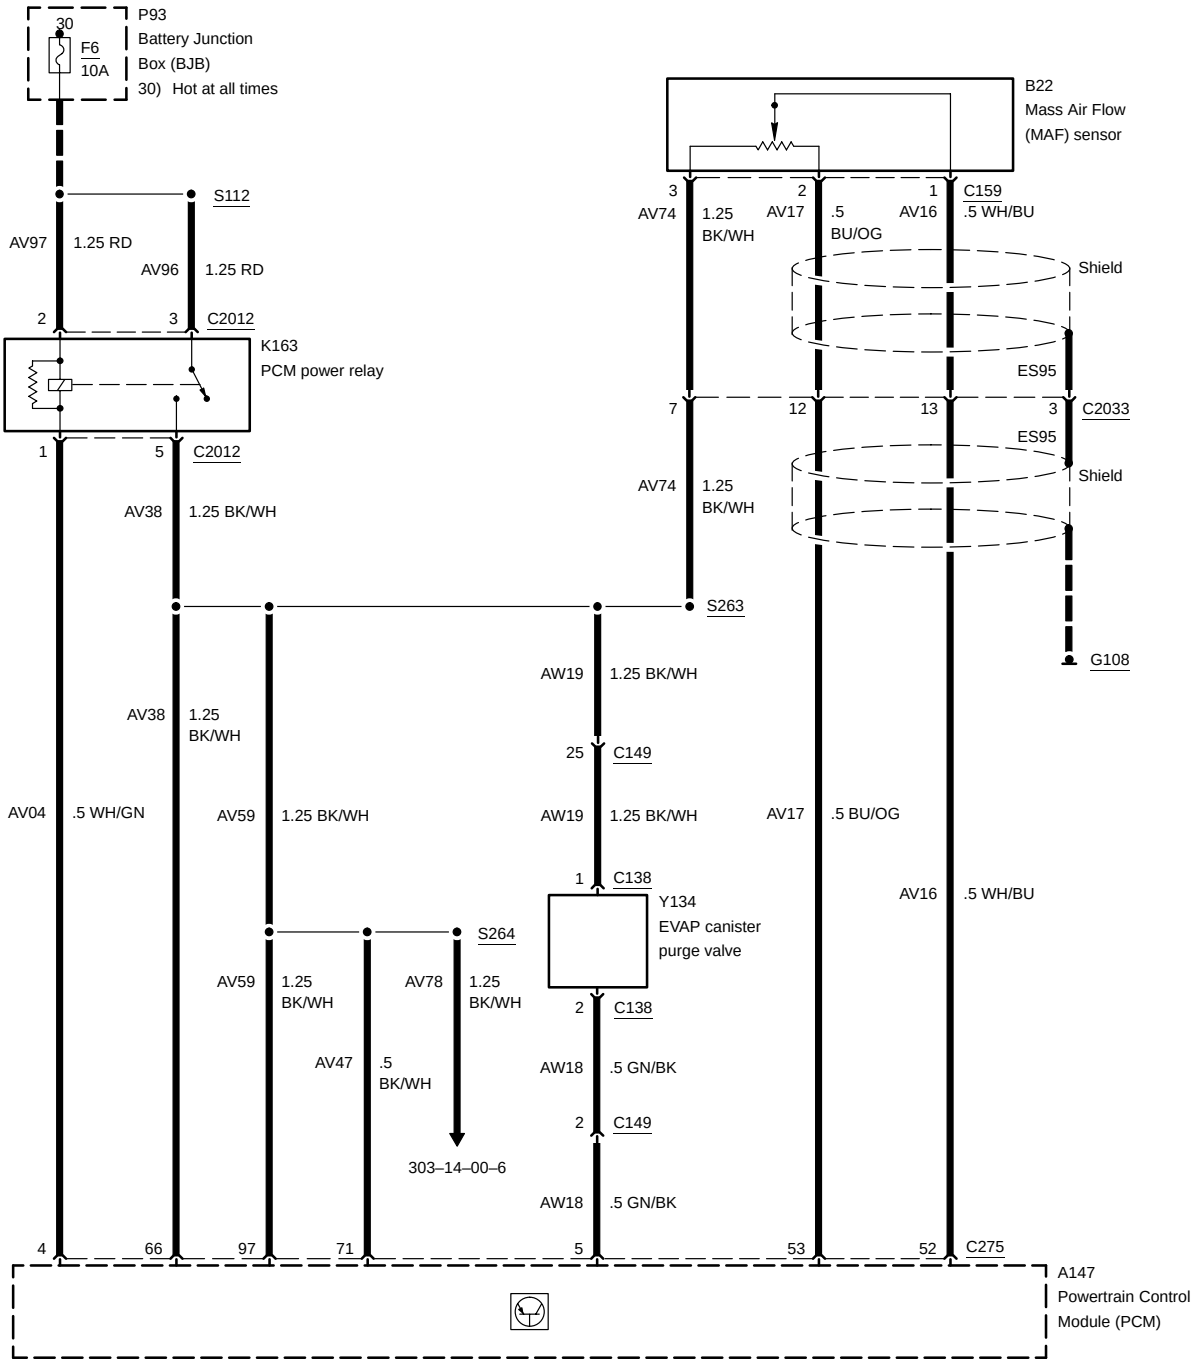
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F6
10A
S112
AV97 1.25 RD
AV96 1.25 RD
2
3
C2012
K163
PCM power relay
1
5
C2012
AV38 1.25 BK/WH
AV38 1.25 BK/WH
AV04 .5 WH/GN
AV59 1.25 BK/WH
S264
AV59 1.25 BK/WH
AV78 1.25 BK/WH
AV47 .5 BK/WH
303–14–00–6
4
66
97
71
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
3
2
1
C159
AV74 1.25 BK/WH
AV17 .5 BU/OG
AV16 .5 WH/BU
Shield
ES95
7
12
13
3
C2033
ES95
Shield
G108
AV74 1.25 BK/WH
S263
AW19 1.25 BK/WH
25
C149
AW19 1.25 BK/WH
AV17 .5 BU/OG
1
C138
Y134
EVAP canister
purge valve
AV16 .5 WH/BU
2
C138
AW18 .5 GN/BK
2
C149
AW18 .5 GN/BK
5
53
52
C275
A147
Powertrain Control
Module (PCM)