-7

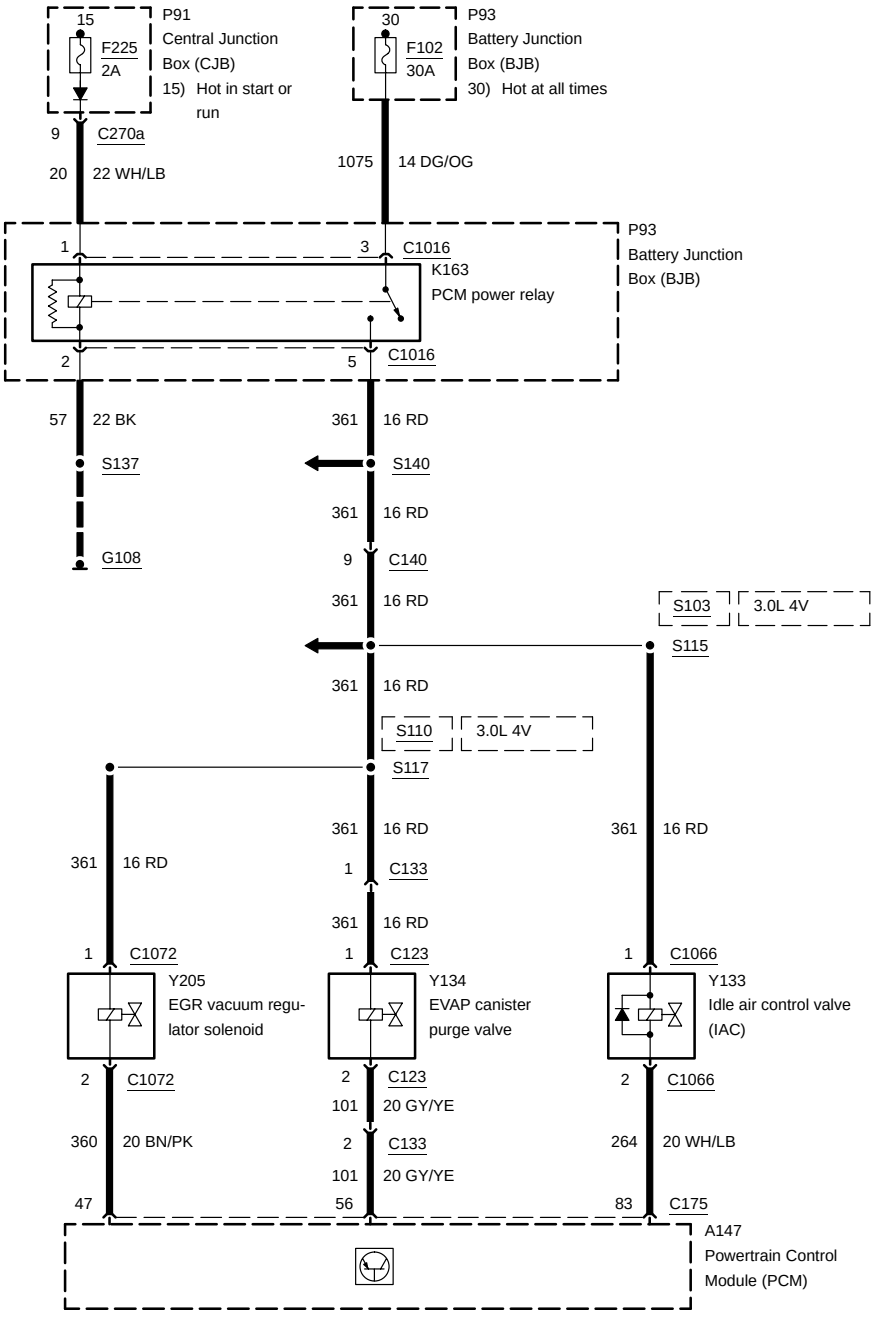
15
F225
2A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
30
F102
30A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
9
C270a
20
22 WH/LB
1075
14 DG/OG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
1
3
C1016
K163
PCM power relay
2
5
C1016
57
22 BK
361
16 RD
S137
S140
361
16 RD
G108
9
C140
361
16 RD
S103
3.0L 4V
S115
361
16 RD
S110
3.0L 4V
S117
361
16 RD
361
16 RD
361
16 RD
1
C133
361
16 RD
1
C1072
1
C123
1
C1066
Y205
EGR vacuum regu-
lator solenoid
Y134
EVAP canister
purge valve
Y133
Idle air control valve
(IAC)
2
C1072
2
C123
2
C1066
101
20 GY/YE
360
20 BN/PK
2
C133
264
20 WH/LB
101
20 GY/YE
47
56
83
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)