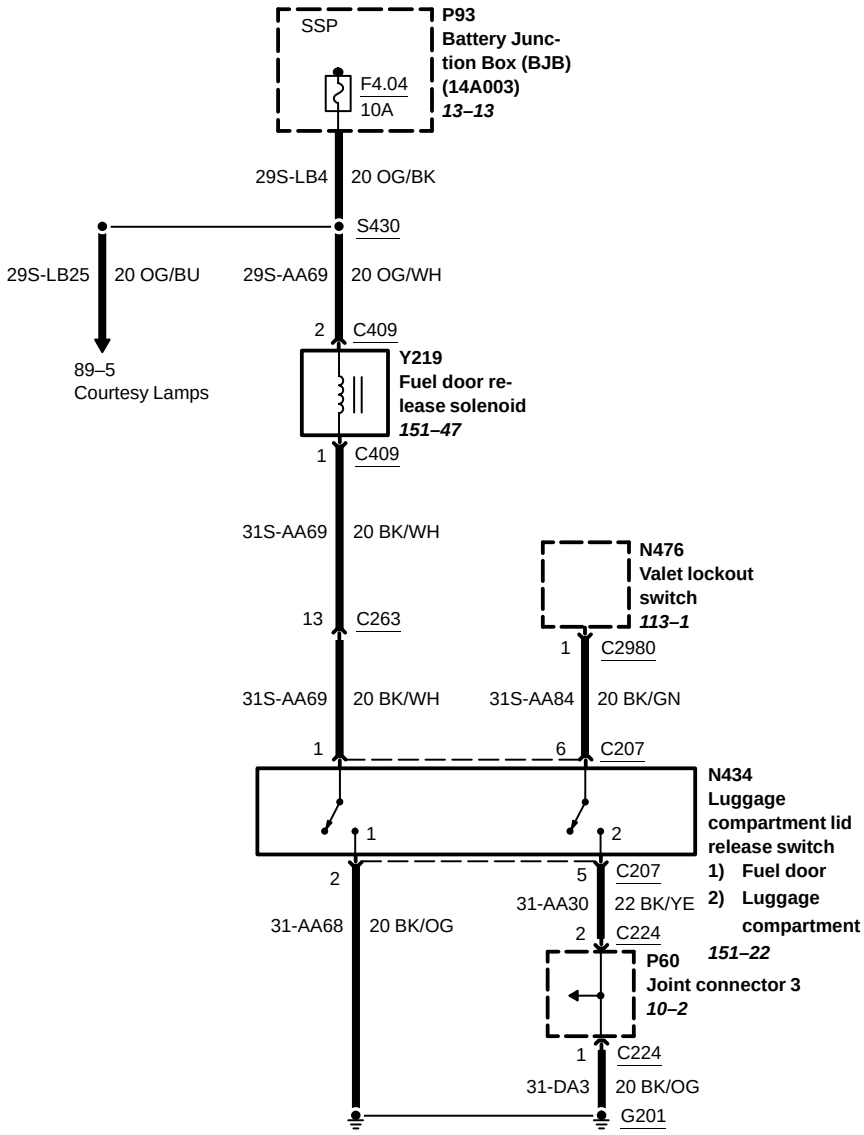
SSP
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–13
F4.04
10A
29S-LB4
20 OG/BK
S430
29S-LB25
20 OG/BU
89–5
Courtesy Lamps
29S-AA69
20 OG/WH
2
C409
Y219
Fuel door release solenoid
151–47
1
C409
31S-AA69
20 BK/WH
13
C263
N476
Valet lockout switch
113–1
1
C2980
31S-AA69
20 BK/WH
31S-AA84
20 BK/GN
1
6
C207
N434
Luggage compartment lid release switch
1) Fuel door
2) Luggage compartment
151–22
1
2
2
5
C207
31-AA30
22 BK/YE
31-AA68
20 BK/OG
2
C224
P60
Joint connector 3
10–2
1
C224
31-DA3
20 BK/OG
G201