5.4L

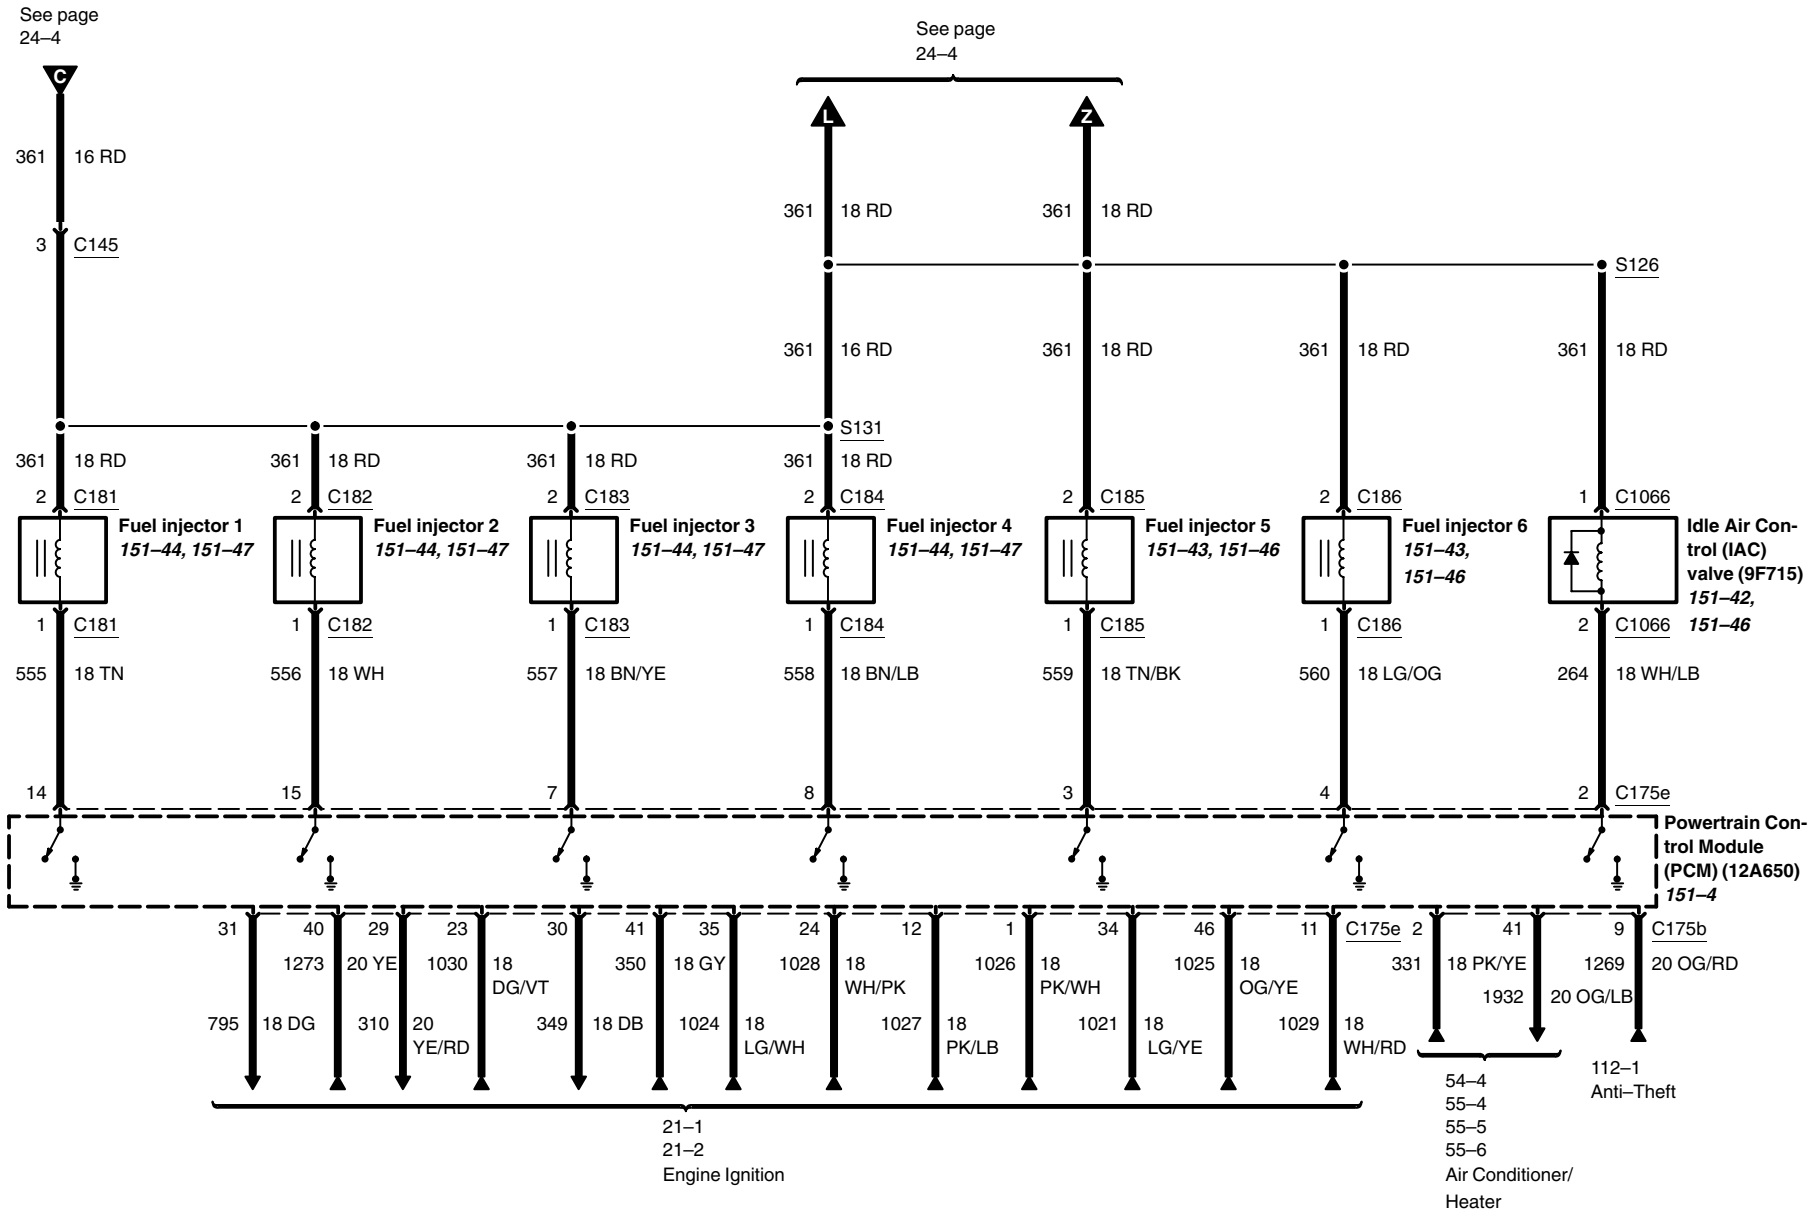
See page 24–4
See page 24–4
C
L
Z
361 16 RD
3 C145
361 18 RD
361 18 RD
S126
361 16 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
S131
361 18 RD
2 C181
Fuel injector 1 151–44, 151–47
361 18 RD
2 C182
Fuel injector 2 151–44, 151–47
361 18 RD
2 C183
Fuel injector 3 151–44, 151–47
361 18 RD
2 C184
Fuel injector 4 151–44, 151–47
2 C185
Fuel injector 5 151–43, 151–46
2 C186
Fuel injector 6 151–43, 151–46
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 151–42, 151–46
1 C181
555 18 TN
1 C182
556 18 WH
1 C183
557 18 BN/YE
1 C184
558 18 BN/LB
1 C185
559 18 TN/BK
1 C186
560 18 LG/OG
2 C1066
264 18 WH/LB
14
15
7
8
3
4
2 C175e
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–4
31 795 18 DG
40 1273 20 YE
29 310 20 YE/RD
23 1030 18 DG/VT
30 349 18 DB
41 350 18 GY
35 1024 18 LG/WH
24 1028 18 WH/PK
12 1027 18 PK/LB
1 1026 18 PK/WH
34 1021 18 LG/YE
46 1025 18 OG/YE
11 1029 18 WH/RD
C175e 2 331 18 PK/YE
41 1932 20 OG/LB
9 1269 20 OG/RD
C175b
21–1
21–2
Engine Ignition
54–4
55–4
55–5
55–6
Air Conditioner/ Heater
112–1
Anti–Theft