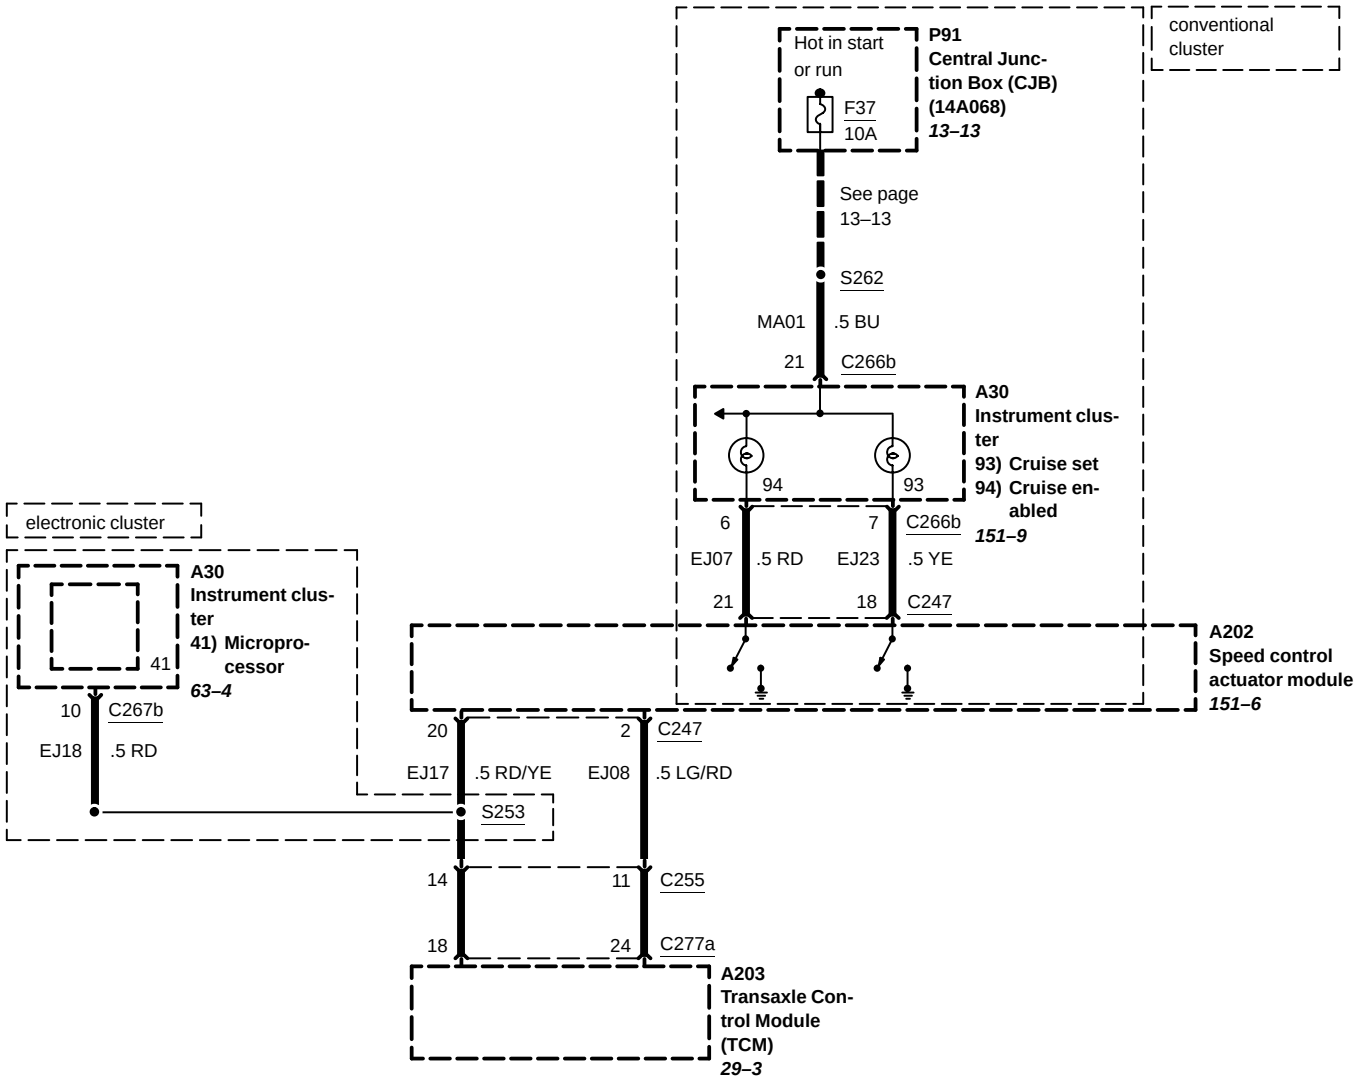
conventional cluster
Hot in start or run
F37
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–13
See page 13–13
S262
MA01
.5 BU
21
C266b
A30
Instrument cluster
93) Cruise set
94) Cruise enabled
151–9
94
93
6
EJ07
.5 RD
7
C266b
EJ23
.5 YE
21
18
C247
A202
Speed control actuator module
151–6
electronic cluster
A30
Instrument cluster
41) Microprocessor
63–4
41
10
C267b
EJ18
.5 RD
20
EJ17
.5 RD/YE
2
C247
EJ08
.5 LG/RD
S253
14
11
C255
18
24
C277a
A203
Transaxle Control Module (TCM)
29–3