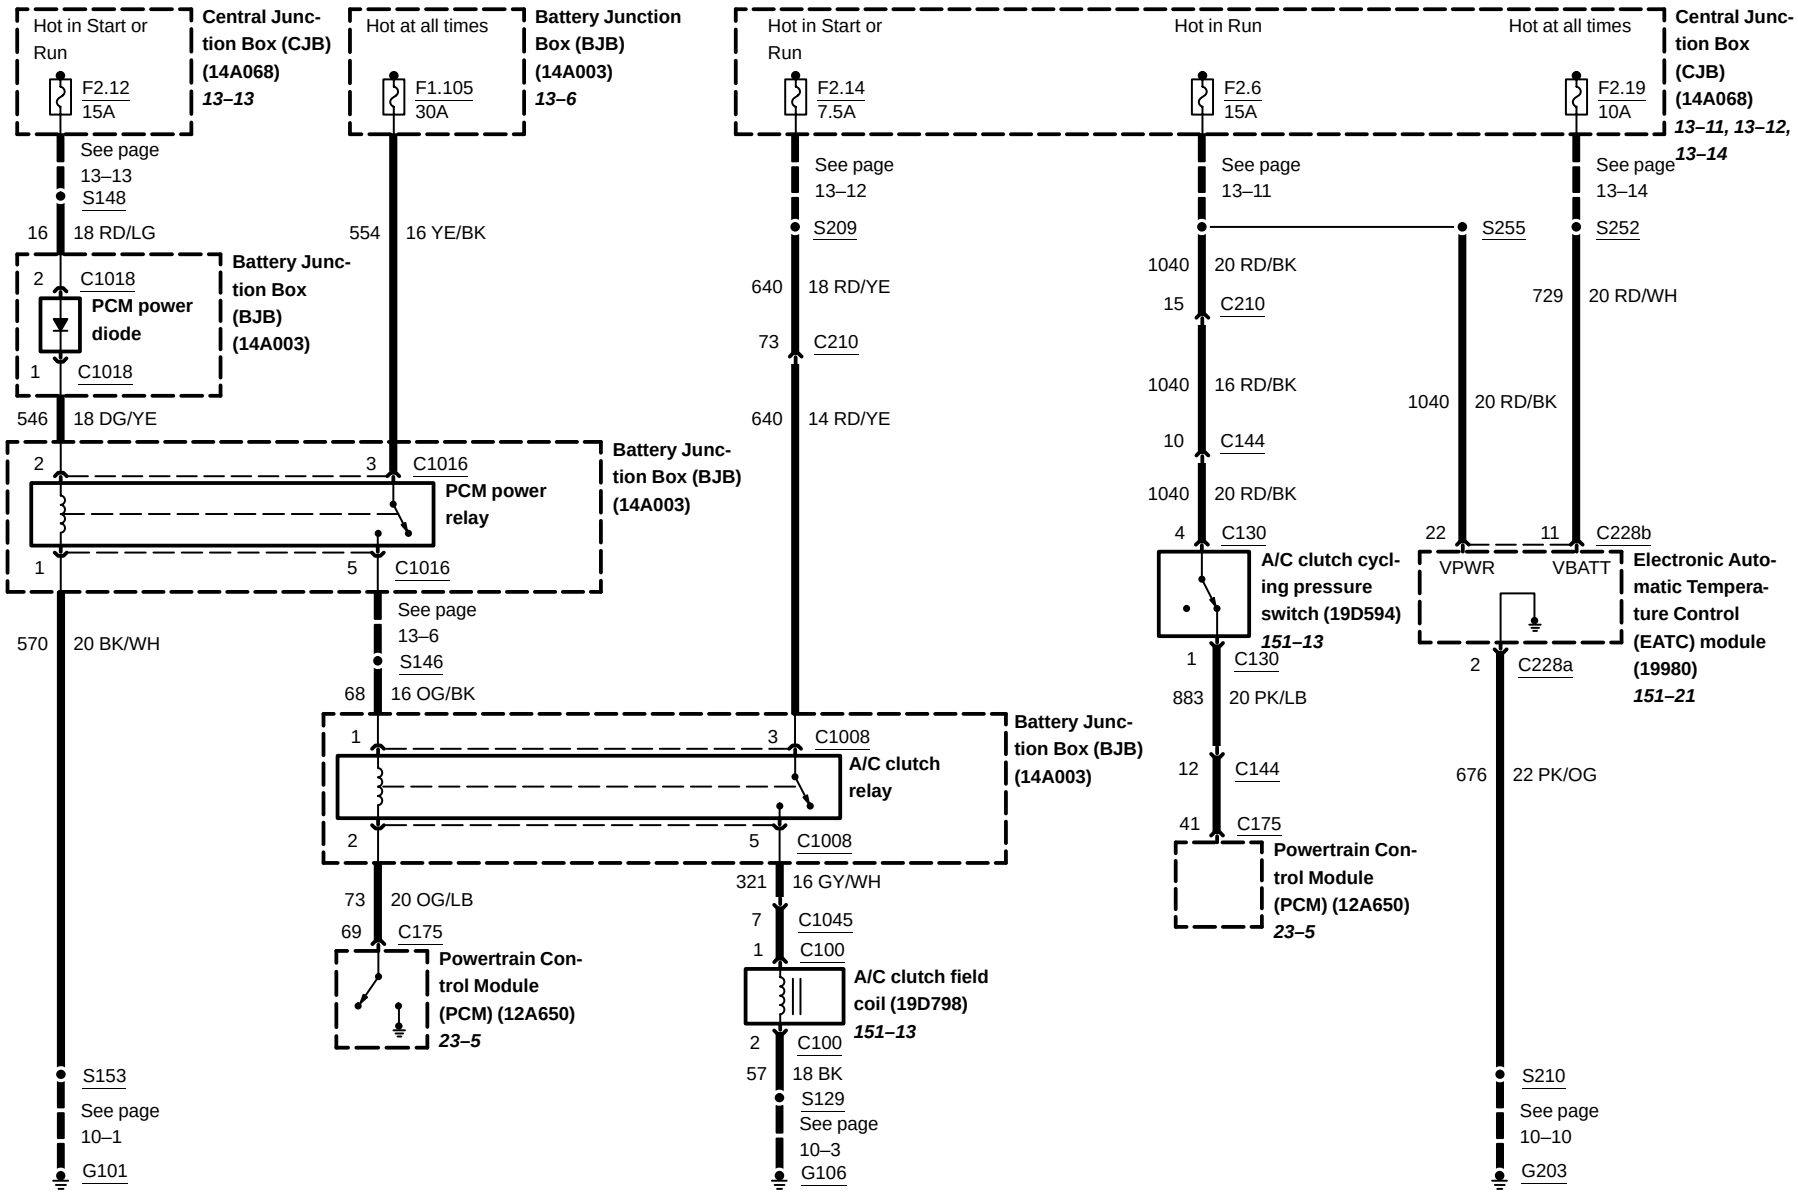
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
F2.12 15A
See page 13–13
S148
16 18 RD/LG
2 C1018
PCM power diode
1 C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
546 18 DG/YE
2 3 C1016
PCM power relay
1 5 C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
570 20 BK/WH
S153
See page 10–1
G101
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6
F1.105 30A
554 16 YE/BK
See page 13–6
S146
68 16 OG/BK
1 3 C1008
A/C clutch relay
2 5 C1008
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
73 20 OG/LB
69 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–5
Hot in Start or Run
F2.14 7.5A
See page 13–12
S209
640 18 RD/YE
73 C210
640 14 RD/YE
321 16 GY/WH
7 C1045
1 C100
A/C clutch field coil (19D798) 151–13
2 C100
57 18 BK
S129
See page 10–3
G106
Hot in Run
F2.6 15A
See page 13–11
1040 20 RD/BK
15 C210
1040 16 RD/BK
10 C144
1040 20 RD/BK
4 C130
A/C clutch cycling pressure switch (19D594) 151–13
1 C130
883 20 PK/LB
12 C144
41 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–5
Hot at all times
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–11, 13–12, 13–14
F2.19 10A
See page 13–14
S255
S252
1040 20 RD/BK
729 20 RD/WH
22 11 C228b
VPWR VBATT
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980) 151–21
2 C228a
676 22 PK/OG
S210
See page 10–10
G203