-1

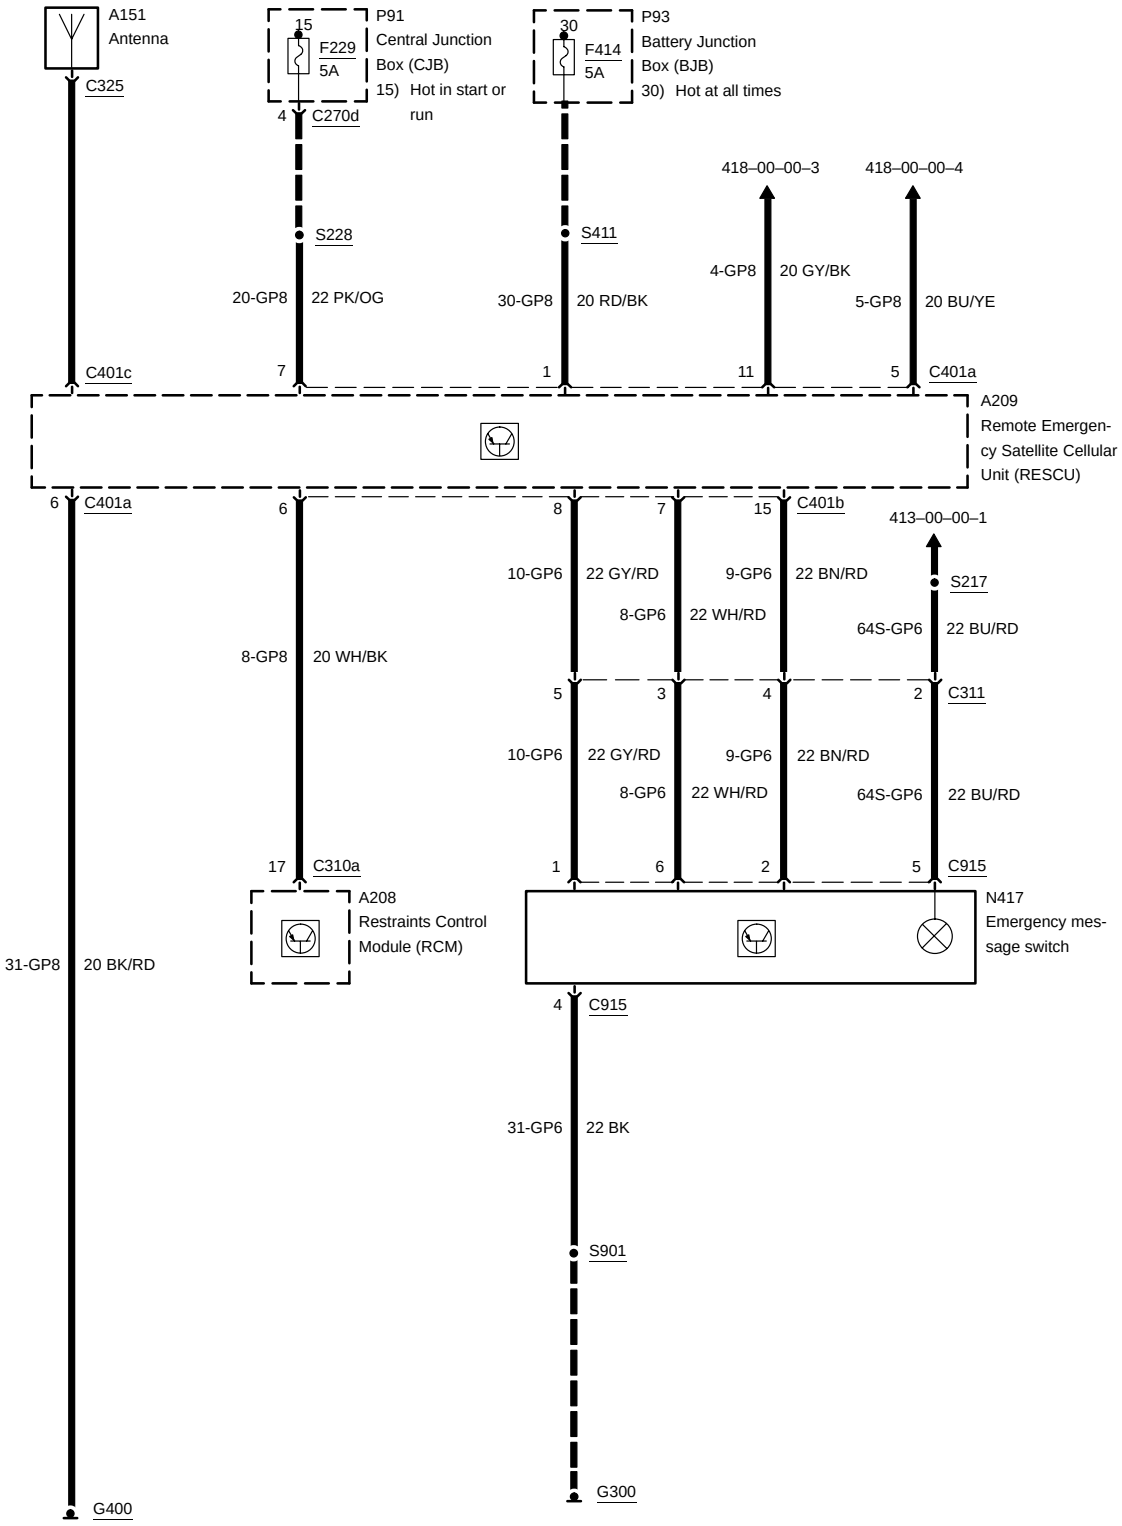
A151
Antenna
C325
15
F229
5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
4
C270d
30
F414
5A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
418–00–00–3
418–00–00–4
S228
S411
4-GP8
20 GY/BK
20-GP8
22 PK/OG
30-GP8
20 RD/BK
5-GP8
20 BU/YE
C401c
7
1
11
5
C401a
A209
Remote Emergency Satellite Cellular
Unit (RESCU)
6
C401a
6
8
7
15
C401b
413–00–00–1
10-GP6
22 GY/RD
9-GP6
22 BN/RD
S217
8-GP6
22 WH/RD
64S-GP6
22 BU/RD
8-GP8
20 WH/BK
5
3
4
2
C311
10-GP6
22 GY/RD
9-GP6
22 BN/RD
8-GP6
22 WH/RD
64S-GP6
22 BU/RD
17
C310a
1
6
2
5
C915
A208
Restraints Control
Module (RCM)
N417
Emergency message switch
31-GP8
20 BK/RD
4
C915
31-GP6
22 BK
S901
G300
G400