Sport Trac

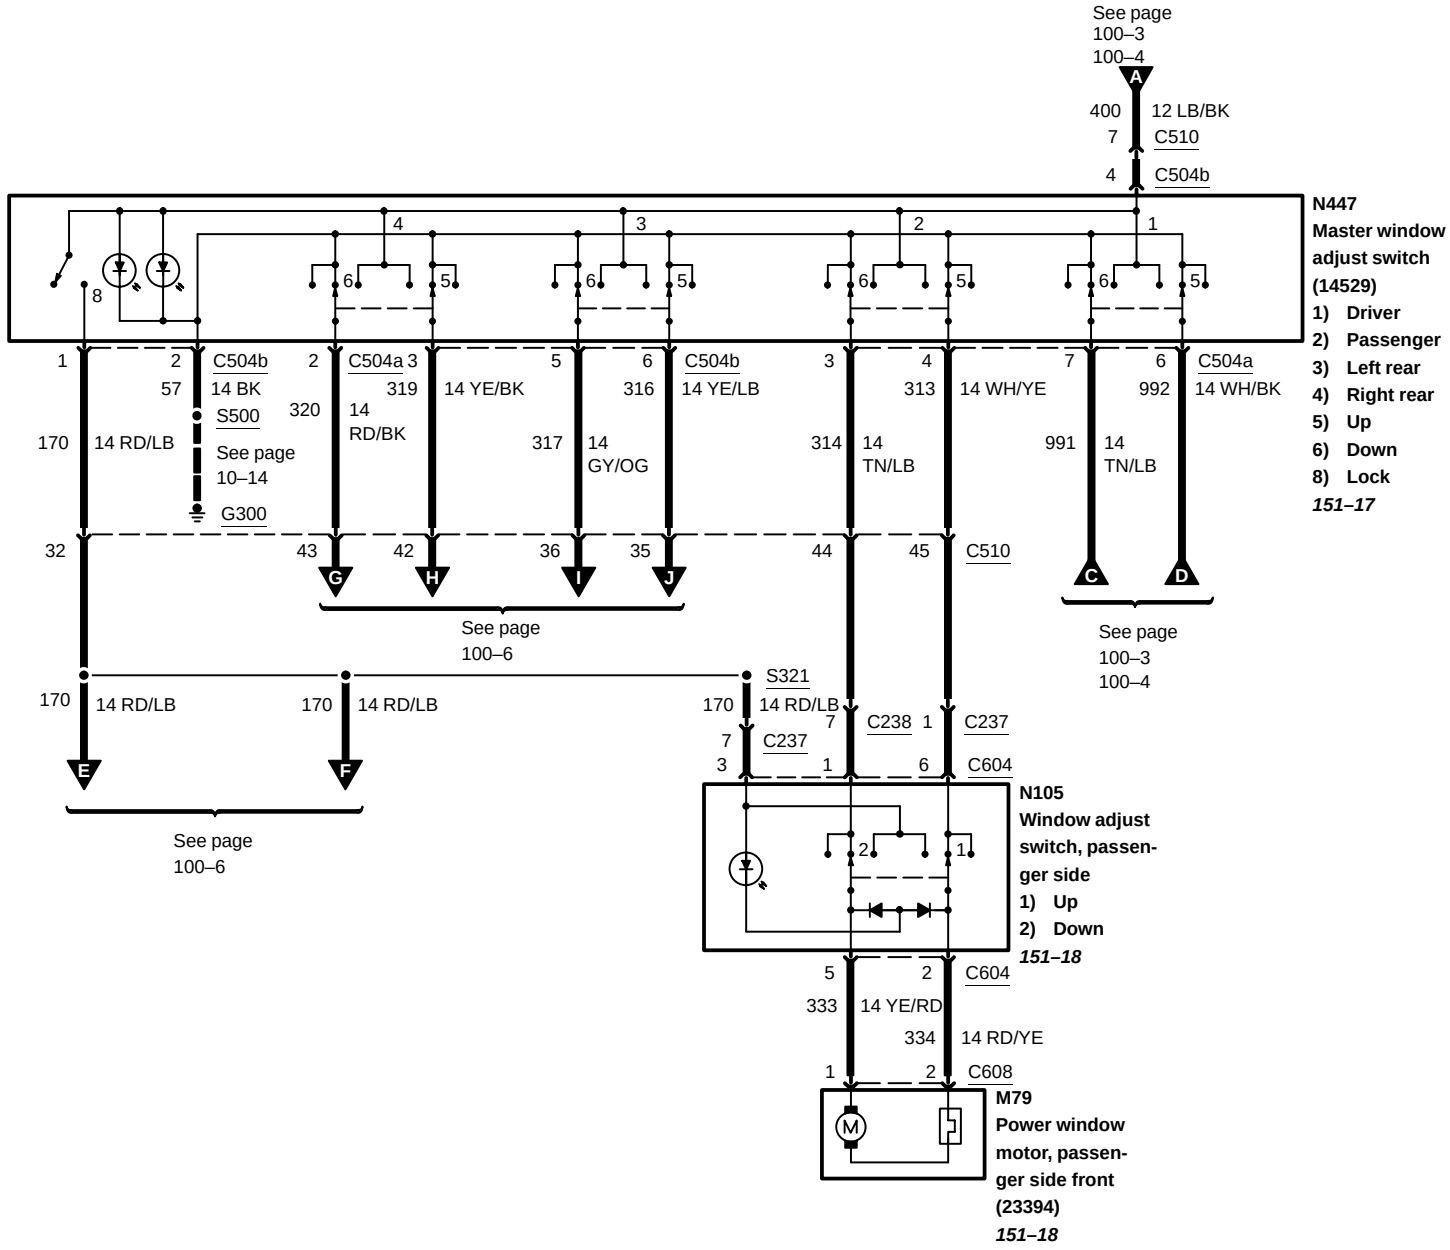
See page
100–3
100–4
A
400
12 LB/BK
7
C510
4
C504b
N447
Master window
adjust switch
(14529)
1) Driver
2) Passenger
3) Left rear
4) Right rear
5) Up
6) Down
8) Lock
151–17
1
2
C504b
57
14 BK
S500
See page
10–14
G300
170
14 RD/LB
2
C504a
3
320
14
RD/BK
319
14 YE/BK
5
6
C504b
317
14
GY/OG
316
14 YE/LB
3
4
313
14 WH/YE
7
6
C504a
991
14
TN/LB
992
14 WH/BK
314
14
TN/LB
32
43
42
36
35
44
45
C510
G
H
I
J
C
D
See page
100–6
See page
100–3
100–4
S321
170
14 RD/LB
170
14 RD/LB
170
14 RD/LB
7
C238
1
C237
7
C237
3
1
6
C604
E
F
See page
100–6
N105
Window adjust
switch, passen-
ger side
1) Up
2) Down
151–18
5
2
C604
333
14 YE/RD
334
14 RD/YE
1
2
C608
M79
Power window
motor, passen-
ger side front
(23394)
151–18