-2

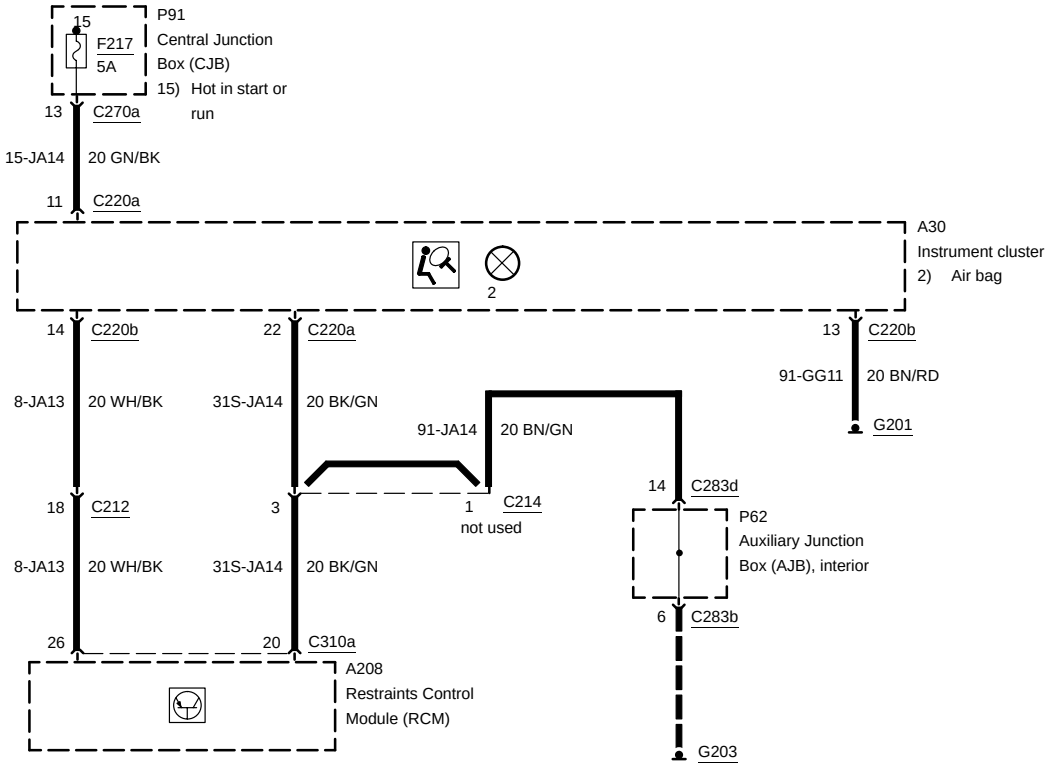
15
F217
5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
13
C270a
15-JA14
20 GN/BK
11
C220a
A30
Instrument cluster
2) Air bag
2
14
C220b
8-JA13
20 WH/BK
18
C212
8-JA13
20 WH/BK
26
22
C220a
31S-JA14
20 BK/GN
3
31S-JA14
20 BK/GN
20
C310a
A208
Restraints Control
Module (RCM)
91-JA14
20 BN/GN
1
C214
not used
13
C220b
91-GG11
20 BN/RD
G201
14
C283d
P62
Auxiliary Junction
Box (AJB), interior
6
C283b
G203