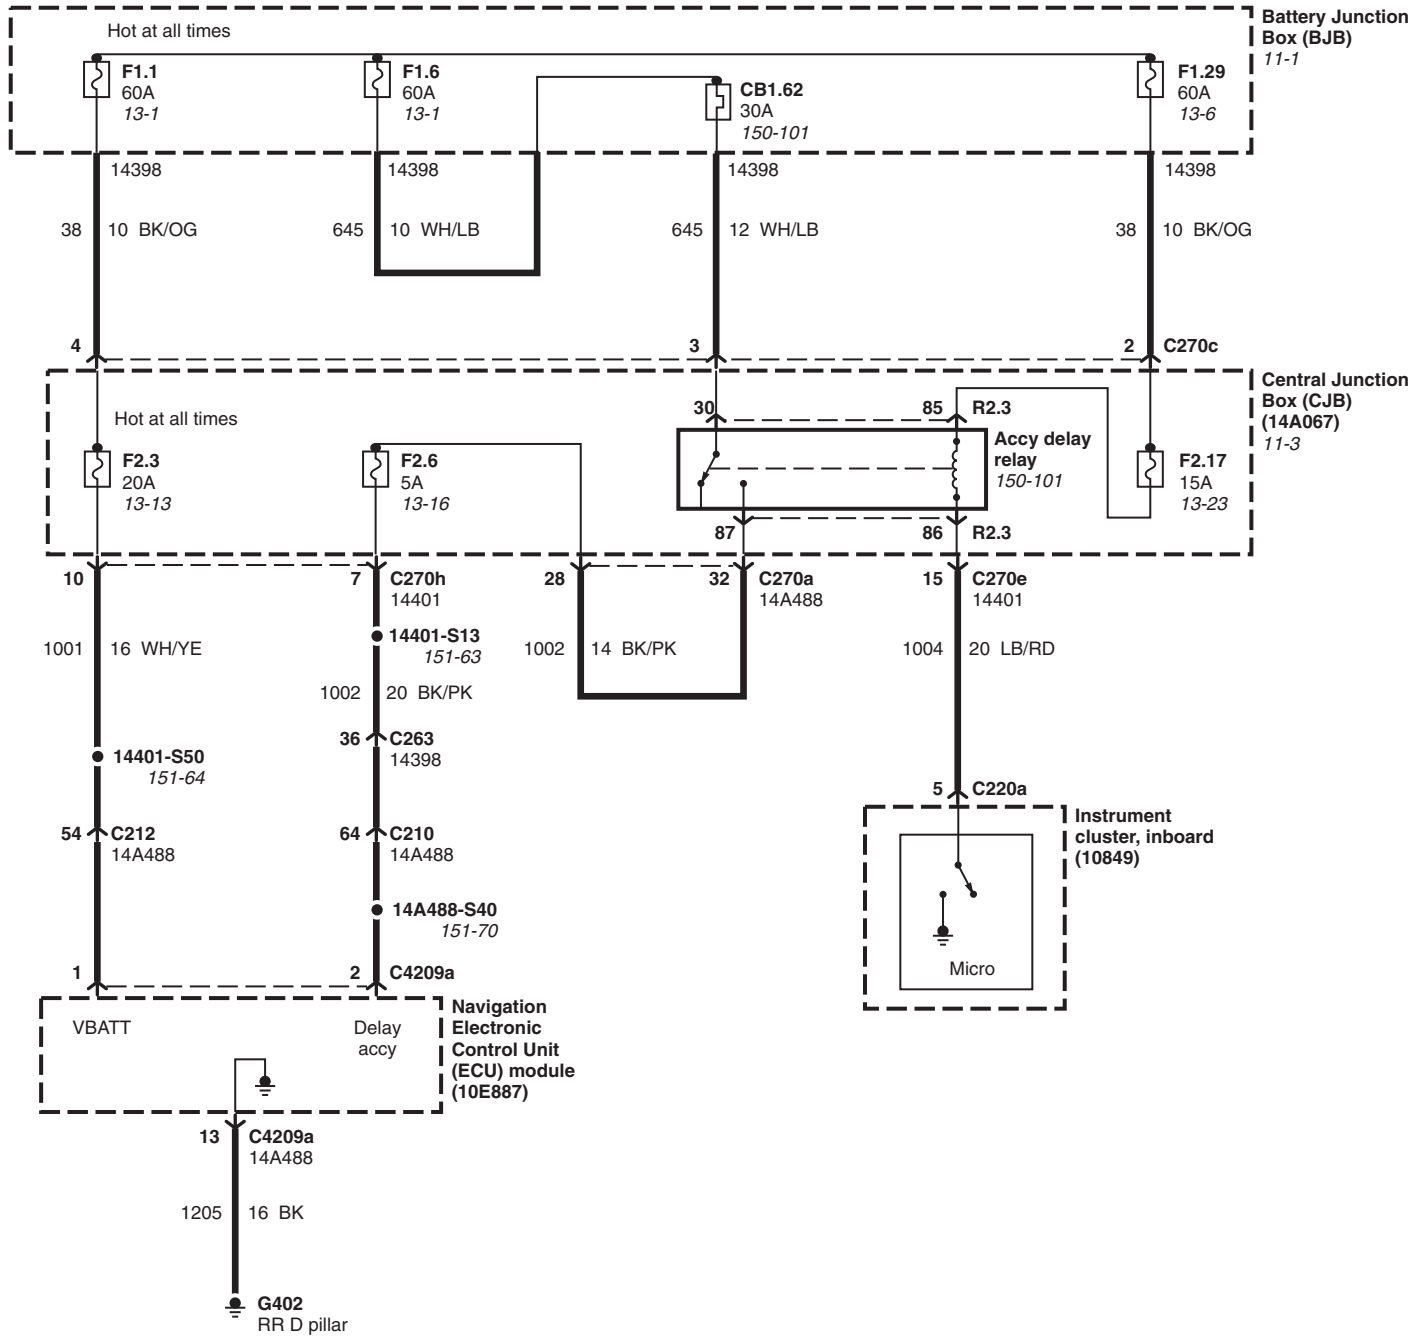
Battery Junction Box (BJB)
11-1
Hot at all times
F1.1
60A
13-1
F1.6
60A
13-1
CB1.62
30A
150-101
F1.29
60A
13-6
14398
38 10 BK/OG
645 10 WH/LB
645 12 WH/LB
38 10 BK/OG
4
3
2 C270c
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
Hot at all times
F2.3
20A
13-13
F2.6
5A
13-16
30
85 R2.3
Accy delay relay
150-101
F2.17
15A
13-23
87
86 R2.3
10
7 C270h
14401
28
32 C270a
14A488
15 C270e
14401
1001 16 WH/YE
14401-S13
151-63
1002 14 BK/PK
1004 20 LB/RD
1002 20 BK/PK
14401-S50
151-64
36 C263
14398
5 C220a
54 C212
14A488
64 C210
14A488
Instrument cluster, inboard (10849)
Micro
14A488-S40
151-70
1
2 C4209a
Navigation Electronic Control Unit (ECU) module (10E887)
VBATT
Delay accy
13 C4209a
14A488
1205 16 BK
G402
RR D pillar